マニュアルの使いかた

安心してお使いいただくために-

●パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 で使用前に必ずお読みください。



- 取扱説明書(本書) –

- Windowsのセットアップ
- ●基本機能
- ●モバイル活用法
- 周辺機器の接続
- 困ったときは
- 再セットアップ



- オンラインマニュアル ―

本製品の電源を入れた状態でデスクトップの [オンラインマニュアル] アイコンをダブルクリックすると起動します。

- 【XP】 (Home) アプリケーションの紹介や用語集などジャンル別にさまざまな情報を検索
- できる[オンラインマニュアル]を見ることができます。 ● 『XP (Pro)、『2000

Windowsを起動しているときに、取扱説明書(本書)をパソコン画面上で見ることができます。

リリース情報・

◆本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

本製品の電源を入れた状態で次の操作を行うと表示されます。

 $\blacksquare XP$: [XP - F] → [F = F - F] F = F - F

→ [リリース情報] をクリック

-2000: [スタート] → [はじめに] → [リリース情報] をクリック

もくじ

もく	ニュアルの使いかた	2
	ジめに	6
_ 1	章 セットアップ	11
1	パソコンの準備	12
	● 電源コードと AC アダプタを接続する	12
	❷ 電源を入れる	13
2	Windows のセットアップ	14
	❶ セットアップの前に	14
	❷ Windows XP Home または XP Pro のセットアップ	16
	③ Windows 2000のセットアップ	22
	❹ セットアップを終了したあとに	29
3	ユーザ登録をする	31
	● 東芝へのユーザ登録	31
	❷ その他のユーザ登録	32
2	2章 電源を入れる/切る	35
1	電源を入れる	36
2	電源を切る	39
3	パソコンの使用を中断する/電源を切る	41
	● スタンバイ	41
	② 休止状態	43
	3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する	45

3	章 本体の機能	47
1	各部の名前	48
2	キーボード	54
	● キーボード図	54
	2 キーを使った便利な機能	57
	3 日本語を入力するには	32
3	タッチパッド	33
	① タッピング6	34
	② タッチパッドを無効/有効にするには	34
	3 PadTouch 機能を使う	36
4	ディスプレイ	37
5	サウンド機能	70
	● スピーカの音量を調整する	70
	② サウンドのパワーマネージメントを設定する	71
	③ マイクの設定を行う	72
6	LAN 機能	74
	● ケーブルを使った LAN 接続(有線 LAN)	74
	② ケーブルを使わない LAN 接続 (無線 LAN)	75
	③ ネットワーク設定に便利な機能8	38
7	内蔵モデム	90
	● 海外でインターネットに接続する	91
4	・章 周辺機器の接続 (95
1	周辺機器について	 96
2	PC カードを使う	97
3	SD メモリカードを使う	99
4	コンパクトフラッシュカードを使う1() 4
5	USB 対応機器を接続する1(26
6	外部ディスプレイを接続する1(38
7	メモリを増設する	12

5	5章 バッテリ駆動	117
1	バッテリについて	118
	● バッテリ充電量を確認する	119
	② バッテリを充電する	122
	❸ バッテリパックを交換する	125
2	省電力の設定をする	127
6	章 システム環境の変更	133
1	システム環境の変更とは	134
2	東芝 HW セットアップを使う	135
3	BIOS セットアップを使う	139
	● 起動と終了	139
	2 画面と基本操作	141
	3 設定項目	142
4	パスワードセキュリティ	152
	1 ユーザパスワード	153
	② スーパーバイザパスワード	160
	3 HDD パスワード	162
7	7章 困ったときは	167
1	トラブルを解消するまで	168
	● トラブル解消に役立つ操作	
2	Q&A 集	173

٤	3章 再セットアップ	209
1	再セットアップする前に	210
	● 再セットアップが必要なとき	210
	2 準備	210
2	再セットアップする	212
	● Windows XP Home の場合	212
	② Windows XP Pro の場合	215
	3 Windows 2000 の場合	218
	④ パーティションの設定	220
9)章 こんなときは	223
1	オンラインマニュアルについて	224
2	アフターケアについて	225
3	廃棄・譲渡について	226
	1 バッテリパックについて	226
	② パソコン本体について	226
4	アプリケーションについて	233
	● 複数のユーザで使用する場合	233
	❷ アプリケーションを再インストールする	234
	3 OneNote を再インストールする	235
	4 アプリケーションの問い合わせ先	236
fs.		241
1	本製品の仕様	242
2	無線 LAN について	252
3	各インタフェースの仕様	261
4	技術基準適合について	264
さ	< เภษ	275
	- ラブルチェックシート	

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。内容をよく読んでから使用してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

記号の意味				
⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。			
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(* 1)を負うことが想定されること"を示します。			
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。			
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。			
¥E	知っていると便利な内容を示します。			
本書は Windows XP、Windows 2000 モデルに共通のそれぞれに固有の操作や機能名称を示すときは次のマークいます。 ご購入の製品に応じた部分をお読みください。				
	EXP	Windows XPモデルに固有の操作や機能名称などを示します。		
	2000	Windows 2000 モデルに固有の操作や機能名称などを 示します。		
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合 …「 」 他のマニュアルへの参照の場合 …『 』			

^{* 1} 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

^{*2} 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

^{*3} 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

用語について

本書では、次のように定義します。

システム 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows XP

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版または、Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版を示します。

Windows 2000

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版を示します。

Windows Windows XPまたは Windows 2000 を示します。

MS-IME Microsoft® IME 2003 /ナチュラル インプット 2003 を示します。

Pentium モデル

インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデルを示します。

Celeron モデル

インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデルを示します。

無線 LAN モデル

無線 LAN 機能が内蔵されているモデルを示します。

コンパクトフラッシュモデル

コンパクトフラッシュカードスロットが内蔵されているモデルを示します。

記載について

- ・記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は 「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルのみ」と注記します。 モデルについては、「用語について」を参考にしてください。
- ・インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明しています。
- ・アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや同梱のCDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。

- ・本書では、無線 LAN 機能とコンパクトフラッシュカードスロットが内蔵されているモデルのイラストを使って説明しています。実際の仕様は購入したモデルによって異なります。
- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

Trademarks |

- ・Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、OneNoteは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- · Intel、インテル、Pentium、Centrino、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- · Fast Ethernet、Ethernet は富士ゼロックス社の商標または登録商標です。
- · LaLaVoice、ekitanExpress、ConfigFree は、(株) 東芝の登録商標です。
- · Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
- ・駅すぱあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
- · Symantec、Norton AntiVirus、LiveUpdateはSymantec Corporationの 登録商標です。
 - ©2004 Symantec Corporation, All Rights Reserved.
- ・Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- ・infoPepperは東芝情報システム株式会社の登録商標です。
- · DION は KDDI 株式会社の登録商標です。
- · @nifty は、ニフティ株式会社の商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

インテル Centring モバイル・テクノロジについて

次の3つのテクノロジを搭載したパソコンをインテル Centrino モバイル・テクノロジ搭載と呼びます。

- ・インテル Pentium-M プロセッサ
- ・インテル 855 チップセット ファミリ
- ・インテル PRO/Wireless ネットワーク・コネクション

プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- ・周辺機器を接続して本製品を使用している場合
- ・ACアダプタを接続せずにバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- ・マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ・複雑な造形に使用するソフト (例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト) を本製品上で使用する場合
- ・気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高 1,000メートル (3,280 フィート) 以上をお考えください。
- ・目安として、気温 5 ~ 35℃ (高所の場合 25℃) の範囲を超えるような外気温の 状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と 異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記憶機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

この他の使用制限事項につきましては本書をお読みください。また、詳細な情報については東芝 PC ダイヤル 0570-00-3100 にお問い合わせください。

著作権について ―――

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守の上、適切な使用を心がけてください。

お願い■

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- ・Windows のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェア領域を壊すおそれがあります。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に決められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピー をすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- ・パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。
- ・セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。
- ・ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。

本体同梱の『お客様登録カード』またはインターネット経由で登録できます。

▶ 詳細について「1章3-● 東芝へのユーザ登録」

『保証書』は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

データのバックアップについて

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。 本製品は次のような場合、スタンバイ機能または休止状態が無効になり、本体内の 記憶内容が変化し、消失するおそれがあります。

- 誤った使いかたをしたとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・長期間使っていなかったために、バッテリ(バッテリパック、時計用バッテリ) の充電量がなくなったとき
- ・故障、修理、バッテリ交換のとき
- ・バッテリ駆動で使用しているときにバッテリパックを取りはずしたとき
- ・増設メモリの取り付け/取りはずしをしたとき

記憶内容の変化/消失、ハードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容の 損害については当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

1章

セットアップ

電源を入れて、パソコンを使えるようにするための Windows のセットアップを行います。 また、ユーザ登録の方法についても説明しています。

1 パソコンの準備 12

2 Windowsのセットアップ 14


3 ユーザ登録をする 31

1 パソコンの準備

ここでは、電源コードと AC アダプタを接続して電源を入れる方法について説明します。

〔1 〕電源コードと AC アダプタを接続する

電源コードと AC アダプタの接続は、次の図の①→②→③の順に行います。 はずすときは、逆の③→②→①の順で行います。

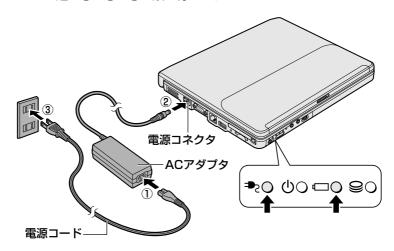

インジケータ図は、パソコン本体正面から見た場合の並び順です。

接続すると、DC IN PLED が緑色に点灯します。また、Battery LED がオレンジ色に点灯し、バッテリへの充電が自動的に始まります。

♠ 警告


- 必ず、本製品付属のACアダプタを使用してください。本製品付属以外のACアダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず上記の順番を守って接続してください。順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。また、一般的な注意として、ACアダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

(2) 電源を入れる


お願い 内部液晶ディスプレイを開けるときは 🛚

内部液晶ディスプレイを開きすぎるとヒンジ(下図参照)に力がかかり、破損や故障 の原因となります。ヒンジに無理な力が加わらないよう開閉角度に注意してご使用く ださい。

1 ディスプレイ開閉ラッチをスライドし①、ディスプレイを開ける② ゆっくり起こしてください。

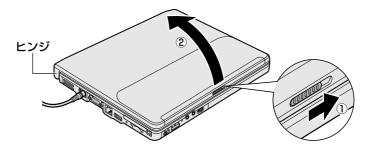

2 電源スイッチロックを解除し①、電源スイッチを押す② Power () LED が緑色に点灯するまで、電源スイッチを押してください。

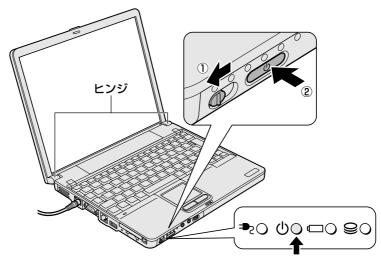

電源が入ったことを確認したら、電源スイッチロックをロック側にスライド してください。

2 Windowsのセットアップ

パソコンを使えるようにするために、Windows のセットアップを行います。 本製品には、次のモデルがあります。

- Windows XPモデル
- Windows 2000 モデル

セットアップの方法はシステムによって異なります。購入したモデルを確認して、 システムに応じたセットアップ手順を参照してください。

セットアップを始める前に、『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、よく読んで注意事項を守ってください。


〔1)セットアップの前に

お願い セットアップをするにあたって

- 周辺機器は接続しないでください セットアップは AC アダプタと電源コードのみを接続した状態で行ってください。 セットアップが完了するまでプリンタ、マウスなどの周辺機器は接続しないでく ださい。
- 途中で電源を切らないでください セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動 ができない原因になり修理が必要となることがあります。
- 操作は時間をあけないでください セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。30分以上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなりますが、故障ではありません。もう1度表示するには、(Shift)キーを押すか、タッチパッドをさわってください。
- 使用する Windows の管理番号を「Product Key」といいます。 Product Key はパソコン本体に貼られているラベルに印刷されています。このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。紛失した場合、マイクロソフト社からサービスが受けられなくなります。


1 タッチパッドの使いかた

タッチパッドに指を置き、押さえながら上下左右に動かします。 指の動きにあわせてディスプレイ上の「 \(\frac{1}{2}\)] (ポインタ) が動きます。

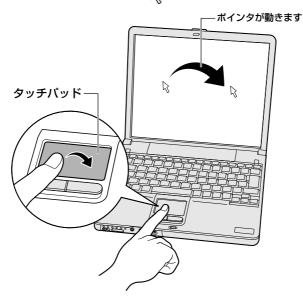

目的の位置にポインタをあわせたあと、タッチパッドの手前にある左ボタンを 1 回押す操作を「クリック」といいます。





2) Windows XP Home または XP Pro のセットアップ

次の手順に従ってセットアップを行ってください。 初めて電源を入れると、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

音量は本体前面にあるボリュームダイヤルで調節できます。

●照 音量の調節について「3章5サウンド機能」

1 操作方法

1 [次へ] ボタンをクリックする



画面右下の 🕡 ボタンをクリックするか(F1) キーを押すと、Windows セットアップのヘルプが表示されます。

[使用許諾契約] 画面が表示されます。

2 [使用許諾契約] の内容を確認して [同意します] の左にある○をクリックし①、「次へ」ボタンをクリックする②



契約に同意しなければ、セットアップを続行することはできず、Windows を使用することはできません。

- ▼ ボタンをクリックすると契約書の続きを表示できます。
 「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されます。
- **3** [このコンピュータの名前] にコンピュータ名を入力し①、[次へ] ボタンをクリックする②



半角英数字で任意の文字列を入力してください。このとき、同じネットワークに接続するコンピュータとは別の名前にしてください。

企業で本製品を使用する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

Windows® XP® Home Edition モデルの場合は、[インターネット接続が選択されませんでした]画面が表示されます。手順7へ進んでください。Windows® XP® Professional モデルの場合は、[管理者パスワードを設定してください]画面が表示されます。

4 [管理者パスワード] と [パスワードの確認入力] にパスワードを入力する



Administrator と呼ばれる管理者のユーザアカウントのパスワードを設定 します。管理者のユーザアカウントでは、コンピュータにフルアクセスでき ます。

パスワードには、半角の英数文字および記号を使用することができます。パスワードは大文字と小文字が区別されますので注意してください。例えば「PASSWORD」と「password」は別のパスワードとして識別されます。

入力に使うキーの位置について「3章2キーボード」

[管理者パスワード] 欄での入力後、Tab キーを押すと「|」が [パスワードの確認入力] 欄に移動します。「|」はカーソルといい、表示されている 位置から文字などを入力できます。

5 [次へ] ボタンをクリックする



[このコンピュータをドメインに参加させますか?] 画面が表示されます。 ドメインの設定はセットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合 について説明します。 **6** [いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません] の左に ある○をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[インターネット接続が選択されませんでした] 画面が表示されます。 インターネット接続の設定は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは 省略した場合について説明します。

7 [省略] ボタンをクリックする

[インターネット接続が選択されませんでした] 画面ではなく [インターネットに接続する方法を指定してください] 画面が表示されることがあります。その場合も、[省略] ボタンをクリックしてください。



[Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?] 画面が表示されます。

マイクロソフト社へのユーザ登録は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。

8 [いいえ、今回はユーザー登録しません] の左にある○をクリックし ①、[次へ] ボタンをクリックする②



[このコンピュータを使うユーザーを指定してください] 画面が表示されます。

9 [ユーザー 1] 欄に使う人の名前を入力する



[ユーザー 1] 欄にポインタをあわせてクリックすると、「丨」が点滅します。 「丨」はカーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できます。

入力に使うキーの位置について「3章2キーボード」

Windows XPでは複数(5人まで)のユーザを設定し、それぞれのユーザ ごとに別々の環境を構築できますが、ここでは1人の名前だけ入力した場合について説明します。

メモ

● ローマ字入力で入力する場合

ひらがなで「なかた」と入力したいときは、キーボードでNAKATA (Enter)と押します。

半角英数字で $\lceil \text{nakata} \rceil$ と入力したいときは、はじめにキーボードの $\boxed{\text{Alt}}$ + $\boxed{\text{半/2}}$ キーを押して、日本語入力システム MS-IME の日本語入力モードをオフにしてから、 $\boxed{\text{N}(A)(K)(A)(T)(A)(Enter)}$ と押します。

キーを押しても文字が表示されない場合は、[ユーザー] 欄に「|」(カーソル) が表示され点滅していることを確認してください。表示されていないときは、[ユーザー] 欄をクリックしてください。

文字の入力を間違えたら、(BackSpace)キーを押して入力ミスした文字を削除します。

10 [次へ] ボタンをクリックする

[設定が完了しました] 画面が表示されます。

11 [完了] ボタンをクリックする



Windows のセットアップが終了するとパソコンが自動的に再起動し、デスクトップ画面が表示されます。

メモ

- 次のようなパーティションがハードディスクに作成されています。 C ドライブ: NTFS システム
- 東芝とマイクロソフト社へのユーザ登録を行ってください。
 - ▼照 ユーザ登録について「本章3ユーザ登録をする」

Windows XPの使いかた

Windows XPの使いかたについては、次のものを参照してください。

Windows XP Home の場合

『Microsoft Windows XP Home Edition ファーストステップガイド』、または [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして、[ヘルプとサポートセンター]

Windows XP Pro の場合

『Microsoft Windows XP Professional ファーストステップガイド』、または [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして、『ヘルプとサポートセンター』

Windows XPの最新情報やアップデートの情報は以下のホームページから確認できます。

- Windows XPについて URL http://www.microsoft.com/iapan/windowsxp/
- Windows XPのアップデート URL http://windowsupdate.microsoft.com/

(3) Windows 2000 のセットアップ

次の手順に従ってセットアップを行ってください。 初めて電源を入れると、[Windows 2000 セットアップウィザードの開始] 画面が 表示されます。



1 [次へ] ボタンをクリックする

[ライセンス契約] 画面が表示されます。

契約の内容を必ずお読みください。

表示されていない部分を見るには、▲ ▼ボタンをクリックして、画面をスクロールさせてください。なお、契約に同意しなければ、セットアップを続行することはできません。



2 画面下部の [同意します] をチェックして [次へ] ボタンをクリックする

[同意しません] を選択した場合は、次にパソコンを起動したとき、最初からセットアップをやり直す必要があります。

[ソフトウェアの個人用設定] 画面が表示されます。



3 名前と組織名を入力する

名前は必ず入力してください。組織名は省略できます。組織名を入力するには、名前の入力後(Tab)キーを押します。

メモ

日本語入力システムが起動しています。

ひらがなや漢字の入力のしかた

標準状態での入力方法は、ローマ字入力です。

例: "なかた" または"中田" と入力する場合

- ① NAKATAとキーを押す "なかた"と表示されます。入力ミスをした場合は、(BackSpace)キーを 押して入力ミスした文字を削除します。
- ② ひらがなのままでよい場合は、Enter キーを押す "なかた"で確定されます。

漢字に変換する場合はSpaceキーを押し、目的の漢字が表示されたら、

(Enter)キーを押す

(Space)キーを押すたびに、漢字の候補が表示されます。

(Enter)キーを押すと、選択した漢字で確定します。

半角英数字で「nakata」と入力したいときは、はじめにキーボードの(Alt)+(半/全)キーを押して、日本語入力システム MS-IME の日本語入力モードをオフにしてから、N(A)K(A) T(A) Enter)と押します。

4 [次へ] ボタンをクリックする

[コンピュータ名と Administrator のパスワード] 画面が表示されます。



5 コンピュータ名と Administrator のパスワードを入力する

コンピュータ名は自動で作成されます。変更する場合は、半角英数字で 15 字以内の名前を入力してください。

Administrator と呼ばれるユーザ名を作成します。コンピュータにフルアクセスする場合に使用します。パスワードには、半角の英数文字および記号を使用することができます。

パスワードは大文字と小文字が区別されますので注意してください。 例えば、「PASSWORD」と「password」は別のパスワードとして識別されます。

6 「次へ」ボタンをクリックする

「日付と時刻の設定」画面が表示されます。



7 [日付と時刻] の設定をする

日付と時刻を確認します。

タイムゾーンで「(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京」が選択されていることを確認します。

「(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京」が選択されていない場合は▼ボタンをクリックし、一覧から選択してください。

8 「次へ」ボタンをクリックする

[ネットワークの設定] 画面が表示されます。



9 ネットワークの設定をする

ネットワークの設定はネットワーク管理者に問い合わせてください。標準設定またはカスタム設定のどちらかを選択してください。

標準設定 : Microsoft ネットワーククライアント、Microsoft ネット

ワークのファイルとプリンタの共有サービス、およびアドレスを自動的に指定する TCP/IP トランスポートプロトコ

ルを使ってネットワーク接続を作成します。

カスタム設定: 手動でネットワークコンポーネントを構成することができ

ます。

10 [次へ] ボタンをクリックする

[ワークグループまたはドメイン名] 画面が表示されます。



11 ワークグループまたはドメイン名の設定をする

ワークグループまたはドメインのどちらかを選択してください。 選択後、[ワークグループまたはドメイン名] にワークグループ (ドメイン) 名を入力してください。

12 「次へ」 ボタンをクリックする

設定の保存後、再起動します。再起動後に [ネットワーク識別ウィザードの 開始] 画面が表示されます。

ここで、コンピュータをネットワークに接続する手続きをします。



13 [次へ] ボタンをクリックする

[このコンピュータのユーザー] 画面が表示されます。



14 ユーザの設定をする

このコンピュータで使用するユーザを指定します。

- [ユーザーはこのコンピュータを使用するとき、ユーザー名とパスワードを入力する必要がある]
 - …指定したユーザでパスワードを入力してからログオンします。
- [常に次のユーザーがこのコンピュータにログオンすると仮定する]
 - …指定したユーザで自動的にログオンします。
 - ここで指定できるユーザは手順3で入力した名前、あるいは Administratorです。
 - ▼ボタンをクリックして選択してください。

15 [次へ] ボタンをクリックする

「ネットワーク識別ウィザードの終了」画面が表示されます。



16 [完了] ボタンをクリックする

Windows 2000 のセットアップを完了しました。

手順 14 で [ユーザーはこのコンピュータを使用するとき…] を選択した場合、「Windows へのログオン] 画面が表示されます。

Administrator パスワードを入力して、[OK] ボタンをクリックすると、Administrator でログオンし、[Windows 2000 の紹介] 画面が表示されます。

手順 14 で [常に次のユーザーがこのコンピュータに…] を選択した場合、指定されたユーザ(Administrator または例:なかた)で自動的にログオンし、[Windows 2000の紹介] 画面が表示されます。




[Windows 2000 の紹介] の下部にあるチェックボックス(スタートアップ時にこの画面を表示)をクリックしてチェックを解除すると、次に Windows 2000 が起動したときは [Windows 2000 の紹介] は表示されません。

[Windows 2000 の紹介] 画面を再表示するには、 $[スタート] \rightarrow [プログラム] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [システムツール] \rightarrow [はじめに] をクリックしてください。$

メモ

- 次のようなパーティションがハードディスクに作成されています。 C ドライブ: NTFS システム
- 東芝とマイクロソフト社へのユーザ登録を行ってください。



Windows 2000 の使いかた

Windows 2000 の使いかたについては、『クイックスタートガイド』、または [スタート] \rightarrow [ヘルプ] をクリックして、『Windows のヘルプ』を参照してください。

4) セットアップを終了したあとに

1 ドメインに接続する

* Windows XP Pro モデルのみ

企業内など、ある1つにまとまったネットワークをドメインと呼びます。

ここでは、本製品をドメインに接続する設定方法を説明します。

ドメインのユーザ名やパスワードなど、詳しい設定方法がわからない場合はネットワーク管理者に問い合わせてください。

本製品を複数のユーザで使用している場合は Administrator と呼ばれる管理者の ユーザに切り替えてから設定を行ってください。

ドメインの設定方法

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [\mathcal{L}] \mathcal{L}] \mathcal{L}

- **3** [コンピュータの基本的な情報を表示する] をクリックする [システムのプロパティ] 画面が表示されます。
- 4 [コンピュータ名] タブで [変更] ボタンをクリックする
- 5 [ドメイン] に接続するドメインの名前を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- **6** ドメインの [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 7 [OK] ボタンをクリックする
- **8** [OK] ボタンをクリックする パソコンを再起動してください。

2 ユーザー補助について

画面を見る、音声を聞く、キーボードやマウスを操作するなどのパソコンでの作業が難しい場合、Windows XPでは [ユーザー補助の設定ウィザード] または [ユーザー補助のオプション] でユーザを補助します。

【ユーザー補助の設定ウィザード】

[ユーザー補助の設定ウィザード] では、ユーザー補助に関する質問が表示されます。 質問の回答にあわせ、自動的にパソコンを設定します。

- 【 「スタート] → [コントロールパネル] をクリックし、[ユーザー補助のオプション] をクリックする
- 2 [Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わせて使用する] をクリックする

【 ユーザー補助のオプション 】

[ユーザー補助のオプション] では、直接設定することができます。

- 【 「スタート] → [コントロールパネル] をクリックし、[ユーザー補助のオプション] をクリックする
- 2 [ユーザー補助のオプション] をクリックする

詳しくは、[スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして『ヘルプとサポートセンター』を起動し、「ヘルプトピックを選びます」の [ユーザー補助] をクリックして、説明をお読みください。

3 ユーザ登録をする

(1) 東芝へのユーザ登録

本製品を使うにあたって、お客様へのサービス・サポートを充実させるために東芝へのお客様登録を推奨しています。

東芝パソコンをさらに便利に使うためのノウハウ、新商品やイベント情報の案内などの特典があります。

登録は、インターネットまたは同梱されている「お客様登録カード」で行います。 「お客様登録カード」で登録する場合、本製品に同梱されている「お客様登録カード」に必要事項を記入し、送付してください。

インターネットで登録する場合、パソコンにモジュラーケーブルを取り付けて、インターネットに接続してから次の手順で行ってください。

1 東芝ホームページから登録する

インターネットに接続するための設定を行った後、次のアドレスを入力して、表示された画面から登録してください。

http://room1048.jp/index_j.htm

2「東芝 PC お客様登録」を使う

インターネットでユーザ登録をするための「東芝 PC お客様登録」を使用できます。 デスクトップの[東芝 PC お客様登録]アイコン(🗾)をダブルクリックし、表示される画面に従って設定を行ってください。

【[インターネットプロバイダと未契約の方] を選択した場合】

インターネットプロバイダ「infoPepper」への入会とパソコンのユーザ登録を1度に行うことができます。「infoPepper」への初期登録料と接続時間に応じた料金がかかりますので、あらかじめご了承ください。

「infoPepper」以外のプロバイダへの入会を希望する場合は、プロバイダに入会してパソコンの設定を行った後、「インターネットプロバイダと契約済みの方、もしくはLAN経由でインターネット接続されている方」を選択してください。

【[インターネットプロバイダと契約済みの方、もしくは LAN 経由でインターネット接続されている方]を選択した場合 】

インターネットに接続してユーザ登録できます。

【[インターネット経由で登録を希望しない方] を選択した場合】

はがきでユーザ登録するメッセージが表示されます。

(2)その他のユーザ登録

1 マイクロソフト社へのユーザ登録

登録すると、本製品に添付されているマイクロソフト社製品の今後のサービス・サポートを受けることができます。

Windows XPの場合、インターネットで登録を行います。

Windows 2000 の場合、インターネットまたは同梱されている「登録はがき」で 登録を行います。

インターネットに接続してから、次の手順で行ってください。

【 Windows XP の場合 】

- **1** [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックする [ヘルプとサポート センター] 画面が表示されます。
- **2** 画面左の [Windows XP の新機能] をクリックする
- **3** 左画面の [ライセンス認証、ライセンス、およびユーザー登録] を クリックする
- 4 右画面の [オンラインユーザー登録を使用する] をクリックする
- 5 右画面の説明文中の [ユーザー登録ウィザード] をクリックする [Microsoft Windows XP ユーザー登録ウィザード] が起動します。
- 6 表示される画面の指示に従って登録を行う ユーザーIDを持っていない場合は、所有者情報を入力する画面の[マイクロソフト オフィシャルユーザーID]欄に「WindowsXP」と入力してください。

【Windows 2000 の場合】

- 【スタート】→ [プログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [はじめに] をクリックする
- **2 [今すぐ登録] をクリックする** ウィザードが起動します。画面の指示に従って操作してください。

2 その他のアプリケーションのユーザ登録

本製品に添付されている各アプリケーションのユーザ登録については、各アプリケーションのヘルプを確認してください。

また、各アプリケーションの問い合わせ先については「9章 4-**4** アプリケーションの問い合わせ先」を確認してください。

2章

電源を入れる/切る

ここでは、Windowsのセットアップ終了後に電源を入れる方法と、電源を切る方法について説明します。また、パソコンの使用を一時的に中断させたいときの操作方法についても説明しています。

1 電源を入れる 36

2 電源を切る 39

3 パソコンの使用を中断する/電源を切る 41

1 電源を入れる

ここでは、Windows セットアップを終えた後に、電源を入れる方法について説明します。


▽娜 初めて電源を入れるとき「1章 セットアップ」

お願い 電源を入れる前に

• プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を入れてください。

1 操作手順

1 電源スイッチロックを解除し①、電源スイッチを押す② Power Ů LED が緑色に点灯するまで、電源スイッチを押してください。

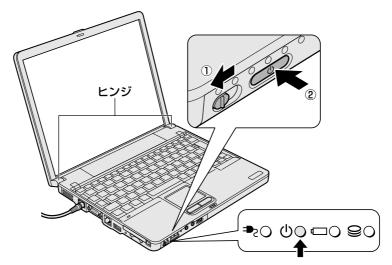


Windowsが起動します。

電源スイッチロックをロック側にスライドしてください。

2 電源に関する表示

電源の状態は次のシステムインジケータの点灯状態で確認することができます。

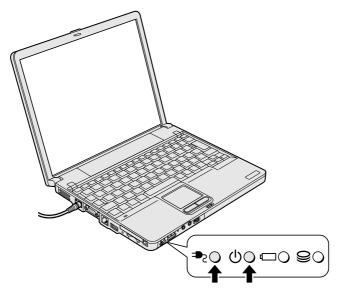

	状態	パソコン本体の状態
	緑の点灯	AC アダプタを接続している
DC IN → LED	オレンジの点滅	異常警告 (AC アダプタ、バッテリ、またはパソコン本体 の異常)
	消灯	AC アダプタを接続していない
Power () LED	緑の点灯	電源 ON
	オレンジの点滅	スタンバイ中
	消灯	電源 OFF、休止状態

【パスワードを設定している場合】

パスワードを設定している場合は、電源を入れると次のメッセージが表示されます。

Password =

設定したパスワードを入力し、(Enter)キーを押してください。

メモ

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。

【メッセージが表示される場合】

不明なメッセージについては、「7章 2-メッセージ」をご覧ください。

3 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、標準ハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

【一時的に変更する】

電源を入れたときに表示されるアイコンから、起動するドライブを選択できます。

1 F12 キーを押しながら電源スイッチを押す アイコンの下に選択カーソルが表示されます。



アイコンは左から、次の順に表示されます。 HDD ightarrow CD-ROM ドライブightarrow FDD ightarrow ightarrow PC カード

2 → または ← キーで起動したいドライブを選択し、 Enter キーを 押す

一時的にそのドライブを最優先して起動します。

【あらかじめ設定しておく】

「東芝 HW セットアップ」の [OS の起動] タブで起動ドライブの優先順位を変更できます。

設定の変更 「6章2東芝HWセットアップを使う」

2 電源を切る

正しい手順で電源を切らないとパソコンが故障したりデータが壊れる原因になりますので、必ず正しい手順で操作してください。

パソコンの使用を一時的に中断したいときには、スタンバイまたは休止状態にする 方法もあります。

▼ スタンバイ、休止状態

「本章 3 パソコンの使用を中断する/電源を切る」

お願い 電源を切る前に ■

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- Disk
 ■ LED や SD Card LED が点灯中は、電源を切らないでください。データ が消失するおそれがあります。

操作手順

【 Windows XP の場合 】

【 「スタート] ①→ 「終了オプション」をクリックする②



2 [電源を切る] をクリックする



Windows XP Pro モデルでドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ▼ ボタンをクリックし①、[シャットダウン] を選択し②、[OK] ボタンをクリックしてください。




Windows が終了し、電源が切れます。Power 🛈 LED が消灯します。

【 Windows 2000 の場合 】

【 [スタート] ボタンをクリックし①、[シャットダウン] をクリック する②



2 ▼ ボタンをクリックし①、[シャットダウン] を選択する②

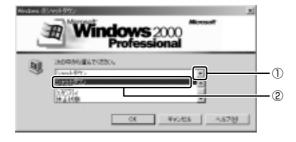

3 [OK] ボタンをクリックする

Windows が終了し、電源が切れます。Power 🖒 LED が消灯します。

3 パソコンの使用を中断する/電源を切る

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、 パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う(電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど)と、パソコンの 使用を中断したときの状態が再現されます。

お願い 操作にあたって

- スタンバイ中に次のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
 - スタンバイ中にメモリを抜き差しすること
 - スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと

また、スタンバイ中にバッテリ残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。

システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒以上押して、いったん電源を切った後、もう1度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保持できていません(ResumeFailure で起動します)。

- スタンバイ中や休止状態では、バッテリや周辺機器(増設メモリなど)の取り付け/取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スタンバイまたは休止状態を利用しない場合は、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。
- スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- パソコン本体を航空機や病院に持ち込む場合、スタンバイを使用しないで、必ず 電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波によ り、計器や医療機器に影響を与える場合があります。

1)スタンバイ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押すと、状態を再現することができます。

スタンバイはすばやく状態が再現されますが、休止状態よりバッテリを消耗します。 バッテリを使い切ってしまうと保存されていないデータは消失するので、AC アダプ タを取り付けて使用することを推奨します。

1 スタンバイの実行方法

【 Windows XP の場合 】

1 [スタート] ①→ [終了オプション] をクリックする②



2 [スタンバイ] をクリックする



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ▼ ボタンをクリックし、[スタンバイ] を選択して [OK] ボタンをクリックしてください。

メモリへの保存が終わると、画面が真っ暗になります。

3 Power ⁽⁾ LED がオレンジ点滅しているか確認する

【 Windows 2000 の場合】

【 [スタート] ボタンをクリックし①、[シャットダウン] をクリック する②



2 ▼ ボタンをクリックし①、[スタンバイ] を選択する②



3 [OK] ボタンをクリックする スタンバイ状態になり、Power (^I) LED がオレンジ色に点滅します。

メモ

(Fn)+(F3)キーを押して、スタンバイを実行することもできます。

2)休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を復元できます。購入時の設定では、バッテリが消耗すると、パソコン本体は自動的に休止状態になります。休止状態が無効な場合はそのまま電源が切れるため、作業中のデータが消失するおそれがあります。バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。購入時は、休止状態が有効に設定されています。

1 休止状態の実行方法

【 Windows XP の場合 】

1 休止状態を有効に設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [休止状態] タブで [休止状態をサポートする] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする休止状態が有効になります。

2 [スタート] ①→ [終了オプション] をクリックする②



3 Shift キーを押したまま [休止状態] をクリックする

(Shift)キーを押している間は、[スタンバイ] が [休止状態] に変わります。



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ボタンをクリックし、[休止状態] を選択して [OK] ボタンをクリックし てください。

Disk ♥ LED が点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。

【 Windows 2000 の場合 】

- 1 休止状態を有効に設定する
 - ① [コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする
 - ② 「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」をチェックする
 - ③ [OK] ボタンをクリックする
- **2** [スタート] ボタンをクリックし①、[シャットダウン] をクリック する②



3 ▼ ボタンをクリックし①、[休止状態] を選択する②



4 [OK] ボタンをクリックする 休止状態になり、Power (¹) LED が消灯します。

メモ

(Fn)+(F4)キーを押して、休止状態にすることもできます。

(3) 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、電源スイッチを押したときやディスプレイを 閉じたときに、電源を切る(電源オフ)、またはスタンバイ/休止状態にすることが できます。

休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。購入時は、休止状態が有効に設定されていますが、解除した場合は「本節 **②**-1 手順 1」を参照して、設定しておいてください。

■ 電源スイッチを押す

購入時には [電源オフ] に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってください。

▮ 電源スイッチを押したときの動作を設定する

(1) **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする

2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする

- ② [電源設定] タブで設定する省電力モードを選択し、[詳細] ボタンをクリックする
- ③ [動作] タブの [電源ボタンを押したとき] で、表示されるメニューから 実行したい動作を選択する
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

2 雷源スイッチを押す

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

Windows XPの場合、手順1の③で[入力を求める]を選択したときは、 [Windowsのシャットダウン] 画面または[コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。[何もしない]を選択したときは、電源スイッチを押 しても何も動作しません。

2 ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じることによって [スタンバイ] [休止状態] または [電源オフ] (**2000**) のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。購入時には [休止状態] に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってください。

1 ディスプレイを閉じたときの動作を設定する

1) **XP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→「東芝省電力] をクリックする

2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする

- ② [電源設定] タブで設定する省電力モードを選択し、[詳細] ボタンをクリックする
- ③ [動作] タブの [コンピュータを閉じたとき] で、表示されるメニューから実行したい動作を選択する
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

2 ディスプレイを閉じる

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

手順 1 の③で [スタンバイ] または [休止状態] を選択したときは、次にディスプレイを開くと、自動的に状態が再現されます。[何もしない] を選択すると、パネルスイッチ機能は働きません。

3章

本体の機能

このパソコン本体の各部について、名称、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

また、使いやすいように各部機能の設定を変更、調整する操作など役に立つ機能も紹介。

各部の手入れについても確認してください。

1 各部の名前 48

2 キーボード 54

3 タッチパッド 63

4 ディスプレイ 67

5 サウンド機能 70


6 LAN機能 74

7 内蔵モデム 90


1 各部の名前

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 それぞれについての詳しい説明は、各参照ページを確認してください。

1 前面図

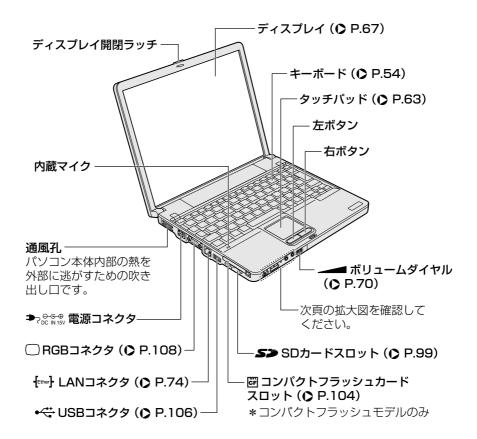


【拡大図】

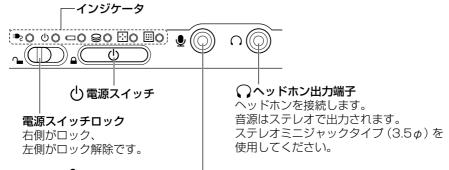

型 マイク入力端子-

マイクロホンを接続します。


- ・モノラルマイクのみ使用できます。
- ・プラグは3.5mmφ3極ミニジャックタイプが使用できます。 3.5mmφ2極ミニジャックタイプでもマイクロホン本体にバッテリなどを内蔵し、電源供給を必要としないマイクロホンであれば使用できます。



【インジケータ】

⇒ 5	DC IN LED	電源コードの接続 P .37
()	Power LED	電源の状態 P.37
	Battery LED	バッテリの状態 ▼■ P.119
	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている
•••	Arrow Mode LED	文字入力のアロー状態 P.58
	Numeric Mode LED	文字入力の数字ロック状態 P.58


2 背面図

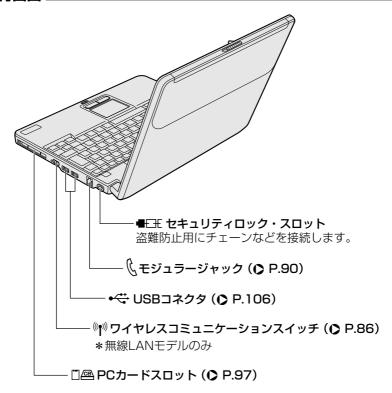


メモ

セキュリティロック用の機器については、本製品に対応のものかどうかを販売店にご確認ください。

3 裏面図

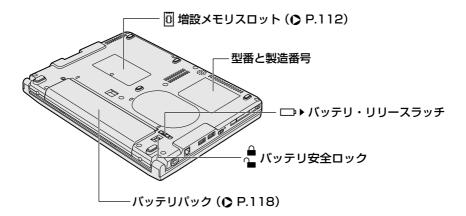

4 付属品

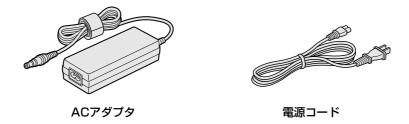



モジュラーケーブル

5 パソコンを持ち運ぶときは

パソコンを持ち運ぶときは、誤動作や故障を起こさないために、次のことを必ず 守ってください。

- PCカード、SDメモリカードなどがセットされている場合は取り出してください。 セットしたまま持ち歩くと、カードが壁や床とぶつかり、故障するおそれがあります。
- 電源を必ず切り、AC アダプタを取りはずしてください。電源を入れた状態、またはスタンバイ状態で持ち運ばないでください。
 - 電源を切って AC アダプタを取りはずした後に、すべての LED が消灯していることを確認してください。
- 電源スイッチロックをロック側にスライドしてください。
- ディスプレイを閉じてください。
- 外付けの装置やケーブルは取りはずしてください。
- 急激な温度変化(寒い屋外から暖かい屋内への持ち込みなど)を与えないでください。結露が発生し、故障の原因となる可能性があります。やむなく急な温度変化を与えてしまった場合は、数時間たってから電源を入れるようにしてください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。

⚠注意

- お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、電源コードを AC 電源から抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。
- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を 使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあり ます。


パソコン本体/電源コードの取り扱いと手入れ ■


- 機器の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、水に 浸した布を固くしぼってから拭きます。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。温度5~35℃、湿度20~80%
- ▶次のような場所で使用や保管をしないでください。直射日光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度変化のある場所(結露を防ぐため)/強い磁気を帯びた場所(スピーカなどの近く)/ホコリの多い場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面や AC アダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況により発熱しているだけで、故障ではありません。
- 電源コードのプラグを長期間にわたって AC コンセントに接続したままにしていると、プラグにホコリがたまることがあります。定期的にホコリを拭き取ってください。

2 キーボード

ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。

(1) キーボード図

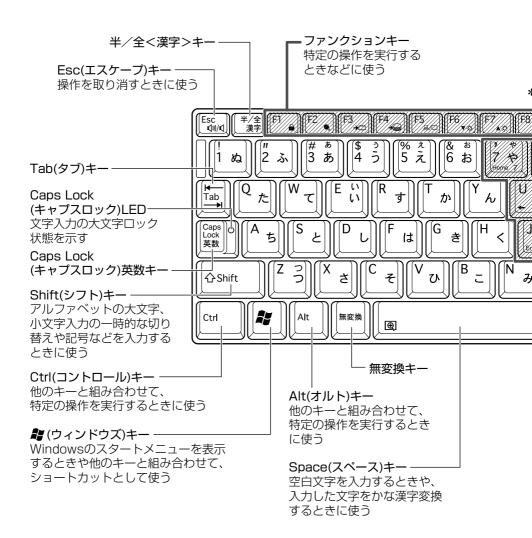

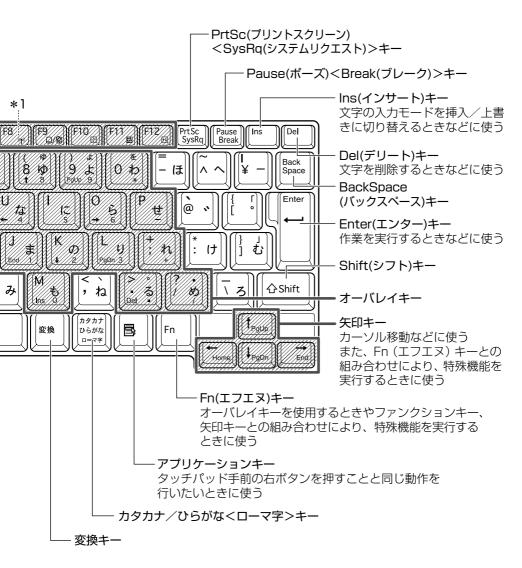


*1 (Fn)+(F8)の機能はサポートしておりません。

【文字キー】

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。

文字キーに印刷されている2~6種類の文字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。

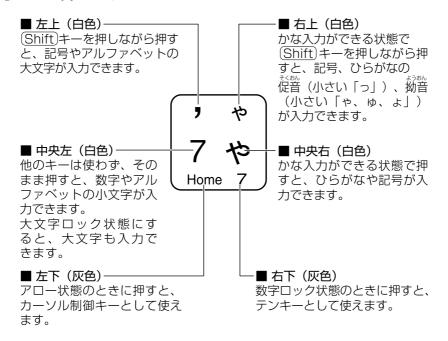

アロー状態、数字ロック状態

「本節 2-(Fn)キーを使った特殊機能キー」

キーボードの取り扱いと手入れ ▮

柔らかい乾いた素材のきれいな布で拭いてください。

汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼって拭きます。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナで取り除きます。ゴミが取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。

コーヒーなど飲み物をこぼしたときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。

2)キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

【Fnキーを使った特殊機能キー】

+ -	内容
Fn+Esc 〈スピーカのミュート〉	内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にします。元に戻すときは、もう 1 度 Fn + Esc キーを押します。
Fn + Space 〈内部液晶ディスプレイ の解像度切り替え〉	Fnキーを押したまま、Spaceキーを押すたびに内部液晶ディスプレイの解像度を切り替えます。
Fn+F1 〈インスタント セキュリティ機能〉	画面右上にカギアイコンが表示された後、画面表示がオフになります。 解除するには、次の操作を行ってください。 ① Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタッチパッドを操作する ユーザ選択画面が表示されますので、ログオンするユーザ名をクリックしてください。 ② Windows のログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面に Windows のログオンパスワードを入力し、Enter)キーを押すパスワードによる保護を設定([画面のプロパティ]の[スクリーンセーバー]タブで、[パスワードによる保護]または [再開時にようこそ画面に戻る]をチェック)しておくと、セキュリティを強化できます。
Fn+F2 〈省電力モードの設定〉	Fn+F2キーを押すと、設定されている「東芝省電力」の 省電力モードが表示されます。 Fnキーを押したまま、F2キーを押すたびに省電力モード が切り替わります。
Fn + F3 〈スタンバイ機能の実行〉	Fn+F3キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックするとスタンバイ機能が実行されます*¹。

-	
+-	内容
Fn + F4 〈休止状態の実行〉	Fn+F4キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックすると休止状態が実行されます* 1。
Fn + F5 〈表示装置の切り替え〉	表示装置を切り替えます。 詳細について「4章6外部ディスプレイを接続する」
Fn + F6 〈内部液晶ディスプレイ の輝度を下げる〉	Fn キーを押したまま、F6 キーを押すたびに内部液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ下がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます*2。
Fn+F7 〈内部液晶ディスプレイ の輝度を上げる〉	Fn キーを押したまま、F7 キーを押すたびに内部液晶ディスプレイの輝度が 1 段階ずつ上がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます*2。
Fn+F9 〈タッチパッド オン/オフ機能〉	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、もう 1度(Fn)+(F9)キーを押します。 「本章 3-2 タッチパッドを無効/有効にするには」
Fn+F10 〈オーバレイ機能 : アロー状態〉	キー左下に灰色で印刷された、カーソル制御キーとして 使用できます(アロー状態)。アロー状態を解除するには、 もう 1 度 Fn + F1 0 キーを押します。 Arrow Mode ❖ LED が点灯します。
Fn+F11 〈オーバレイ機能 :数字ロック状態〉	キー右下に灰色で印刷された、数字などの文字を入力できます(数字ロック状態)。数字ロック状態を解除するには、もう1度Fn+F11キーを押します。 アプリケーション(Microsoft Office Excelなど)によっては機能が異なる場合があります。 Numeric Mode ■ LED が点灯します。
Fn)+(F12) 〈スクロールロック状態〉	一部のアプリケーションで、↑ ↓ ← → キーを画面スクロールとして使用できます。ロック状態を解除するには、もう 1 度(Fn)+(F12)キーを押します。

+ -	内容
Fn+↑ ⟨PgUp (ページアップ)⟩	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、 † キーを押すと、前のページに移動できます。
Fn+↓ ⟨PgDn (ページダウン)⟩	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、↓+ー を押すと、次のページに移動できます。
Fn+ \leftarrow (Home $(\pi-\Delta)$)	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、←キーを押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
Fn+→ ⟨End (エンド)⟩	一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、→キーを押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。
Fn+1*3 〈縮小〉	デスクトップ画面や一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、①キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
Fn+2*3 〈拡大〉	デスクトップ画面や一般的なアプリケーションで、Fnキーを押したまま、②キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。

- * 1 表示される画面で [今後、このメッセージを表示しない] をチェックすると、次回以降メッセージ 画面は表示されません。
- *2 液晶ディスプレイの点灯直後は、約18秒間、輝度の変更はできません。その間、液晶ディスプレイの点灯を安定させるため、自動的に最高輝度となります。
- *3 「Smooth View」をインストールしている場合のみ、使用できます。「Smooth View」のインストールは、該当するアプリケーション CD-ROM をドライブ(別売り)にセットし、画面の指示に従って行ってください。Windows XP Home モデルの場合は、購入時に「Smooth View」がインストールされています。「Fn-esse」で(Fn)+(1)または(Fn)+(2)に何らかの動作を登録していても、「Smooth View」をインストールすると使用できなくなります。

【 💦 キーを使ったショートカットキー 】

‡ —	操作
* +R	[ファイル名を指定して実行] 画面を表示する
* +M	すべての画面を最小化する
Shift)+(M)	★+Mキーで最小化した画面を元に戻す
8 +F1	『Windows のヘルプ』を起動する
8 +E	[マイコンピュータ] 画面を表示する
8 +F	ファイルまたはフォルダを検索する
(Ctrl)+(**)+(F)	他のコンピュータを検索する
*+(Tab)	タスクバーのボタンを順番に切り替える
+Break	[システムのプロパティ] 画面を表示する

【特殊機能キー】

特殊機能	+ -	操作
カナロック状態	Ctrl + Caps Lock 英数	カナロック状態になります。この状態 で文字キーを押すと、キー右下に印刷 されたひらがなを、カタカナで入力で きます*。
大文字ロック状態	Shift)+ Caps Lock 英数	大文字ロック状態になります。この状態で文字キーを押すと、キー左上に印刷された英字などの文字を、大文字で入力できます*。 大文字ロック状態のときは、 Caps Lock 英数キーの Caps Lock LED が点灯します。
アプリケーションの 強制終了など	Ctrl+(Alt)+(Del)	※XP: [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。2000: [Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
画面コピー	(PrtSc)	現在表示中の画面をクリップボードに コピーします。
	(Alt)+(PrtSc)	現在表示中のアクティブな画面をクリッ プボードにコピーします。

^{*} カナロック状態や大文字ロック状態を解除するには、もう 1 度同じキー操作をします。 ロック状態の優先度は、カナロック状態>大文字ロック状態です。

)日本語を入力するには

本製品には、日本語を入力するためのアプリケーションソフト、日本語入力システ ム MS- IME が用意されています。起動したときは、英数字の入力ができるように設 定されています。(半/全)キーを押すと、日本語を入力できるようになります。

日本語入力に切り替わると、IME ツールバーは次のように表示されます。



Microsoft Office OneNote を起動すると、日本語入力が MS-IME からナチュラル インプットに切り替わります。ナチュラル インプットは日本語入力時の文字変換を 快適にする入力システムです。

詳しくは「Microsoft ナチュラル インプット」のヘルプをご覧ください。

入力モード

ローマ字入力が既定値になっています。

ローマ字入力とかな入力は(Alt)+(カタカナひらがな)キーを押すと切り替えられます。 この場合、パソコンを再起動するとローマ字入力に戻ります。

常に同じ入力モードで使用する場合は、次の方法で設定します。

- ① ツールバーの [プロパティ] アイコン() をクリックする
- ②「全般」タブで「ローマ字入力/かな入力」の設定をする

漢字変換

入力した文字を漢字変換するには、(Space)キーを押します。

目的の漢字ではない場合は、もう1度(Space)キーを押して、他の漢字を表示します。 さらに(Space)キーを押すと、候補の一覧が表示されます。


↑ (↓)キーで選択し、(Enter)キーを押します。

ヘルプの起動方法

1 [ヘルプ] ボタン(2) をクリックし、表示されたメニューの[言 語バーのヘルプ をクリックする

3 タッチパッド

電源を入れてWindows を起動すると画面上に (ポインタ) が表示されます。 タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使って、ポインタを操作します。

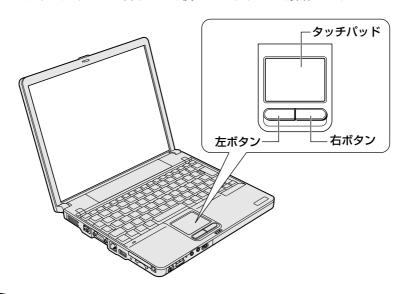

お願い

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなど先の鋭いものを使ったりしないでください。タッチパッドが故障するおそれがあります。

タッチパッドに指を置き、上下左右に動かすと、ポインタが指の方向にあわせて動きます。

クリック	タッチパッドでポインタを合わせて、左ボタンまたは右ボタンを 1 回押します。
ダブルクリック	タッチパッドでポインタを合わせて、左ボタンをすばやく 2 回続けて押します。
ドラッグアンド ドロップ	左ボタンを押したまま、タッチパッドでポインタを移動します (ドラッグ)。 ドラッグの操作の最後に、目的の場所でボタンから指を離します (ドロップ)。

〔1〕タッピング

タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。

タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

クリック	タッチパッドを 1 回軽くたたきます。
ダブルクリック	タッチパッドを2回軽くたたきます。
ドラッグアンド ドロップ	タッチパッドを続けて2回たたき、2回目はタッチパッドから指 を離さずに目的の位置まで移動し、指を離します。
スクロール	タッチパッドの右端に指を合わせて上下に動かします(上下スクロール)。 タッチパッドの下端に指を合わせて左右に動かします(左右スクロール)。

タッチパッドや左ボタン/右ボタンは[マウスのプロパティ]で設定を変更できます。

2)タッチパッドを無効/有効にするには

タッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。

【 方法 1 - (Fn)+(F9)キーを押す 】

1 (Fn)+(F9)キーを押す

タッチパッドからの入力が一時的に無効になります。 解除するには、もう 1 度(Fn)+(F9)+-を押します。

(Fn)+(F9)キーでタッチパッドの操作を有効にした場合、タッチパッドの操作中にカーソルの動きが不安定になることがあります。そのような場合は、1度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると、正常に操作できるようになります。

【方法2一マウスのプロパティで設定する】

- **1** タスクバーの [Touch Pad] アイコン (□) をダブルクリックする [マウスのプロパティ] は、[コントロールパネル] の [マウス] からも表示できます。
- **2** [タッチパッド ON/OFF] タブで、[有効] または [無効] をチェックし、[OK] ボタンをクリックする

[有効] をチェックするとタッチパッドが使用可能になり、[無効] をチェックするとタッチパッドからの操作ができなくなります。



ヘルプの起動方法

- 1 [マウスのプロパティ] 画面を表示し、画面右上の ? をクリックする ポインタが ? に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポイントを置き、クリックする

③)PadTouch 機能を使う

* Windows XP モデルのみ

パッドタッチ

「PadTouch」を使用すると、アプリケーションなどを簡単に起動することができます。

Windows XP Pro モデルの場合、初めて「PadTouch」を使用する場合はインストールが必要です。

1 インストール方法

- 外付け CD-ROM ドライブ(別売り)を接続し、該当するアプリケーション CD-ROM をセットする
- 2 画面のメッセージに従ってインストールする

インストール後はパソコンに電源を入れると自動的に起動し、タスクバーにアイコン(**ふ**) が表示されます。

詳しい使用方法は、PadTouch のヘルプを参照してください。

ヘルプの起動

¶ タスクバーの [PadTouch] アイコン (▲) を右クリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする

4 ディスプレイ

本製品には表示装置として TFT 方式カラー液晶ディスプレイ(1024 × 768 ドッ ト)が内蔵されています。ドットは画素数を表します。外部ディスプレイを接続し て使用することもできます。

◇照 外部ディスプレイの接続について 「4章6外部ディスプレイを接続する」

表示について

TFT 方式のカラー液晶ディスプレイは非常に高精度な技術を駆使して作られており ます。非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが、故障ではありま せんので、あらかじめご了承ください。

1 表示可能色数

設定した解像度によって、次にあげる色数まで表示できます。

2048 × 1536 ドット	
1920 × 1440 ドット	
1600 × 1200 ドット	
1400 × 1050 ドット	1,677万色
1280 × 1024 ドット	
1024×768ドット	
800×600 ドット	

1280 × 1024 ドット以上は仮想スクリーン表示になります。

メモ

- 1,677万色はディザリング表示です。 ディザリングとは、1画素(画像表示の単位)では表現できない色(輝度) の階調を、数画素の組み合わせによって表現する方法です。
- 内部液晶ディスプレイへの表示の場合、1.677万色はディザリング表示で す。内部液晶ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初 期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶ディ スプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示 となります。

2 解像度を変更する

【Windows XPの場合】

- 【コントロールパネル】を開き、「デスクトップの表示とテーマ】を クリック→ 「画面」をクリックする 「画面のプロパティ」画面が表示されます。
- **2** [設定] タブの [画面の解像度] で、解像度を変更し①、[OK] ボタンをクリックする②



【Windows 2000 の場合】

- **1** [コントロールパネル] を開き、[画面] をダブルクリックする [画面のプロパティ] 画面が表示されます。
- **2** [設定] タブの [画面の領域] で、解像度を変更し①、[OK] ボタン をクリックする②



メモ

(Fn)+(Space)キーを押して、解像度を切り替えることもできます。

液晶ディスプレイの取り扱い 💳

画面の手入れ

• 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでください。

表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で軽く拭き取ってください。水や中性 洗剤、揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。

- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。
 液晶表示素子は、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。そのため、
 圧力がかかると配向が乱れ、元に戻らなくなる場合があります。
- 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐに拭き取ってください。 拭き取る際は、力を入れないで軽く行ってください。

バックライト用蛍光管について

液晶ディスプレイに表示されている内容を見るためにバックライト用蛍光管が内蔵されています。バックライト用蛍光管は、消耗品となります。使用するにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。表示画面が見づらくなったときは、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

5 サウンド機能


本製品はサウンド機能とスピーカを内蔵しています。

〔1 〕スピーカの音量を調整する

標準で音声、サウンド関係のアプリケーションがインストールされています。 スピーカの音量は、ボリュームダイヤルまたは Windows の「ボリュームコントロール」で調整できます。

1 ボリュームダイヤルで調整する

音量を大きくしたいときは右に、小さくしたいときは左に回します。

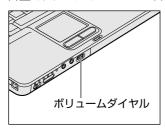

2 ボリュームコントロールで調整する

再生したいファイルごとに音量を調整したい場合、次の方法で調整できます。

- [スタート] → [すべてのプログラム] (『XP) または [プログラム] (【2000) → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする
- **2** それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する つまみを上にするとスピーカの音量が上がります。[ミュート] をチェック すると消音となります。



詳しくは『ボリュームコントロールのヘルプ』を確認してください。

(2) サウンドのパワーマネージメントを設定する

本製品では、サウンドコントローラのパワーマネージメント機能を設定できるようになっています。

この機能が有効になっていると、サウンド機能が使われていないときにサウンドコントローラの電源を切ることができ、消費する電力を少し節約することができます。 購入時は、本機能が有効に設定されています。

消費電力の節約の程度は、バッテリの状態によって異なります。

1 サウンドコントローラの起動方法

【 Windows XP の場合 】

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [🔊 サウンド、音声、およびオーディオデバイス] をクリックする
- **3** [SoundMAX] をクリックする

【 Windows 2000 の場合 】

- 【 [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] をクリックする

2 パワーマネージメントの設定方法

[SoundMAX コントロールパネル] 画面で [電源管理] タブの [パワーモード] で [ハイ・パワーセービング] を選択する



2 [OK] ボタンをクリックする

3)マイクの設定を行う

本製品では、マイクから録音するときの設定を行うことができます。 [SoundMAX コントロールパネル] 画面の [マイク] タブで設定します。

[SoundMAX コントロールパネル] 画面の起動 [本節 **2**-] サウンドコントローラの起動方法|



【マイクの設定】

使用しているマイクに適した入力状態を設定します。

● 標準マイク : 本製品の内蔵マイクまたは通常のデスクトップ型マイクを使用し

ている場合

• ヘッドセット:マイクが口の正面に位置する装着型マイクを使用している場合

メモ

SoundMAX Superbeam[™]マイクを使用する場合に [SoundMAX Superbeam(tm)マイク] を選択します。

本製品はモノラルのマイク入力端子のため、機能しません。

マイクの設定ウィザード

適切なマイクのボリュームを自動的に設定し、音声入力を正しく動作させることができます。

[SoundMAX コントロールパネル] 画面で [マイクの設定ウィザード] ボタンをクリックすると、[マイクの設定ウィザード] が起動します。



[マイクの設定ウィザード] を起動した状態でマイクに向かって話すと、パソコンに受信されるオーディオ信号が [Sound Meter] に表示されます。

【マイクの詳細設定】

[ノイズ除去] をチェックすると、ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺 雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに送信されます。 この機能は、どのマイクでも使用できます。

6 LAN機能

パソコンをインターネットに接続する前に、コンピュータウイルスへの対策を行ってください。


コンピュータウイルスとは、パソコンにトラブルを発生させるプログラムのことで、 ハードディスクやデータの一部を破壊するものもあります。

本製品には、ウイルスチェックソフトとして「Norton AntiVirus」が用意されています。必ずウイルスチェックソフトのインストールと設定を行い、定期的にウイルスチェックを行ってください。設定したソフトは常に最新のバージョンに更新するようにしてください。

〔1)ケーブルを使った LAN 接続(有線 LAN)

本製品には、ブロードバンド対応のLAN機能が内蔵されています。 LANコネクタにADSLモデムやケーブルモデムを接続し、ブロードバンドでイン

ターネットに接続することができます。ブロードバンドに必要なネットワーク機器や設定などについて、詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。また、本製品のLAN機能は、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LANコネクタにLANケーブルを接続し、ネットワークに接続することができます。LANコネクタにLANケーブルを接続すると、Fast Ethernet / Ethernet を自動的に検出して切り替えます。

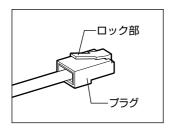

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。 LANケーブルはモジュラーケーブルと似ているので、間違えないよう注意してください。プラグの差し込み部分に線が8本ついているのが、LANケーブルです。

ネットワーク機器の接続先やネットワークの設定は、『Windows のヘルプ』を確認してください。または、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

お願い LAN ケーブルの使用にあたって■

- LAN ケーブルは市販のものを使用してください。
- LAN ケーブルをパソコン本体の LAN コネクタに接続した状態で、LAN ケーブル を引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LAN コネクタが破損 するおそれがあります。

ケーブルを使わない LAN 接続(無線 LAN)

*無線LANモデルのみ

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続しない状態で使用できる、ワイヤ レスのLAN機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリ ア内であればあらゆる場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。 無線 LAN アクセスポイント(別売り)を使用することによって、複数のパソコンか らワイヤレスでブロードバンド環境を実現できます。

1 無線LANモジュールの確認

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があり ます。

使用しているパソコンに合った説明をご覧ください。

使用しているパソコンに内蔵された無線 LAN モジュールの種類は、次の手順で確認 できます。

- ↓ タスクバーの [ConfigFree] アイコン (♥) をクリックする
- **2** 表示されたメニューから [デバイス] [開く] をクリックする
- **3** 「デバイス設定」タブの「デバイスリスト」で「ワイヤレスネット ワーク接続] アイコン("") を選択し、[詳細] でアダプタ名を確 認する

アダプタ名が示すモジュールは、それぞれ次のようになります。

- 「Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11b および IEEE802.11g に対応したモジュールです。このモジュールを、「b/g 対応モジュール」と呼びます。
- 「Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter」の場合
 IEEE802.11bに対応したモジュールです。このモジュールを、「b 対応モジュール」と呼びます。

2 無線LANの概要

本製品では、次の機能をサポートしています。

- 転送レート自動選択機能 次の転送レートから選択可能です。54、48、36、24、18、12、9、6Mbps(b/g対応モデルの場合)11、5.5、2、1Mbps(b対応モデルの場合)
- 周波数チャネル選択(2.4GHz帯)
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント
- データ暗号化(b/g 対応モデル: WEP152bit、AES256bitb 対応モデル : WEP128bit)

【無線LANの種類】

無線 LAN は、IEEE802.11g または IEEE802.11b に準拠する無線ネットワークです。無線 LAN は IEEE802.11g の場合は最大 54Mbps、IEEE802.11b の場合は最大 11Mbps の転送レートをサポートしています。

- IEEE802.11gでは「直交周波数分割多重方式」(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)、IEEE802.11bでは「直接拡散方式」(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)を採用し、IEEE802.11に準拠する他社の無線 LAN システムと完全な互換性を持っています。
- Wi-Fi Alliance 認定の Wi-Fi (Wireless Fidelity) ロゴを取得しています。
 Wi-Fi ロゴは、IEEE802.11 に準拠する他社の無線 LAN 製品との通信が可能な無線機器であることを意味します。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。

【無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意】

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器 のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

無線LAN内蔵ノートパソコンのセキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、東芝 PC ダイヤル(巻末参照)までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様で自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

【暗号化】

WEP(暗号化)機能を使用しないと、無線 LAN 経由で部外者による不正アクセス が容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性 があります。

そのため WEP 機能を設定されることを強くおすすめいたします。



参照 WEP機能の設定「本項 4-WEP機能を設定する |

お願い 無線 LAN を使用するにあたって 📉

- 無線 LAN の無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最 も良好に動作します。無線通信のレンジを最大限にするには、ディスプレイを開 き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。 また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性の ケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線 LAN は無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 2-5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる地域については、同梱の『ご使用できる国/地域 について』を確認してください。

3 無線LANネットワークの種類


無線LANネットワークには、次のような機能があります。

- 無線 LAN ステーション同士を直接ワイヤレス接続する
 - 「本項 3- ピア・ツー・ピアワークグループ」
- 無線 LAN アクセスポイント経由で、インターネットやその他の無線 LAN ステーションに接続する
 - ▶ 「本項 3- インフラストラクチャネットワーク」

ピア・ツー・ピアワークグループ

無線LANアクセスポイントを持たない環境(Small Office/Home Office (SOHO) など)で一時的なネットワークを構築する方法です。ピア・ツー・ピアワークグループを設定することで、小規模な無線ネットワークを構築できます。ステーション同士が互いの通信範囲内にある場合は、これが最も簡単かつ低コストに無線ネットワークを構築する方法です。

このワークグループでは、Microsoft ネットワークでサポートされているような [ファイルとプリンタの共有] などの機能を使用したファイル交換ができます。家族 や友人同士でデータを共有したり、ファイルのやり取りをしたい場合などに便利です。

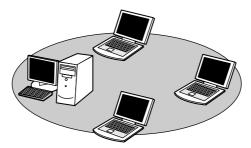

ピア・ツー・ピアワークグループでネットワークを構築するには、設定が必要です。


ピア・ツー・ピアワークグループの設定について「本項 4- 基本設定」

インフラストラクチャネットワーク

無線 LAN アクセスポイントを使用して、バックボーンとなるネットワークに接続し、すべてのネットワーク設備に無線 LAN 機器でアクセスできる方法です。LANのバックボーンネットワークは、次のどちらでもアクセスできます。


【 スタンドアロンネットワーク 】

無線 LAN アクセスポイントのみで構築したネットワークです。

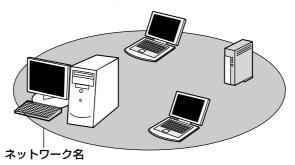

【インフラストラクチャネットワーク】

無線 LAN アクセスポイントを既存の有線ネットワークに組み込み、既存の有線ネットワークをバックボーンネットワークとするネットワークです。

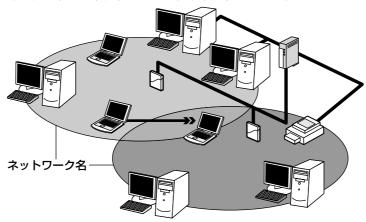

どちらの場合も、ネットワークに接続するには設定が必要です。


ネットワーク接続のための設定について 「本項 4- 基本設定」

4 Windows XPで無線LANを使う場合

Windows XP は、標準で無線 LAN ネットワークに対応しています。システムが標準で提供する方法に従って設定してください。詳しくは『Windows のヘルプ』を参照してください。

基本設定

- [コントロールパネル]を開き、[*** ネットワークとインターネット接続]をクリックする
- 2 [ホームネットワークまたは小規模オフィスのネットワークをセット アップまたは変更する] をクリックする

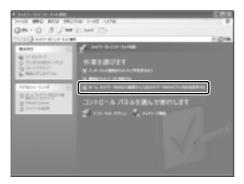

[ネットワークセットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。画面 に従って操作してください。




詳細設定

無線 LAN は、ほとんどのネットワーク環境において基本的な設定だけで動作します。 インフラストラクチャネットワークに接続している場合の詳細設定は、[ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ]画面で行います。

- 【 「スタート] → [マイコンピュータ] を開き、[その他] の [マイ ネットワーク] をクリックする
- **2** [ネットワークタスク] の [ネットワーク接続を表示する] をクリックする

[ネットワーク接続] 画面が表示されます。

3 [ワイヤレスネットワーク接続] を選択し①、[ネットワークタスク] の [この接続の設定を変更する] をクリックする②

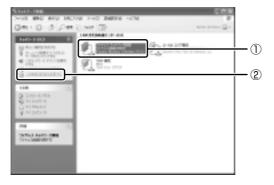

「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面が表示されます。




設定を変更したあと、[OK] ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

WEP 機能を設定する

WEP(Wired Equivalent Privacy)とは、無線で伝送されるデータを暗号化する機能です。WEPでの暗号化には 128 ビットと 64 ビットの2 種類があり、プロパティ画面で設定できます。

- **1** [ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面を開く 「本項 4- 詳細設定」
- **2** [ワイヤレスネットワーク] タブの [利用できるネットワーク] で ネットワーク名をクリックし①、[構成] ボタンをクリックする②

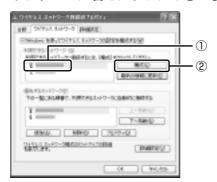

「ワイヤレスネットワークのプロパティ] 画面が表示されます。

3 [データの暗号化(WEP有効)] をチェックする



5 Windows 2000 で無線 LAN を使う場合

Windows 2000 で無線 LAN ネットワークを使用する場合、b/g 対応モジュール内蔵の場合は「Atheros Client Utility」が、b のみ対応モジュール内蔵の場合は「Intel(R) PROSet」が用意されています。設定の方法については、『ソフトウェアのヘルプ』をご覧ください。

Atheros Client Utility (b/g 対応モジュール内蔵の場合)

「Atheros Client Utility」では、次の機能を利用できます。

- ネットワークへの無線接続の状況を確認する
- 無線 LAN の設定の表示/変更をする
- ネットワークのセキュリティを設定する

【 Atheros Client Utility の起動 】

次の手順で「Atheros Client Utility」を起動します。

【スタート】→ [プログラム] → [Atheros] → [Atheros Client Utility] をクリックする

「Atheros Client Utility」が起動し、タスクバーに [Atheros Client Utility] アイコン (が表示されます。

タスクバーの [Atheros Client Utility] アイコンを右クリックすると、オプションメニューが表示されます。

【電波状況を確認する】

ネットワーク接続の電波状況はタスクバーの [Atheros Client Utility] アイコンの表示で確認できます。

表示されるアイコンは電波状況を、アイコン左上の数字は周波数帯を示します。

アイコン	(A)	5	2.4	5
アイコンの色	_	オレンジ	黄色	緑
品質	リンクなし	不良	良	最高

<ヘルプの起動>

詳しい使いかたは「Atheros Client Utility」のオンラインヘルプをご覧ください。 ソフトウェアとドライバの機能に関する情報が記載されています。 オンラインヘルプは、次の手順で起動できます。

[Atheros Client Utility] アイコンを右クリックし、表示されたメニューから [Atheros Client Utility のヘルプ] をクリックする

Intel(R) PROSet (b 対応モジュール内蔵の場合)

「Intel(R) PROSet | を使用して、次の機能を利用できます。

- ネットワークへの無線接続の状況を確認する
- 無線 LAN の設定を表示/変更する

【Intel(R) PROSet のインストール】

「Intel(R) PROSet」をご使用の際は C:\U00c4Toswlan\U00e4Intel\U00e4PROSet.exe またはアプリケーション CD-ROM からインストールしてください。インストールはコンピュータの管理者アカウントで行います。

【 Intel(R) PROSetの起動】

【スタート】→ [プログラム] → [Intel Network Adapters] → [Intel(R) PROSet] をクリックする

[Intel(R) PROSet] 画面が表示され、現在の状況に関する詳細情報が表示されます。画面を閉じる場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。画面を閉じた後、タスクバーの [Intel(R) PROSet] アイコンをダブルクリックすると、もう 1 度 [Intel(R) PROSet] 画面が表示されます。アイコンを右クリックすると、オプションメニューが表示されます。

<ヘルプの起動>

「Intel(R) PROSet」のオンラインヘルプにはソフトウェアとドライバの機能に関する情報が記載されています。

オンラインヘルプを起動するには、次のいずれかを行ってください。

- [Intel(R) PROSet] 画面の [ヘルプ] ボタンをクリックする
- [Intel(R) PROSet] 画面が表示されているときに、キーボードの(F1)キーを押す

6 無線LANを使う


ここでは、ネットワークに接続している他のパソコンの確認について説明します。

⚠ 警告

パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ(左側)にし、必ずパソコン本体の電源を切ってください。ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器に影響を与える場合があります。

また、航空機内でのパソコンので使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。

パソコン本体のワイヤレスコミュニケーションスイッチを On 側に スライドする

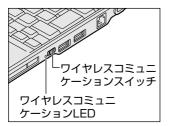

無線 LAN の機能を使用するかしないかを 切り替えます。使用するときは右側(On) に、使用しないときは左側(Off)に切り 替えてください。

ワイヤレスコミュニケーション (*) LED が点灯し、無線 LAN が起動します。 タスクバーのアイコンで通信状態を確認してください。

以降の手順は、使用しているシステムによって異なります。


【 Windows XP の場合 】

2 通知領域の [ワイヤレスネットワーク接続] アイコン (**!!**) を右 クリックし、表示されたメニューから [利用できるワイヤレスネッ トワークの表示] をクリックする

[ワイヤレスネットワーク接続] 画面が表示されます。

3 [利用できるワイヤレスネットワーク] の使いたいネットワークを選択し①、「接続] ボタンをクリックする②

WEP機能を設定している場合は、[ネットワークキー] にWEPキーを入力してから [接続] ボタンをクリックしてください。

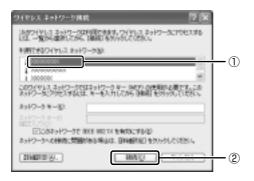

接続できると、通知領域に [ワイヤレスネットワーク接続 に接続しました] とメッセージが表示されます。

- **4** [スタート] → [マイコンピュータ] を開き、[その他] の [マイ ネットワーク] をクリックする
- **5** [ネットワークタスク] の [ワークグループのコンピュータを表示する] をクリックする

無線LANでつながれた、他のパソコンなどのデバイスが表示されます。

役立つ操作集

通信状態を確認する

[ワイヤレスネットワーク接続] アイコンをクリックすると [ワイヤレスネットワーク接続の状態] 画面が表示され、接続の状態、接続継続時間、通信速度、シグナルの強さなど動作状況がわかります。

【 Windows 2000 の場合 】

[Atheros Client Utility] または [Intel(R) PROSet] から接続の設定を行ってください。

ヘルプの起動

無線LANの詳しい情報は『ヘルプとサポート』を参照してください。

3) ネットワーク設定に便利な機能

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、次のようなネットワーク設定に 便利な機能が使えます。

- ネットワークの診断を行い、問題があればその原因や対応策を表示します。
- 自宅やオフィスなどのネットワーク設定をプロファイルとして登録しておけば、 プロファイルを選択するだけでネットワーク設定やネットワークデバイスを切り 替えられます。
- 有線 LAN ケーブルが抜かれたときに、自動で無線 LAN に切り替えます。* ¹
- 無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名(SSID)に接続すると、そのネットワークで作成されていたプロファイルに自動的に切り替わります。*¹
- 近隣で使われている無線 LAN デバイスの SSID を検出し、信号の強度に応じて仮想のマップトに表示します。*1

など

* 1 無線 LAN 内蔵モデルの場合や PC カードタイプなどの無線 LAN 機器を接続した場合のみ使用できます。

他にも便利な機能が色々用意されています。 詳細については『ファーストユーザーズガイド』をご覧ください。

「ConfigFree」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントで使用してください。

ファーストユーザーズガイドの起動方法

【 [スタート] → [すべてのプログラム] ([XP]) または [プログラム] ([2000]) → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [ConfigFree ファーストユーザーズガイド] をクリックする [ファーストユーザーズガイド] が表示されます。

左側に主な目次が並んでいますので、目的の項目をクリックすると右側に説明が表示されます。



「ConfigFree」の起動方法

「ConfigFree」は、Windows を起動するとタスクバーにアイコン (**』**) が表示されています。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

[ConfigFree (ネットワーク診断)] 画面が表示されます。 [タスクトレイに常駐する] をチェックすると、タスクバーにアイコン (**●**) が表示されます。

「ConfigFree」を起動したときは、「ConfigFree」の説明画面が表示されます。以降必要のない場合は、「次回から表示しない」をチェックし、[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じてください。

「ConfigFree」の詳細については、ファーストユーザーズガイドまたはヘルプを確認してください。


ヘルプの起動方法

【 「ConfigFree」を起動して、表示された画面の [ヘルプ] ボタンを クリックする

[ConfigFree ヘルプ] 画面が表示されます。

フ 内蔵モデム

内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。 内蔵モデムは、ITU-T V.90 に準拠しています。通信先のプロバイダが V.90 以外の 場合は、最大 33.6Kbps で接続されます。

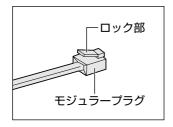

モジュラーケーブルを差し込むまたははずすときは、モジュラープラグを持って行い、ケーブルは引っ張らないでください。また、はずすときは、モジュラープラグのロック部を押さえながら抜きます。モジュラーケーブルはLANケーブルと似ているので、間違えないよう注意してください。プラグの差し込み部分に線が6本ついているのが、モジュラーケーブルです。

お願い 内蔵モデムの操作にあたって ■

- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。
- 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ 通信や他の機器の動作に悪影響を与えることがあります。
- 回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの(未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの)を使用してください。

(1) 海外でインターネットに接続する

本製品の内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2004年2月現在)

海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」による地域設定を行います。

本製品を日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。

地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」でのみ行ってください。 「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」以外で地域設定の変更をした場合、正しく変更できない場合があります。

1 設定方法

【スタート】→ [すべてのプログラム](【XP】) または [プログラム](【2000) → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [Modem Region Select] をクリックする


[Internal Modem Region Select Utility] アイコン(👢) がタスクバーに表示されます。



2 タスクバーの [Internal Modem Region Select Utility] アイコン(**&**) をクリックする

内蔵モデムがサポートする地域のリストが表示されます。

現在設定されている地域名と、サブメニューの所在地情報名にチェックマークがつきます。

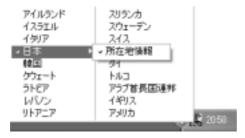

(表示例)

3 使用する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする

[地域名を選択した場合]


[新しい場所設定作成] 画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、[電話とモデムのオプション] 画面が表示されて、新しく所在地情報を作成します。

新しく作成した所在地情報が現在の所在地情報になります。

[所在地情報名を選択した場合]

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。選択された所在地情報が現在の所在地情報になります。

2 その他の設定



【設定】

チェックボックスをクリックすると、次の設定を変更することができます。

自動起動モード	システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用地域選択 ユーティリティ」が起動し、モデムの地域設定が行な われます。
地域選択後に自動的にダイ アルのプロパティを表示する	地域選択後、[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面が表示されます。
場所設定による地域選択	[電話とモデムのオプション] の所在地情報名が地域 名のサブメニューに表示され、所在地情報名から地域 選択ができるようになります。
モデムとテレフォニーの現在 の場所設定の地域コードとが 違っている場合にダイアログ を表示	モデムの地域設定と、[電話とモデムのオプション] の 現在の場所設定の地域コードが違っている場合に、 メッセージ画面を表示します。

【モデム選択】

COM ポート番号を選択する画面が表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常は自動的に設定されますので、変更の必要はありません。

【 ダイアルのプロパティ 】

[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面を表示します。

4章

周辺機器の接続

パソコンでできることをさらに広げたい。そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられる周辺機器の取り付けかたや 各種設定について説明しています。

1 周辺機器について 96

2 PCカードを使う 97

3 SDメモリカードを使う 99

4 コンパクトフラッシュカードを使う 104

5 USB 対応機器を接続する 106

6 外部ディスプレイを接続する 108

7 メモリを増設する 112

1 周辺機器について

周辺機器を使って、パソコンの性能を高めたり、機能を広げることができます。 周辺機器については、それぞれの機器に付属の説明書もあわせてお読みください。 周辺機器によってインタフェースなどの規格が異なります。本製品に対応している か確認してから購入してください。

お願い 取り付け/取りはずしにあたって

取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから 作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。

- ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
- 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を 与えないでください。冬場は特に注意してください。
- ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- 極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
- 静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
- 本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
- 作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を あわせてください。
- ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

2 PC カードを使う


本製品のPCカードスロットでは、PC Card Standard 準拠のTYPE II対応のカード(CardBus 対応カードも含む)を使用できます。

お願い

- ホットインサーションに対応していないPCカードを使用する場合は、必ず パソコン本体の電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。
- PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PC カードを取りはずす際に、PC カードが熱い場合は、少し時間をおき、冷めてから PC カードを取りはずしてください。

1 取り付け

- ↑ ケーブルの接続が必要なときは、PC カードにケーブルを付ける
- 2 PC カードの表裏を確認し、表を上にして挿入する

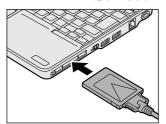

カードは、無理な力を加えず、静かに奥まで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、PCカードを使用できない、またはPCカードが壊れることがあります。

カードの接続および環境の設定方法『PCカードに付属の説明書』

2 取りはずし

お願い

- 取りはずすときは、PCカードをアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- PC カードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずに PC カードを 取りはずすとシステムが致命的影響を受ける場合があります。

1 PCカードの使用を停止する


XP

- ① タスクバーの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン (🐉) をク リックする
- ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずす PC カード) を安全に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン(※) をクリックする

2000

- ① タスクバーの [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコン(🐇) をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす PC カード) を停止します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする

2 PC カードスロットのイジェクトボタンを2回押す

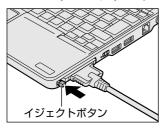

1 回押すとイジェクトボタンが出てくるので、もう 1 度カチッと音がするまで押してください。カードが少し出てきます。

3 カードをしっかりとつかみ、抜く

熱くないことを確認してから行ってください。 カードを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。 故障するおそれがあります。

イジェクトボタンが収納されていない場合は、イジェクトボタンを押して収納してください。

3 SD メモリカードを使う


SDメモリカードをSDカードスロットに差し込んで使用できます。 本製品のSDカードスロットでは、マルチメディアカードと未対応SDIOカード*1 は使用できません。


お願い SD メモリカードの使用にあたって

- SDメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。そのため、他のパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとは Secure Digital Music Initiative の略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。
- SDメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に 準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。
- SDIO カードを使用する場合、必ず本製品で動作が確認されている製品*1を使用してください。その他の SDIO カードを使用すると、システムの動作が不安定になることがあります。
- * 1 2004年2月現在、弊社製 SDIO カード 「Bluetooth™ SDカード2」(型番: PABSD001) のみ対応しています。

■ SDメモリカードについて


SDメモリカードは、ライトプロテクトタブを移動することにより、誤ってデータを 消したりしないようにできます。

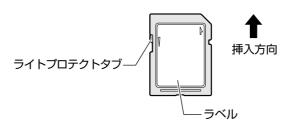



書き込み禁止状態

ライトプロテクトタブを挿入とは反対の方向へ移動させます。 この状態のSDメモリカードには、データの書き込みはできま せん。データの読み取りはできます。



書き込み可能状態


ライトプロテクトタブを挿入と同じ方向へ移動させます。この 状態のSDメモリカードには、データの書き込みも読み取りも できます。

2 セット

お願い = =

- SD Card LED が点灯中は、電源を切ったり、SDメモリカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。
 データや SD メモリカードが壊れるおそれがあります。
- SDメモリカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、SDメモリカードが壊れるおそれがあります。

SDメモリカードの表裏を確認し、表を上にして、SDカードスロットに挿入する

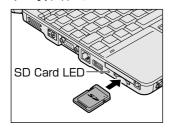

奥まで挿入します。

SDメモリカードとデータをやり取りしているときは、SD Card LED が点灯します。

3 取り出し

1 SD メモリカードの使用を停止する

EXP

- ① タスクバーの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン(🐉) をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす SD カード) を安全に取り外します] をクリックする
- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン(※)をクリックする

-2000

- ① タスクバーの [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコン(🐇) をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす SD カード) を停止します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする

2 SD メモリカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

4 SDメモリカードのフォーマット

フォーマットとは、SDメモリカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、SDメモリカードを使えるようにすることです。

新品のSDメモリカードは、SDメモリカードの規格にあわせてフォーマットされた 状態で販売されています。

再フォーマットをする場合は、「東芝 SD メモリカードフォーマット」または SD メモリカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤなど)で行ってください。

SDメモリカードを使用する機器でのフォーマット方法については、『使用する機器に付属の説明書またはヘルプ』を確認してください。

お願い

- Windows上([マイコンピュータ] 画面)でSDメモリカードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなど他の機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのSDメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。1 度使用したSDメモリカードを再フォーマットする場合は注意してください。

東芝 SD メモリカードフォーマットを使ってフォーマットする

お願い

「東芝SDメモリカードフォーマット」以外の、SDメモリカードを使用するアプリケーションはあらかじめ終了させてください。

- 1 SDメモリカードをセットする
- **2** $[X9-h] \rightarrow [$ すべてのプログラム $](\begin{cases} \hline XYP \end{cases})$ または $[\begin{cases} \hline Z000 \end{cases}) \rightarrow [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → <math>[SD \end{cases}$ リカードフォーマット] をクリックする
- 3 [ドライブ] で、SDメモリカードのドライブを選択し、必要に応じて [フォーマットオプション] でフォーマットの種類を設定する



- 簡易フォーマット ファイルの削除のみを行い、すべての領域の初期化は行われません。
- 完全フォーマットSDメモリカードのすべての領域を初期化します。簡易フォーマットに比べて、フォーマットに時間がかかります。
- **4 [スタート] ボタンをクリックする** メッセージが表示されます。
- **5** メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。
- **6** メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする これで、フォーマットは完了です。 「東芝 SD メモリカードフォーマット」を終了する場合は、[終了] ボタンを クリックしてください。

SD メモリカードの取り扱い

SDメモリカードを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- SD メモリカードに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。 SD メモリカードに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- SD メモリカードの接触面(コンタクトエリア)を触らないでください。 ゴミや異物が付着したり、汚れると使用できなくなります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管をしないでください。 記録した内容が消えるおそれがあります。
- 高温多湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管をしないでください。
- 持ち運びや保管の際は、SDメモリカードに付属のケースに入れてください。
- SD メモリカードが汚れたときは、乾いた柔らかい素材の布で拭いてください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。

4 コンパクトフラッシュカードを使う

*コンパクトフラッシュモデルのみ

コンパクトフラッシュカードスロットに、CFA(Compact Flash Association)準拠の TYPE I / II 対応コンパクトフラッシュカードを取り付けて使用できます。詳しい使いかたなどについては『コンパクトフラッシュカードに付属の説明書』をご覧ください。


1 セット

コンパクトフラッシュカードスロットのイジェクトボタンを2回 押す




1 回押すとイジェクトボタンが出てくるので、もう 1 度カチッと音がするまで押してください。ダミーカードが出てきます。

2 ダミーカードを抜く

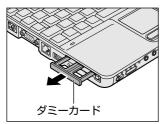

ダミーカードはなくさないように保管して ください。

3 コンパクトフラッシュカードの表裏を確認し、表を上にして挿入する

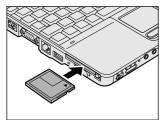

無理な力を加えず、静かに奥まで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、コンパクトフラッシュカードを使用できない、またはコンパクトフラッシュカードが壊れることがあります。

2 取り出し

1 コンパクトフラッシュカードの使用を停止する

-XP

- ① タスクバーの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン (🐉) をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずすコンパクトフラッシュカード) を安全に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、 [閉じる] ボタン(※)をクリックする

2000

- ① タスクバーの [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコン(🐇) をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずすコンパクトフラッシュカード) を停止します] をクリックする
- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする
- 2 コンパクトフラッシュカードスロットのイジェクトボタンを2回 押す



1回押すとイジェクトボタンが出てくるので、もう1度カチッと音がするまで押してください。コンパクトフラッシュカードが少し出てきます。

- 3 コンパクトフラッシュカードをしっかりとつかみ、抜く
- **4** ダミーカードを挿入する

お願い ====

コンパクトフラッシュカードを取りはずした後はダミーカードを挿入してください。

ホコリやゴミなどがコンパクトフラッシュカードスロットに入り、故障するおそれがあります。

5 USB 対応機器を接続する

USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができ、プラグアンドプレイに対応しています。

パソコン本体右側面/左側面の USB コネクタに接続して使用できます。

本製品の USB コネクタには、USB2.0 対応機器と USB1.1 対応機器を取り付けることができます。

お願い 操作にあたって

- 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、USB 対応機器の電源を 入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB 対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が 必要です。
- すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべての USB 対応機器の動作は保証できません。
- USB 対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態にすると、復帰後 USB 対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB 対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

1 取り付け

- **1 USB ケーブルのプラグを USB 対応機器に差し込む** この手順が必要ない機器もあります。 USB 対応機器についての詳細は、『USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。
- **2** USB ケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体の USB コネクタ に差し込む

2 取りはずし

お願し

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- MO ドライブなど、記憶装置の USB 対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

1 USB対応機器の使用を停止する

EXP

- ① タスクバーの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン(🐉) をクリックする
- ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずす USB 対応機器) を安全に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、 [閉じる] ボタン(※)をクリックする

2000

- ① タスクバーの [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコン (🐇) をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす USB 対応機器) を停止 します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする
- 2 パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを抜く

6 外部ディスプレイを接続する

RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに表示させることができます。

パソコンの電源を切ってから接続してください。

メモ

使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。

1 表示装置を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- ●内部液晶ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと内部液晶ディスプレイに同時表示する
- 外部ディスプレイだけに表示する

東芝省電力で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、 キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スタンバイに設 定してある場合は、電源スイッチを押してください。

表示が復帰するまで 10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

【方法1-画面のプロパティで設定する】

1 **XP**

[コントロールパネル] を開き、[デスクトップの表示とテーマ] を クリック→ [画面] をクリックする

2000

[コントロールパネル] を開き、[画面] をダブルクリックする [画面のプロパティ] 画面が表示されます。

- **2** [設定] タブで [詳細設定] (**XP**) または [詳細] (**2000**) ボタンをクリックする
- **3** [Intel(R) Extreme Graphics] タブで [グラフィックのプロパティ] ボタンをクリックする

4 [デバイス] タブで表示する装置と形式を選択する

- 内部液晶ディスプレイだけに表示 [ノートブック] アイコンをクリック
- 外部ディスプレイだけに表示 [PC モニタ] アイコンをクリック
- Clone 表示

内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイのそれぞれにデスクトップ画面 を表示します。

- ① [Intel(R) Dual Display Clone] アイコンをクリック
- ② [プライマリデバイス] に [ノートブック]、[セカンダリデバイス] に [PC モニタ] と表示されていることを確認する
- 拡張表示

内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイを 1 つの大きなデスクトップ画面として使用できます。

- ①[拡張デスクトップ] アイコンをクリック
- ② [プライマリデバイス] に [ノートブック]、[セカンダリデバイス] に [PC モニタ] と表示されていることを確認する
- 5 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



- **6** [OK] ボタンをクリックする
- **7** [OK] ボタンをクリックする
- 8 「画面のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

【 メッセージについて 】

設定の途中で、次のメッセージが表示された場合は、[OK] または [はい] ボタンをクリックしてください。

「システム設定の変更」画面



〔ディスプレイ設定〕画面



● [ディスプレイ設定の確認] 画面



【 方法 2- (Fn)+(F5)キーを使う 】

Fnキーを押したまま(F5)キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。カーソルは現在の表示装置を示しています。(Fn)キーを押したまま(F5)キーを押すたびに、カーソルが移動します。表示する装置にカーソルが移動したら、(Fn)キーを離すと表示装置が切り替わります。

現在の表示装置がLCD(内部液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、Fn+F5+-を3秒以上押し続けると、表示装置がLCDに戻ります。これは最初にFn+F5+-を押したときのみ有効です。



● LCD 内部液晶ディスプレイだけに表示

●LCD / CRT 内部液晶のディスプレイと外部ディスプレイに同時表示

● CRT 外部ディスプレイだけに表示

外部ディスプレイを接続している/していないに関わらず、外部ディスプレイだけに表示されます。

内部液晶ディスプレイには何も表示されません。

「方法 1」で「拡張表示」に設定した場合は、(Fn)+(F5)キーで表示装置を切り替えられません。「方法 1 | の手順で表示装置を切り替えてください。

XP

複数のユーザで使用する場合、ユーザアカウントを切り替えるときは [Windows のログオフ] 画面で [ログオフ] を選択して切り替えてください。[ユーザーの切り替え] で切り替えた場合は、(Fn)+(F5)キーで表示装置を切り替えられません。

ユーザアカウントの切り替え『Windows のヘルプ』

メモ

外部ディスプレイと内部液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶ディスプレイとも、内部液晶ディスプレイの色数/解像度で表示されます。

2 ディスプレイ表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

▶ ビデオモードについて「付録 1-3 サポートしているビデオモード」

フ メモリを増設する

増設メモリスロットに 1GB までの増設メモリを取り付けることができます。

⚠注意

- ◆ 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電 圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。
- 取りはずしたネジは、幼児の手の届かないところに置いてください。誤って飲み 込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談 してください。

<u>⚠</u> 注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないでください。ショート、発煙のおそれがあります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、AC アダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後はやけどするおそれがありますので増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。電源を切った後30分以上たってから行うことをおすすめします。

お願い

- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにごみが付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方) を持つようにしてください。
- スタンバイ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スタンバイ/休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。


増設メモリは、本製品で動作が保証されているものを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。 仕様に合わない増設メモリを取り付けるとパソコン本体が起動せず、警告音(ビープ音)が「ピー・ピッ」と鳴ります。

静電気について■

増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって致命的損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

1 取り付け/取りはずし

- ↓ データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- **3** ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
 - バッテリパックについて「5章 1-3 バッテリパックを交換する」
- **4** 増設メモリカバーのネジをゆるめ①、増設メモリカバーをはずす②

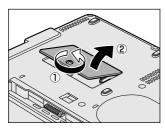


5 増設メモリを取り付け、または取りはずす

取り付け

増設メモリスロットのコネクタにあわせて斜めに挿入し①、固定するまで 倒す②


増設メモリの切れ込みを、コネクタのツメにあわせてしっかり差し込みます。フックがかかりにくいときには、ペン先などで広げてください。

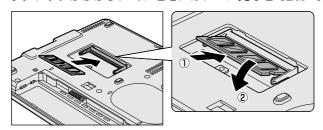

取りはずし

増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メモリを取りはずす②

斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。

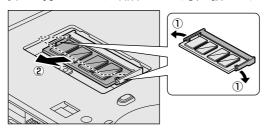

6 増設メモリカバーをつけて、手順4でゆるめたネジ1本でとめる 増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリパックを取り付ける

バッテリパックについて「5章 1-3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

2 メモリ容量の確認

メモリ容量は「東芝 PC 診断ツール」で確認することができます。

【確認方法】

- ① $[X9-h] \rightarrow [$ すべてのプログラム]([XP])または [プログラム]([XP])または [プログラム]([Z000)] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC 診断ツール] をクリックする
- ② [基本情報] タブで [メモリ] の数値を確認する

メインメモリがビデオ RAM と共用のため、[基本情報] タブで表示されるメモリ容量は、実際の搭載メモリより少なく表示されます。

5章

バッテリ駆動

ここでは、充電や充電量の確認、省電力の設定など、 バッテリを使用するにあたっての取り扱い方法や各 設定について説明しています。

1 バッテリについて 118
 2 省電力の設定をする 127

1 バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使うことができます。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめ AC アダプタを接続してバッテリの充電を完了(フル充電)させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。本製品を初めて使用するときは、バッテリを充電してから使用してください。『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

危険

• バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用してください。また、寿命などで交換する場合は、東芝純正バッテリ(TOSHIBA バッテリパック:PABASO45)をお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱のおそれがあります。

⚠ 警告

• 別売りのバッテリパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの異常があると思われるときは使用しないでください。 お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を依頼してください。

⚠注意


- バッテリパックの充電温度範囲内(5~35℃)で充電してください。
 充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。
- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源 コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。スタンバイを実行している場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。

お願い

● バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。

バッテリパックを使いきってしまうと、スタンバイが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、1度全バッテリを充電してください。

電極に手を触れないでく ださい。故障の原因になり ます。






〔1)バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、 バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery LED が緑色に点灯すれば充電完了です。



LED の色は次の状態を示しています。

緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
消灯	・AC アダプタが接続されていない/バッテリ駆動で使用中・バッテリが接続されていない・バッテリ異常

バッテリ駆動で使用しているときにオレンジ色に点滅した場合は、バッテリの充電が必要です。

2 タスクバーの [省電力] アイコンで確認する

タスクバーの [省電力] アイコン (🛄) の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在使用している省電力モード名や、使用している電源の種類が表示されます。バッテリ駆動で使用している場合には、バッテリ動作予想時間も表示されます。



省電力設定について「本章 2 省電力の設定をする」

1ヶ月以上の長期にわたり、AC アダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery □ LED や [省電力] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヶ月に1度は再充電することを推奨します。

● 再充電について「本節 2-2 バッテリを長持ちさせるには」

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量の減少が進むと、次のように警告します。

- Battery С LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリの減少を示しています)
- バッテリのアラームが動作する

東芝省電力の [アラーム] タブで設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ① パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給する
- ② 電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える 購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対 処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery □ LED でも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続して電源を入れているとき(電源ON時)行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながす Warning (警告) メッセージが出ます。

【充電完了までの時間】

状態	時計用バッテリ
電源 ON(Power 🖒 LED が緑色に点灯)	8時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

2)バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い ----

バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリは 5 ~ 35℃の室温で充電してください。

1 充電方法

パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN → LED が緑色に点灯して Battery ■ LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源の ON / OFF にかかわらずフル充電になるまで充電されます。

2 Battery □ LED が緑色になるまで充電する

バッテリの充電中は Battery ■ LED がオレンジ色に点灯します。 DC IN → LED が消灯している場合は、電源が供給されていません。AC アダプタ、電源コードの接続を確認してください。

メモ

パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

【充電完了までの時間】

バッテリパックは消耗品です。バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を 取り付けている場合は、この時間よりも長くかかることがあります。

状態	電源 ON	電源 OFF
コンパクトフラッシュなしモデル	約3.0~8.0時間	約2.5時間
コンパクトフラッシュモデル	約3.0~8.0時間	約2.5時間

【使用できる時間】

バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器 構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

次の時間は、充電完了の状態で使用した場合の目安にしてください。

測定法	JEITA 測定法 1.0	
コンパクトフラッシュなしモデル		約 5.4 時間
コンパクトフラッシュモデル	Pentium モデル	約 5.0 時間
	Celeron モデル	約 4.7 時間

【 使っていないときの充電保持時間 】

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていき、 放置環境などによって異なります。

次の保持時間は、フル充電した状態で電源を切った場合の目安にしてください。

パソコン本体の状態	電源 OFF または休止状態	スタンバイ
コンパクトフラッシュなしモデル	約20日	約5日
コンパクトフラッシュモデル	約20日	約5日

スタンバイを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状態にすることをおすすめします。

2 バッテリを長持ちさせるには

- AC アダプタをコンセントに接続したままでパソコンを 8 時間以上使用しない場合は、バッテリを長持ちさせるためにも AC アダプタをコンセントからはずしてください。
- 1ヶ月以上の長期間バッテリを使わない場合は、パソコン本体からバッテリパックをはずして、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- 1ヶ月に1度は、ACアダプタをはずしてバッテリ駆動でパソコンを使用してくだ さい。

その際には、パソコンを使用する前に次の方法で再充電してください。

- 1 パソコン本体の電源を切る
- **2** パソコン本体から AC アダプタをはずし、パソコンの電源を入れる 電源が入らない場合は手順4へ進んでください。
- 3 5分程度バッテリ駆動を行う この間、Battery □ LED が点滅するか、充電量が少なくなった等の警告 が表示された場合は、すぐに AC アダプタを接続し、手順4へ進みます。
- **4** パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードをコンセントにつなぐ DC IN → LED が緑色に点灯して Battery □ LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。
- **5** Battery □ LED が緑色になるまで充電する バッテリの充電中は Battery □ LED がオレンジ色に点灯します。 DC IN ³2 LED が消灯している場合は、通電していません。AC アダプタ、 電源コードの接続を確認してください。

【バッテリを節約する】

バッテリを節約して、本製品をバッテリ駆動で長時間使用するには、次の方法があります。


- こまめに休止状態にする 🗪 「2章 3-2 休止状態」
- 入力しないときは、ディスプレイを閉じておく「2章3-3 簡単に電源を切る/パソコンの使用を中断する」
- 省電力モードに設定する 🌌 「本章 2 省電力の設定をする」

(3) バッテリパックを交換する


バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

1 取りはずし/取り付け


- **1** データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- **2** パソコン本体から AC アダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- **4** バッテリ安全ロックを矢印の方向に移動する ロックが解除され、バッテリ・リリースラッチがスライドできるようになります。

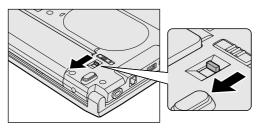

5 バッテリ・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリパックを取りはずす②

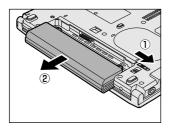


6 交換するバッテリパックを、カチッという音がするまで静かに差し 込む

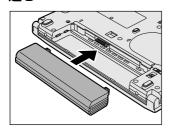

バッテリ・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がします。

7 バッテリ安全ロックを矢印の方向に移動する

バッテリパックがはずれないように、バッテリ安全ロックを必ずロック位置にしてください。

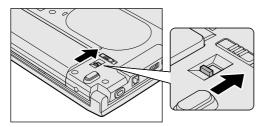

2 省電力の設定をする

バッテリ駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らす設定をする (ディスプレイの明るさを抑えるなど)と、より長い時間使用できます。 省電力の設定は「東芝省電力」から行います。

ACアダプタを接続して使う場合には、特に設定する必要はありません。

1 起動方法

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする

-2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする [東芝省電力のプロパティ] 画面が表示されます。

2 [電源設定] タブ

使用目的や使用環境(モバイル、会社、家など)に合わせて、省電力モードを設定したり、複数の省電力モードを作成できます。環境が変化したときに省電力モードを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することができ、快適に使用できます。また、現在の電源やバッテリ残量などの詳細情報も表示します。



画面は、Pentium モデルの表示例です。

[電源に接続] [バッテリを使用中]

表示されている設定可能な省電力モードの一覧から、設定したい省電力モードに設定します。[電源に接続] [バッテリを使用中] は AC アダプタ接続/バッテリ駆動での使用によって、自動的に切り替わります。

購入時にはあらかじめ次の省電力モードが用意されています。

フルパワー	最高性能で動作する、消費電力が一番大きいモードです。購入時の初期状態では、[電源に接続] (AC アダプタを使用するとき) がこのモードに設定されています。
ロングライフ	消費電力を優先して省電力制御を行います。
ノーマル	性能と消費電力を両立して省電力制御を行います。購入時の初期状態では、[バッテリを使用中](バッテリ駆動で使用するとき)がこのモードに設定されています。
ハイパワー	性能を優先して省電力制御を行います。
DVD 再生	性能と消費電力を両立して DVD の再生などに適した省電力制御を行います。
プレゼンテーション	性能と消費電力を両立してプレゼンテーション用ソフトなど の使用に適した省電力制御を行います。

これらの省電力モードは、電源の供給状態によって、設定できるモードがあらかじ め決められています。

すべての省電力モードは、使用環境や状態に合わせて詳細設定したり、コピー、名前の変更などが行えます。また、新しい省電力モードを作成することもできます。 省電力モードの詳細設定は、その省電力モードのプロパティ画面で行います。「本節4省電力モードの詳細設定」を確認してください。

【省電力モードの作成】

- ① 新しく作成する省電力モードのもとになる省電力モードをクリックする
- ② [コピー] ボタンをクリックする [~のコピー] という省電力モードができます。
- ③ その省電力モードの名前を変更する
- ④ 必要に応じて省電力の設定を変更する

【省電力モードの削除】

- ① 削除する省電力モードをクリックする
- ② [削除] ボタンをクリックする

[元に戻す] ボタンで直前に行った削除をキャンセルすることができますが、[閉じる] ボタンをクリックした後には元に戻すことはできません。また、購入時に用意されている省電力モードを削除することはできません。

【タスクバーに省電力モードの状態を表示する】

[タスクバーに省電力モードの状態を表示する] をチェックする (▼) と現在の省電力モードを示す省電力アイコンがタスクバーに表示されます。

省電力アイコンをダブルクリックすることにより、東芝省電力を起動できます。

【タスクバーに CPU 周波数の状態を表示する】

* Pentium モデルのみ表示されます。

[タスクバーに Intel SpeedStep(R)Technology の状態を表示する]をチェックする(▼) と現在の CPU 周波数の状態を示すアイコンがタスクバーに表示されます。 CPU 周波数アイコンをクリックすることにより、CPU 周波数の設定を変更することができます。

3 [休止状態] タブ

休止状態を使用するかしないかの設定を行います。 使用する場合は、[休止状態をサポートする] をチェックしてください。



参照 休止状態について「2章3-2休止状態」

4 省電力モードの詳細設定

「東芝省電力のプロパティ」画面の「電源設定」タブで利用したい省電力モードを選択し、「詳細」ボタンをクリックする

選択した省電力モードのプロパティ画面が表示されます。



[全般] タブ

省電力モードのアイコンを変更したり、その省電力モードを作成した目的や使用環境などを記述できます。また、ここで設定したプログラムがアクティブになったとき、自動的にこの省電力モードに切り替わるように設定できます。

[省電力] タブ

省電力に関する設定を自由に編集することができます。ここでは、ディスプレイやハードディスクの電源を切る時間、内部液晶ディスプレイの輝度、CPUの処理速度などを設定します。また、CPUが高温になったとき、熱を冷ます方式を選択できます。

[動作] タブ

ここでは、電源スイッチを押したときやパソコンのディスプレイを閉じたときの動作を設定します。

メモ

動作設定を他の省電力モードにも設定する場合には、[現在の設定をすべてのモードで使用する] ボタンをクリックします。

[スタンバイおよび休止状態から復帰するときにパスワードの入力を求める]を チェックする(☑)と、Windows ログオンパスワードを設定している場合には、 復帰するときに Windows ログオンパスワードの入力が必要になります。

[アラーム] タブ

バッテリ残量が少なくなったことをユーザに通知する方法および実行する動作を設 定します。

[アラーム] タブは [電源設定] タブで [バッテリ使用中] に登録された省電力モードを選択した場合のみ表示されます。

ヘルプの起動方法

- **1** 「東芝省電力」を起動後、画面右上の ② をクリックする ポインタが № に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

6章

システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

1 システム環境の変更とは 134
 2 東芝 HW セットアップを使う 135
 3 BIOS セットアップを使う 139
 4 パスワードセキュリティ 152

1 システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

- ハードウェア環境(パソコン本体)の設定
- パスワードセキュリティの設定
- 起動方法の設定
- 省電力の設定

システム環境を変更するには、Windows 上のユーティリティで変更するか、または BIOS セットアップで変更するか、2つの方法があります。

Windows 上のユーティリティには、「東芝 HW セットアップ」、「東芝パスワードユーティリティ」、「東芝省電力」、「デバイスマネージャ」などがあります。

東芝省電力について「5章2省電力の設定をする」

通常は、Windows 上のユーティリティで変更することを推奨します。 BIOS セットアップと Windows 上のユーティリティで設定が異なる場合、 Windows 上のユーティリティでの設定が優先されます。

2 東芝 HW セットアップを使う

東芝 HW セットアップは、BIOS セットアップと連動して Windows 上でハードウェアの各種機能を設定するユーティリティです。

パソコンの起動などのさまざまな項目について設定ができます。

複数のユーザで使用する場合も、設定内容は全ユーザで共通になります。

1 起動方法

[コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [東芝 HW セットアップ] をクリックする

-2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝 HW セットアップ] をダブル クリックする

2 設定項目

■ [全般] タブ ■

BIOS セットアップのバージョンと日付などを表示します。

【 [標準設定] ボタン 】

東芝 HW セットアップの設定が購入時の状態に戻ります。

【 [バージョン情報] ボタン 】

東芝 HW セットアップのバージョン情報を表示します。

■ [デバイスの設定] タブ ■

パソコンが起動したときに BIOS セットアップが初期化する装置を指定します。

【デバイスの設定】

- 全デバイス設定 すべての装置を初期化します。
- OS による設定(標準値)
 システムをロードするのに必要な装置のみ初期化します。それ以外の装置はシステムが初期化します。通常はこちらに設定します。

■ [ディスプレイ] タブ ■

起動時の Windows ロゴを表示する装置を選択します。

【起動時の表示装置】

自動選択(標準値)

システム起動時に、外部ディスプレイが接続されている場合は、外部ディスプレイだけに表示します。システム起動時に、外部ディスプレイが接続されていない 場合は、内部液晶ディスプレイに表示します。

● 内部 LCD/アナログ RGB 同時表示

システム起動時に、外部ディスプレイ(アナログ RGB)が接続されている場合は、内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイの両方に表示します。

▶ 外部ディスプレイの接続「4章6外部ディスプレイを接続する」

Windows 起動後は、前回電源を切る前の表示装置が存在すればその表示装置に表示します。前回電源を切る前の表示装置が存在しない場合は、内部液晶ディスプレイに表示されます。

■ [CPU] タブ ■

* Pentium モデルのみ表示されます。

CPU について設定します。

【 CPU 周波数の設定 】

● ダイナミック切替モード(標準値)

CPUの消費電力・周波数切り替え機能を有効にし、パソコンを使用中、必要に応じて自動的に切り替わるようにします。

● 常時高速モード

CPU の消費電力・周波数切り替え機能を無効にし、常時、高周波数で動作します。

● 常時標準モード

CPU の消費電力・周波数切り替え機能を無効にし、常時、低周波数で動作します。

■ [OS の起動] タブ ■

パソコンの起動について設定します。

【OSの起動】

システムを起動するディスクドライブの順番を選択します。

通常は [HDD→FDD→CD-ROM→LAN] に設定してください。

「HDD」では、[HDDの起動]で選択した順番にハードディスクが起動します。

【 HDD の起動 】

ハードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定します。

- Built-in HDD → PC Card (標準値)
 パソコン本体のハードディスク→ PC カードタイプのハードディスクの順で起動します。
- PC Card → Built-in HDD
 PC カードタイプのハードディスク→パソコン本体のハードディスクの順で起動します。

【 ネットワークブートプロトコル 】

ネットワークからの起動について設定します。

- PXE (標準値)PXE プロトコルに設定します。
- RPL プロトコルに設定します。

■ [キーボード] タブ ■

【キーボードによるスタンバイ復帰】

この機能を有効にすると、スタンバイ時にどれかキーを押して復帰させることができます。

- 有効にする
- 無効にする (標準値)

■ [USB] タブ ■

USB 対応機器について設定します。

レガシーサポートを行うと、ドライバが必要な USB 対応機器でもドライバなしで使用できます。

【USBキーボード/マウス レガシーサポート】

USBキーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- 有効にする(標準値)
 レガシーサポートを行います。ドライバなしで USB キーボード、USB マウスが使用可能になります。通常はこちらに設定します。
- 無効にする レガシーサポートを行いません。

【USBフロッピーディスク レガシーサポート】

USBフロッピーディスクドライブのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

● 有効にする (標準値)

レガシーサポートを行います。フロッピーディスクから起動する場合は、こちら に設定します。

無効にする

レガシーサポートを行いません。

■ [LAN] タブ **■**

LAN 機能について設定します。

【内蔵LAN】

内蔵 LAN を使用するかどうかを設定します。

■ [ボタン設定] タブ ■

内部ディスプレイを閉じている状態で、電源スイッチを使用できるかどうかを設定します。

【 ディスプレイを閉じているときのパワーボタン 】

持ち運んでる最中などに誤って電源スイッチに触れても、電源が入らないように設定できます。

• 有効(標準値)

ディスプレイの開閉状態に関係なく、常に電源スイッチを使用できます。

• バッテリ使用時は無効

ディスプレイが閉じていて、ACアダプタと電源コードを接続していない場合、電源スイッチは動作しません。

無効

ディスプレイが閉じている場合、電源スイッチは動作しません。

ヘルプの起動方法

- **1** 「東芝 HW セットアップ」を起動後、画面右上の **2** をクリックする ポインタが **2** に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

3 BIOSセットアップを使う

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプロ グラムのことです。

次のような設定ができます。

- ●ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- ヤキュリティの設定
- 起動方法の設定● 省電力の設定

BIOS セットアップを使用する前の注意 |

● 通常、システム構成の変更は Windows 上の「東芝 HW セットアップ」、「東芝パ スワードユーティリティ |、「東芝省雷力 |、「デバイスマネージャ | などで行ってく ださい。

BIOS セットアップと Windows トのユーティリティでの設定が異なる場合、 Windows 上のユーティリティでの設定が優先されます。

- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映され ない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵 バッテリ(時計用バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

起動と終了

1 起動

(Esc) キーを押しながら電源を入れる

「Password = | と表示された場合は、登録したユーザパスワードを入力 し、(Enter)キーを押してください。

参照 ユーザパスワードについて「本章 4 パスワードセキュリティー

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

2 F1)キーを押す

BIOS セットアップが起動します。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

1 (Fn)+(→)キーを押す

本製品では、 $Fn+ \rightarrow$ がEnd+ -の機能を持ちます。 [Are you sure? (Y/N) The changes you made will cause the system to reboot.] と表示されます。

2 (Y)キーを押す

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。 変更した項目によっては、再起動されます。

途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更した内容はすべて無効になります。設定値は変更前の状態のままです。

】 (Esc)キーを押す


「Exit without saving? (Y/N)」と表示されます。

2 (Y)キーを押す


BIOS セットアップが終了します。

画面と基本操作

BIOS セットアップには次の2つの画面があります。

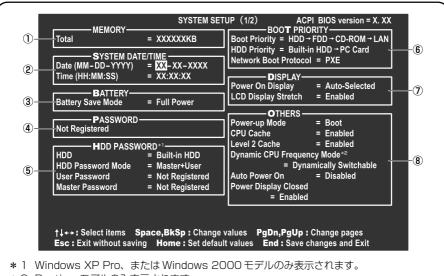

*2 Pentium モデルのみ表示されます。

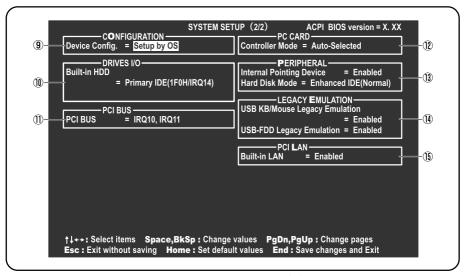

(注) 画面は標準設定値の表示例です。



基本操作は次のとおりです。

変更したい項目を選択する	↑、↓、←、→画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
項目の内容を変更する	Space)または(BackSpace)
画面を切り替える	Fn+↓またはFn+↑ 本製品では、Fn+↓がPgDnキー、Fn+↑が PgUpキーの機能を持ちます。 次の画面または前の画面に切り替わります。
設定内容を標準値にする	Fn + ← 本製品では、Fn + ← が (Home) キーの機能を持ちます。 次の項目は、この操作をしても変更されません。 ● PASSWORD ● Hard Disk Mode

(3)設定項目

カーソルが移動しない項目は、変更できません(参照のみ)。 ここでは、標準設定値を「標準値」と記述します。

1 MEMORYーメモリ容量を表示する

[Total]

本体に取り付けられているメモリの総メモリ容量が表示されます。

2 SYSTEM DATE/TIME—日付と時刻の設定をする

日付と時刻の設定は(Space)または(BackSpace)キーで行います。 月と日と年、時と分と秒の切り替えは、 (\uparrow) (\downarrow)キーで行います。

[Date]

日付を設定します。

[Time]

時刻を設定します。

3 BATTERYーバッテリで長く使用するための設定をする

[Battery Save Mode]

バッテリセーブモードを設定します。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウが開きます。

「User Setting」を選択した場合のみ、設定の変更ができます。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの設定項目は次のように表示されます。

— ●Full Power (標準値)-

Processing Speed = High
CPU Sleep Mode = Enabled

Display Auto Off = 30Min.

HDD Auto Off = 30Min.

LCD Brightness = Bright*1

Super-Bright*2

Cooling Method = Maximum Performance

- ●User Setting (設定例) -

Processing Speed = Low CPU Sleep Mode = Enabled

Display Auto Off = 03Min.

HDD Auto Off = 03Min.

LCD Brightness = Semi-Bright

Cooling Method = Battery Optimized

- ●Low Power-

Processing Speed = Low

CPU Sleep Mode = Enabled

Display Auto Off = 03Min.

HDD Auto Off = 03Min.

LCD Brightness = Semi-Bright*1

Bright*2

Cooling Method = Battery Optimized

- (注) LCD Brightness (LCD 輝度) の表示は次の状態で変わります。
 - *1 バッテリ駆動時
 - *2 AC アダプタ接続時

「BATTERY SAVE OPTIONS」 ウィンドウを閉じるには、 ↑ ↓ キーを押して選択項目を「Cooling Method」の外に移動します。

次に「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

Processing Speed

処理速度を設定します。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- · Low 処理速度を低速に設定する

CPU Sleep Mode

CPU が処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- · Enabled 電力消費を低減する
- · Disabled 電力消費を低減しない

• Display Auto Off (表示自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上キーを押さない場合(マウスやタッチパッドの操作も含む)にディスプレイを消灯して節電します。

画面に表示されている内容が見えなくなりますが、これは故障ではありません。 画面に表示するには、(Shift)キーを押すか、マウス、タッチパッドを操作してください。

● HDD Auto Off (HDD 自動停止時間)

設定した時間以上ハードディスクの読み書きをしない場合に、ハードディスクの 回転を止めて節電します。

自動停止時間の設定は「01Min.」~「30Min.」から選択します。ハードディスクドライブを保護するため、「Disabled」は設定できません。

• LCD Brightness (LCD 輝度)

画面の明るさを選択します。

- · Super-Bright 最高輝度に設定する
- Bright 高輝度に設定する
- · Semi-Bright 低輝度に設定する

● Cooling Method (CPU 熱制御方式)

CPUの熱を冷ます方式を選択します。

CPUが高熱を帯びると故障の原因になります。

- ・Maximum Performance … CPU 温度が上昇したときに、本体内にあるファンを 高速回転させて CPU に風を送り、冷やします。
- ・PerformanceCPU が高温になったときに、本体内にあるファンが作動し CPU に風を送り、冷やします。
- ・Battery OptimizedCPU が高温になったときに、CPU の処理速度を「Low」にして温度を下げます。「Low」にしても、温度が上がる場合はファンを作動させます。

4 PASSWORDーユーザパスワードの登録/削除をする


パスワードの入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう1度設定を行ってください。

[Not Registered]

ユーザパスワードが設定されていないときに表示されます(標準値)。

[Registered]

ユーザパスワードが設定されているときに表示されます。



| 5 | HDD PASSWORD—HDDパスワードの登録/削除をする

* Windows XP Pro、Windows 2000 モデルのみ

[HDD]

パスワードを設定するハードディスクです。

・Built-in HDD 内蔵ハードディスクに設定されています。変更はできません。

[HDD Password Mode]

登録する HDD パスワードを選択します。HDD パスワード(ユーザ HDD パスワード、マスタ HDD パスワード)を登録していないときのみ、選択できます。HDD パスワードが登録されている場合は、いったん HDD パスワードを削除してから選択してください。

- · User Only (標準値) ユーザ HDD パスワードのみ設定する
- ・Master+User.......マスタ HDD パスワードとユーザ HDD パスワード を設定する

[User Password]

ユーザ HDD パスワードを設定します。

[Master Password]

マスタ HDD パスワードを設定します。

「HDD Password Mode」が「Master+User」の場合のみ表示されます。 マスタ HDD パスワードを設定し、続けてユーザ HDD パスワードの設定を行います。

♥ HDDパスワードの設定方法「本章 4-3 HDDパスワード」

6 BOOT PRIORITYーブート優先順位を設定する

[Boot Priority]

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。

通常は「HDD→FDD→CD-ROM→LAN」に設定してください。

「HDD」では、「HDD Priority」で選択した順番にハードディスクが起動します。

- · HDD → FDD → CD-ROM → LAN (標準値)
- · FDD → HDD → CD-ROM → LAN -
- \cdot HDD \rightarrow CD-ROM \rightarrow LAN \rightarrow FDD
- · FDD → CD-ROM → LAN → HDD
- \cdot CD-ROM \rightarrow LAN \rightarrow HDD \rightarrow FDD
- · CD-ROM → LAN → FDD → HDD ·

- 指定のドライブ順に起動する

【 HDD Priority 】

ハードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定します。

- ・Built-in HDD→PC Card (標準値) ... パソコン本体のハードディスク→PC カードタイプのハードディスクの順で起動する
- ・PC Card → Built-in HDDPC カードタイプのハードディスク→パソコン本体のハードディスクの順で起動する

[Network Boot Protocol]

ネットワークからの起動について設定します。

- · PXE (標準値) PXE プロトコルに設定する
- · RPLRPL プロトコルに設定する

7 DISPLAYー表示装置の設定をする

[Power On Display]

起動時の Windows ロゴを表示する装置を選択します。

・Auto-Selected (標準値) システム起動時に外部ディスプレイを接続している

ときは外部ディスプレイだけに、接続していないと

きは内部液晶ディスプレイだけに表示する

・LCD + Analog RGB内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示する

SVGA モードに対応していない外部ディスプレイを接続して、「LCD + Analog RGB」を選択した場合、外部ディスプレイには画面が表示されません。

Windows 起動後は、前回電源を切る前の表示装置が存在すればその表示装置に表示します。前回電源を切る前の表示装置が存在しない場合は、内部液晶ディスプレイに表示されます。

[LCD Display Stretch]

内部ディスプレイの表示機能を選択します。

- · Enabled (標準値) ... 解像度の小さい表示モードを伸張して表示する
- Disabled 解像度の小さい表示モードは伸張せずにそのまま表示する

8 OTHERSーその他の設定をする

【 Power-up Mode (レジューム機能) 】

レジューム機能を設定します。

- · Boot (標準値) レジューム機能を無効にする
- · Resume レジューム機能を有効にする

【CPU Cache (キャッシュ)】

CPU内のキャッシュメモリを使用するかどうかの設定をします。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- · Enabled (標準値)... キャッシュメモリを使用する
- ・Disabledキャッシュメモリを使用しない

[Level 2 Cache]

2次キャッシュを使用するかどうかの設定をします。

「CPU Cache」が「Disabled」に設定されている場合は変更できません。

- · Enabled (標準値)…2次キャッシュを使用する
- · Disabled 2 次キャッシュを使用しない

[Dynamic CPU Frequency Mode]

- * Pentium モデルのみ表示されます。
 - · Dynamically Switchable (標準値) ... CPU の消費電力・周波数自動切り替え機

能を有効にし、使用状況に応じて CPU 周

波数を自動的に切り替えます。

能を無効にし、常時、高周波数で動作し

ます。

· Always Low CPU の消費電力 · 周波数自動切り替え機

能を無効にし、常時、低周波数で動作し

ます。

【 Auto Power On (タイマ・オン機能) 】

タイマ・オン機能の設定状態を示します。タイマ・オン機能は 1 回のみ有効です。 起動後は設定が解除されます。

Windows XP を使用している場合は「Auto Power On」の設定は無効になります。 Windows のタスクスケジューラを使用してください。

- · Disabled (標準値) ... タイマ・オン機能が設定されていない
- Enabled タイマ・オン機能が設定されている

タイマ・オン機能の設定は「OPTIONS」ウィンドウで行います。

「OPTIONS」 ウィンドウの項目について説明します。 アラームの時刻の設定は (Space) または (BackSpace) キーで行います。 時と分、月と日の切り替えは (\uparrow) (\downarrow) キーで行います。

Alarm Time

自動的に電源を入れる時間を設定します。

· Disabled 時間を設定しない

Alarm Date Option

自動的に電源を入れる月日を設定します。

「Alarm Time」が「Disabled」の場合は、設定できません。

【 Panel Power On/Off (パネルスイッチ機能)】

ディスプレイの開閉による電源の入/切を設定します。

「Power-up Mode」が「Resume」の場合に表示されます。

- · Disabled (標準値)......パネルスイッチ機能を使用しない
- · Enabledパネルスイッチ機能を使用する

[Power Button when Display Closed]

内部液晶ディスプレイを閉じている状態で、電源スイッチを使用することができる /できないを設定します。

持ち運んでる最中などに誤って電源スイッチに触れても、電源が入らないように設定できます。

- ・Disabled for Battery use ディスプレイが閉じていて、AC アダプタと電源コードを接続していない場合、電源スイッチは動作しない
- ・ Disabled ディスプレイが閉じている場合、電源スイッチ は動作しない

9 CONFIGURATION

[Device Config.]

ブート時に BIOS が初期化する装置を指定します。

・Setup by OS (標準値) … OS をロードするのに必要な装置のみ初期化する それ以外の装置は OS が初期化します。

この場合、「PC CARD」内の設定は、「Auto-Selected」固定となり、変更できません。

· All Devices...... すべての装置を初期化する

プレインストールされている OS を使用する場合は、「Setup by OS」(標準値)を 選択することを推奨します。ただし「12 PC CARD」の Controller Mode の設定 を「Auto-Selected」以外に設定する場合は「All Devices」に設定してください。

10 DRIVES I/O-HDD、PCカードの設定

【 Built-in HDD 】

ハードディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更は できません。

[PC Card]

PC カードタイプ(TYPE II)のハードディスク(別売り)からシステムを起動させた場合のみ、表示されます。

システムを起動できる PC カードタイプ(TYPE II)のハードディスク(別売り)を PC カードスロットに接続したときのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。

11 PCI BUS-PCIバスの割り込みレベルを表示する

[PCI BUS]

PCIバスの割り込みレベルを表示します。変更はできません。

12 PC CARD—PCカードのモードを選択する

[Controller Mode]

PC カードのモードを選択します。

「9 CONFIGULATION」の「Device Config.」が「All Devices」の場合に変更できます。

- ・Auto-Selected (標準値) ... プラグアンドプレイに対応した OS を使用している場合、選択します。
- ・PCIC Compatible Auto-Selected や CardBus/16-bit で正常に動作しない 16-bit PC カードを使用する場合に選択します。

* コンパクトフラッシュなしモデルのみ

・CardBus/16-bit Auto-Selected で正常に動作しない CardBus 対応の PC カードを使用する場合に選択します。

13 PERIPHERAL—HDDや外部装置の設定をする

(Internal Pointing Device)

タッチパッドを使用する/使用しないを設定します。

- · Enabled (標準値) 使用する
- · Disabled使用しない

[Hard Disk Mode]

ハードディスクのモードを設定します。

項目を変更する場合は、パーティションの再設定を行ってください。

- · Enhanced IDE (Normal) (標準値) 通常はこちらを選択する
- ・Standard IDE Enhanced IDE に対応していない OS を 使用する場合に選択する この場合、528MB までが使用可能とな

14 LEGACY EMULATION

(USB KB/Mouse Legacy Emulation)

USBキーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- · Enabled(標準値)... レガシーサポートを行う
 - ドライバなしで USB キーボード/ USB マウスが使用できます。

り、残りの容量は使用できません。

· Disabled レガシーサポートを行わない

(USB-FDD Legacy Emulation)

· Enabled (標準値)... レガシーサポートを行う

ドライバなしで USB フロッピーディスクドライブが使用できます。フロッピーディスクから起動する場合は、こちらに設定します。

・Disabledレガシーサポートを行わない

「USB-FDD Legacy Emulation」が「Enabled」に設定されていても、「6 BOOT PRIORITY」の「Boot Priority」が標準値の「HDD→FDD→CD-ROM→LAN」の場合は、本体ハードディスクから起動します。

15 PCI LAN

[Built-in LAN]

内蔵LANの機能を有効にするかどうかの設定をします。

- · Enabled (標準値)... 有効にする
- · Disabled 無効にする

4 パスワードセキュリティ

本製品では、次のパスワードを登録できます。

● Windows のログオンパスワード

Windows にログオンするときに使用します。また、インスタントセキュリティ 状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバを解除するときにも使用し ます。

インスタントセキュリティ機能 「3章 2-**2**- (Fn)キーを使った特殊機能キー

• ユーザパスワード/スーパーバイザパスワード

電源を入れたときや東芝パスワードユーティリティを起動して設定するときに使用します。通常はユーザパスワードを登録してください。

スーパーバイザパスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人が使用します。スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザは、BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかの制限を加えることができます。

この制限を加える必要がなければ、ユーザパスワードだけ登録してください。

● HDD パスワード

ハードディスクを起動するときに使用します。

ここでは、ユーザパスワード/スーパーバイザパスワードや HDD パスワードの登録方法と、トークン*¹ の作成方法について説明します。

*1 パスワードの代わりに使用できる SD メモリカードです。

メモ

スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。

パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。

お願い

パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

〔1〕ユーザパスワード

ユーザパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリティ」を使用することをお すすめします。

1 ユーザパスワードの登録

東芝パスワードユーティリティでの登録

- **1** $[X9-h] \rightarrow [$ すべてのプログラム] ($\blacksquare XP$) または [プログラム] ($\blacksquare 2000$) \rightarrow $[TOSHIBA] <math>\rightarrow$ $[ユーティリティ] <math>\rightarrow$ [パスワードユーティリティ] をクリックする
- **2 [登録] ボタンをクリックする** [ユーザパスワードの登録] 画面が表示されます。
- 3 [入力] にパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

入力したパスワードは「***** (アスタリスク)」で表示されますので 画面で確認できません。よく確認してから入力してください。 アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。

使用できる文字	 アルファベット(半角) 	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	数字(半角)	0123456789
	記号の一部 (半角)	-!@<>;:,. (スペース)
使用できない文字	日本語入力シス・記号の一部(半角)	起動が必要な文字 (全角/半角)、ひらがな、テムが供給する記号 など

入力した文字に使用できない文字が含まれていた場合は警告メッセージが表示されます。

メッセージの内容に従って、もう1度パスワードを入力してください。

4 [確認入力] に手順3で入力したパスワードをもう1度入力する

5 [登録] ボタンをクリックする

パスワードが登録されます。

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、手順3から操作をやり直してください。

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

このファイルをパスワードファイルと呼びます。パスワードファイルを保管 しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以外の機器でパス ワードを確認することができます。

6 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[OK] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

7 パスワードファイルを作成する

パスワードファイルの保存先は、フロッピーディスクなどの外部記憶メディアを推奨します。あらかじめ用意しておいてください。

- ① メディアをセットする
- ② [保存する場所] で保存先を選択する
- ③ [ファイル名] にファイル名を入力する
- ④ [保存] ボタンをクリックする

8 必要に応じて、[パスワードの注釈] を入力する

[パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。 登録すると、パソコンの電源を入れてパスワードの入力が必要なときに、登 録した文字列が表示されます。

設定できる文字数は 511 文字以内、使用できる文字列はユーザパスワード と同様です。

パスワード文字列そのものを登録しないでください。

お願い ---

パスワードファイルを保存した外部記憶メディアは、安全な場所に保管してく ださい。

154 取扱説明書

【トークンの作成】

トークンとは、パスワードの代わりに使用することができるSDメモリカードです。トークンを作成するには、フォーマット済みのSDメモリカードが必要です。あらかじめ用意しておいてください。また、一部のフォーマット形式には対応しておりません。対応していないSDメモリカードをセットした場合は、警告メッセージが表示されます。その場合は、別のSDメモリカードを使用するか、「東芝SDメモリカードフォーマット」でフォーマットしてください。

SD メモリカードのフォーマット 「4章 3-4 SD メモリカードのフォーマット」

トークンの作成は、パスワードを登録済みの場合のみ行えます。あらかじめパスワードを登録しておいてください。

- ♪ SD メモリカードをセットする
- 2 「東芝パスワードユーティリティ」を起動し、「作成」ボタンをクリックする

「ユーザトークンの作成〕画面が表示されます。

- 3 [SDカードのドライブ]でSDメモリカードのドライブを選択する
- 4 [作成] ボタンをクリックする
- **5** 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックするトークンが作成されます。
- **6** 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

BIOS セットアップでの登録

- 1 BIOS セットアップを起動する
- 2 カーソルバーを「PASSWORD」の「Not Registered」に合わせ、SpaceまたはBackSpaceキーを押すパスワードが入力できる状態になります。
- **3** パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、「東芝パスワードユーティリティ」の場合と同様です。

4 (Enter) キーを押す

パスワードが確認され、「New Password」が「Verify Password」に変わって表示されます。

5 もう1度パスワードを入力する 確認のため、手順3と同じパスワードをもう1度入力してください。

6 (Enter) キーを押す パスワードが登録されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと 異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順3からやり直して ください。

2 ユーザパスワードの削除

東芝パスワードユーティリティでの削除

1 [XP] → [TOSHIBA] →

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。 パスワードまたはトークンで認証を行ってください。

認証について「本項4ユーザパスワードの入力」

- 2 [削除] ボタンをクリックする [ユーザパスワードの削除] 画面が表示されます。
- **3** [パスワード] に、登録してあるパスワードを入力する トークンを使用する場合は、[トークンで認証] を選択し、[SDカードのドライブ] でトークンをセットしたドライブを選択してください。
- **4** [削除] ボタンをクリックする
- **5** 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする パスワードが削除されます。
- **6** 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

BIOS セットアップでの削除

- **l** BIOS セットアップを起動する
- **2** カーソルバーを「PASSWORD」の「Registered」に合わせ、 Space または BackSpace キーを押す パスワードが入力できる状態になります。
- **3 登録してあるパスワードを入力する** 入力すると 1 文字ごとに*が表示されます。
- **4 Enter キーを押す** 「Password」が「New Password」に変わって表示されます。
- **5** Enter キーを押す ここでは何も入力しません。「New Password」が「Verify Password」に変わって表示されます。
- ここでは何も入力しません。 パスワードが削除されます 手順3で入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、ビー プ音が鳴りエラーメッセージが表示されます。手順3からやり直してくだ

入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう1度設定を行ってください。

3 ユーザパスワードの変更

6 Enter キーを押す

さい。

東芝パスワードユーティリティでの変更

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。 パスワードまたはトークンで認証を行ってください。

認証について「本項4ユーザパスワードの入力」

- **2 [変更] ボタンをクリックする**「ユーザパスワードの変更] 画面が表示されます。
- **3** [現在のパスワード] に、登録してあるパスワードを入力する トークンを使用する場合は、[トークンで認証] を選択し、[SD カードのド ライブ] でトークンをセットしたドライブを選択してください。
- 4 [新しいパスワード] の [入力] に新しいパスワードを入力する
- 5 [確認入力] に手順4で入力したパスワードをもう1度入力する
- 6 [変更] ボタンをクリックする
- 7 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする エラーメッセージが表示された場合は内容を確認し、[OK] ボタンをク リックして画面を閉じてください。 エラーメッセージの内容が認証エラーの場合は手順3、確認入力エラーの場 合は手順5から操作をやり直してください。
- **8** パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。 パスワードファイルの作成方法は、「本項 1- 東芝パスワードユーティリ

BIOS セットアップでの変更

- **l** BIOS セットアップを起動する
- 2 カーソルバーを「Password」の「Registered」に合わせ、Spaceまたは BackSpace キーを押すパスワードが入力できる状態になります。
- **3 登録してあるパスワードを入力する** 入力すると 1 文字ごとに*が表示されます。

ティでの登録 | の手順7を確認してください。

- **4** Enter キーを押す 「Password」が「New Password」に変わって表示されます。
- **5** 新しいパスワードを入力し、Enter キーを押す 「New Password」が「Verify Password」に変わって表示されます。

6 手順5で入力したパスワードをもう1度入力し、Enter キーを押す パスワードが変更されます。

手順5と手順6で入力したパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順5からやり直してください。

4 ユーザパスワードの入力

電源を入れたとき

ユーザパスワードを登録している場合、電源を入れると「Password=」と表示されます。

次の方法でパソコン本体を起動できます。

【パスワードを入力する】

1 登録したとおりにパスワードを入力し、Enter)キーを押す

Arrow Mode **●** LED、Numeric Mode **■** LED は、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。 電源を入れ直してください。

【トークンを使う】

1 トークンをセットする

あらかじめトークンをセットしておいてから電源を入れると、自動的にパスワードが解除されます。

東芝パスワードユーティリティを起動したとき

ユーザパスワードを登録している場合、「東芝パスワードユーティリティ」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

【パスワードを入力する】

- 記証を求める画面が表示されたら、「パスワードで認証」を選択し、 パスワードを入力する
- 2 [認証] ボタンをクリックする

【トークンを使う】

- 1 認証を求める画面が表示されたら、トークンをセットする
- 2 [トークンで認証] を選択する[トークンで認証] が選択できない場合は、認証を求める画面を閉じ、もう1 度表示させてください。
- 3 [SD カードのドライブ] でトークンをセットしたドライブを選択する
- **4** [認証] ボタンをクリックする

パスワードを忘れてしまった場合

ユーザ/スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場合は、次の方法で確認または解除してください。

- パスワードファイルを確認する 電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器で確認し てください。
- ▶ トークンを使用して登録したパスワードを解除する

上記の方法でパスワードの確認または解除できなかった場合は、お近くの保守サービスにご相談ください。

パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書(お客様自身を確認できるもの)の提示が必要となります。

〔2〕スーパーバイザパスワード

「東芝パスワードユーティリティ」で、Windows 上からスーパーバイザパスワード の登録や登録内容の変更ができます。なお、BIOS セットアップでは設定できません。

メモ

- 先にユーザパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザパスワード の登録はできません。スーパーバイザパスワードとユーザパスワードを両方 登録する場合は、1度ユーザパスワードを削除し、スーパーバイザパスワードを登録してからもう1度ユーザパスワードを登録してください。
- スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。

起動方法

- 2 「C:¥Program Files¥Toshiba¥Windows Utilities¥SVPWTool ¥TOSPU.EXE」と入力する
- **3 [OK] ボタンをクリックする**[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。
 パスワードを登録している場合はパスワードまたはトークンで認証を行ってください。
- 4 [スーパーバイザパスワード] タブをクリックする

操作方法

【登録、削除、変更】

スーパーバイザパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝パスワード ユーティリティ」でのユーザパスワードの設定方法と同様です。 ユーザパスワードの設定を確認してください。

> ユーザパスワード「本節 ● ユーザパスワード」

なお、スーパーバイザパスワードを削除すると、ユーザパスワードも同時に削除されます。

【一般ユーザの操作を制限する】

スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らない ユーザは「東芝 HW セットアップ」の設定を変更できないようにする、などいくつ かの制限を加えることができます。

- 1 スーパーバイザパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」を起動する
- **2** [スーパーバイザパスワード] タブで [ユーザポリシー] の [変更] ボタンをクリックする

「ユーザポリシーの設定」画面が表示されます。

- 3 操作を許可する項目をチェックする
- 4 「認証」 ボタンをクリックする

(3) HDD パスワード

* Windows XP Pro、Windows 2000 モデルのみ

HDD パスワードは、パソコン本体のハードディスクを保護するセキュリティ機能です。

HDD パスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOS セットアップで行います。

1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くおすすめします。

お願い ---

万一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。この場合、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、ハードディスクドライブの交換対応となります。この場合、有償での交換となります。

ハードディスクドライブが使用できなくなったことによる、お客様またはその 他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社は一切責任を 負いません。

HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいた上でご使用ください。

2 HDDパスワードの種類

HDD パスワードは、ユーザ HDD パスワードとマスタ HDD パスワードの 2 つを設定することが可能です。

【 ユーザ HDD パスワード 】

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。 マスタ HDD パスワードを削除すると、同時にユーザ HDD パスワードも削除されます。

【マスタHDDパスワード】

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定したパスワードです。

マスタ HDD パスワードはユーザ HDD パスワードの代わりに使えます。ユーザ HDD パスワードを忘れた場合でも、マスタ HDD パスワードを入力してハードディスクドライブにアクセスできます。マスタ HDD パスワードを使用してユーザ HDD パスワードを削除することもできます。

なお、マスタ HDD パスワードのみを変更することはできません。

組織などでマスタ HDD パスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザに対してパソコン本体を配布する前に、あらかじめ管理者が BIOS セットアップでマスタ HDD パスワードと仮のユーザ HDD パスワードを設定しておく必要があります。

ユーザ HDD パスワードとマスタ HDD パスワードの設定方法は同じです。以降は、ユーザ HDD パスワードの設定を例に説明しています。

3 HDDパスワードの登録

マスタ HDD パスワード (Master Password) の項目は、「HDD Password Mode」が「Master+User」の場合のみ表示されます。

マスタ HDD パスワードを設定し、続けてユーザ HDD パスワードの設定を行います。

- 1 BIOS セットアップを起動する
- **2** カーソルバーを「User Password」の「Not Registered」に合わせ、SpaceまたはBackSpaceキーを押すパスワードが入力できる状態になります。
- 3 パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、ユーザパスワードの場合と同様です。

→ ユーザパスワードに使用できる文字 「本節 **①**-1- 東芝パスワードユーティリティでの登録 |

パスワードは 1 文字ごとに*が表示されますので、画面で確認できません。 よく確認してから入力してください。

4 (Enter) キーを押す

パスワードが確認され、「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

5 パスワードを入力する

確認のため、手順3と同じパスワードをもう1度入力してください。

6 Enter キーを押す

パスワードが登録されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと 異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順3からやり直して ください。

4 HDDパスワードの削除

- 1 BIOS セットアップを起動する
- 2 カーソルバーを「User Password」の「Registered」に合わせ、Space または BackSpace キーを押すパスワードが入力できる状態になります。
- **3 登録してあるパスワードを入力する** 入力すると 1 文字ごとに*が表示されます。
- **4** (Enter) キーを押す 「User Password | が「New User Password | に変わって表示されます。
- **5** Enter キーを押すここでは何も入力しません。「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。
- **6 Enter キーを押す** ここでは何も入力しません。

パスワードが削除されます

手順3で入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、ビープ音が鳴りエラーメッセージが表示されます。手順3からやり直してください。

「HDD Password Mode」で「Master+User」を選択した場合は、マスタ HDD パスワードの削除を行うと、同時にユーザ HDD パスワードも削除されます。 ユーザ HDD パスワードのみを削除することはできません。

5 HDDパスワードの変更

- 1 BIOS セットアップを起動する
- 2 カーソルバーを「User Password」の「Registered」に合わせ、Space または BackSpace キーを押すパスワードが入力できる状態になります。
- **3 登録してあるパスワードを入力する** 入力すると 1 文字ごとに*が表示されます。
- 4 Enter キーを押す

「User Password」が「New User Password」に変わって表示されます。 手順3で入力したパスワードが正しくない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順3からやり直してください。

- **5** 新しいパスワードを入力し、Enter キーを押す
 「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。
- **6** 手順5で入力したパスワードをもう1度入力し、Enter キーを押す パスワードが変更されます。

手順5と手順6で入力したパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順5からやり直してください。

「HDD Password Mode」が「Master+User」の場合は、手順3でマスタ HDD パスワードを入力してください。またはユーザ HDD パスワードの代わりに、マスタ HDD パスワードを入力することもできます。この場合、マスタ HDD パスワードを使ってユーザ HDD パスワードを変更することができます。

6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れると「HDD Password=」と表示されます。

この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

1 設定したとおりにHDDパスワードを入力し、Enter キーを押す

Arrow Mode **②** LED、Numeric Mode **■** LED は、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、ハードディスクドライブ以外のドライブが起動します。ハードディスクドライブ以外のドライブにシステムが入っているメディアがセットされていない場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

7章

困ったときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を 読んで、解消方法を探してみてください。

> 1 トラブルを解消するまで 168 2 Q&A集 173

1 トラブルを解消するまで

パソコンが動かなくなった!今までとは違う動きをする!なんだか変!不安だ! そんなときには次の順番で解消へのアプローチをたどってください。

パソコンの状態を確認してください。 ● タッチパッド、キーボードは操作できますか? ● 画面は表示されますか? ● 電源は入りますか?



オンラインマニュアルで調べて ください。

パソコンの画面上で本製品の使い かたやトラブルの解消方法を見る ことができます。

また、語句(キーワード)を入力 して検索できます。



本章の「2 Q&A集」で 調べてください。

パソコンについてよく問い合わせのあるトラブルの解消方法を、「電源を入れるとき/切るとき」などの操作場面ごとにQ&A形式で説明しています。



「dvnabook.com しの サポート情報で調べて ください。

インターネットに接続して ホームページ「dynabook .com | のサポート情報で 調べてください。

本製品の最新情報や、 「よくあるご質問 (FAQ) | や デバイスドライバや 修正モジュールなどのダウ ンロード、Windows関連 情報を提供しています。



dvnabookのサポー ト情報を見るし





各アプリケーション のサポート窓口に問 い合わせてください。

「9章 4-4 アプリケー ションの問い合わせ先上 を確認してください。



各周辺機器のサポー ト窓口に問い合わせ てください。

『周辺機器に付属の説明 書』を確認してください。

パソコン本体のトラブル

「東芝PCダイヤル」 に問い合わせてくだ さい。

巻末の「トラブルチェッ クシート で必要事項 を確認してから、電話 で問い合わせてくださ い。

dynabook の故障や修理など、サポート情報については、同梱の『東芝 PC サポー トのご案内』を確認してください。

(1) トラブル解消に役立つ操作

1 コントロールパネルを開く

コントロールパネルとは、パソコンのいろいろな設定をまとめたフォルダです。パソコンの設定を変更したいときには、まずコントロールパネルを開き、その中から目的の設定を行うオプション画面を選ぶことがよくあります。 コントロールパネルの開きかたを説明します。

1 =XP

[スタート] → [コントロールパネル] をクリックする

2000

[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] をクリックする または、

デスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリック→ [コントロールパネル] アイコンをダブルクリックする

2 dynabookのサポート情報を見る

「よくあるご質問(FAQ)」や、デバイスドライバや修正モジュールなどのダウンロード、Windows 関連情報を提供しています。

また、インターネットでのお客様登録を行うことができます。

サポート窓口や修理についても案内しています。

URL: http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

1 **XP**

[スタート] → [インターネット] をクリックする

2000

デスクトップの [Internet Explorer] アイコンをダブルクリック する

Internet Explorer が起動します。

購入時の状態では、起動して最初に dynabook のサポート情報のページが表示されるように設定されています。



【パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問(FAQ)」】

URL: http://dynabook.com/assistpc/fag/index j.htm

dynabook のサポート情報のページからは、[よくあるご質問 (FAQ)] をクリック すると表示されます。



日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解 決方法を掲載しています。

キーワードでも、普通の文章でも入力して、検索できます。



サポート情報は、最新情報を掲載する ため、内容を変更することがあります。

この他、アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している 場合があります。

*ホームページアドレスについて

「9章 4-4 アプリケーションの問い合わせ先」

2 Q&A集

電源を入れるとき/切るとき	176
Q 電源スイッチを押しても反応しない	176
Q 1度電源が入りかけるがすぐに切れる	
電源が入らない	176
Q 電源を入れたが、システムが起動しない	177
Q 自動的に電源が入ってしまう	177
Q [シャットダウン] や [終了オプション] (🖅 🏲) から	
電源が切れない	178
Q 使用中に突然電源が切れてしまった	179
Q しばらく操作しないとき、電源が切れる	179
Q 間違って電源を切ってしまった	180
Q Windowsの起動と同時にプログラムが実行される	180
Q パソコンが休止状態にならない	181
Q 休止状態を設定できない	182
画面/表示	182
Q 画面に何も表示されない	182
Q 電源は入っているが、画面に何も表示されない	182
Q 画面が見にくい	183
Q 画面が暗い	183
Q 画面の表示や色がはっきりしない	184
Q CRT ディスプレイで画面の色がにじんだように表示される	184
Windows	185
Q 内蔵時計が合っていない	185
Q パソコンの処理速度が遅くなった	185
バッテリ駆動で使用するとき	186
Q Battery LED が点滅した	186
Q 充電したはずのバッテリパックを使用しても	
Battery LED がオレンジ色に点滅する	187
Q バッテリ駆動でしばらく操作しないとき、電源が切れる	187
キーボード	188
Q キーを押しても文字が表示されない	188
Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう	188
Q 「\亅(バックスラッシュ)が入力できない	188

Q ひらがなや漢字の入力ができない	189
Q キーボードで入力モードを切り替えたい	189
Q キーに印刷された文字と違う文字が入力されてしまう	189
Q どのキーを押しても反応しない	
設定はあっているが、希望の文字が入力できない	190
Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった	191
タッチパッド/マウス	191
Q タッチパッドやマウスを動かしても画面のポインタが動かな	いし
(反応しない)	191
Q ダブルクリックがうまくできない	191
Q ポインタの動きが遅い/速い	192
Q USB マウスが使えない	192
サウンド機能	193
Q スピーカから音が聞こえない	193
Q サウンド再生時に音飛びが発生する	194
Q 音楽 CD が再生されない、音が出ない(-2000)	194
Q 内蔵マイクで録音ができない	194
通信機能	195
Q 無線 LAN 機能が使えない	195
周辺機器	195
Q 周辺機器を取り付けているときの電源を入れる順番は?	195
Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない	195
Q 増設メモリが認識されない	196
SD メモリカード	196
Q SDメモリカードが使えない	196
Q SDメモリカードに書き込み(データの保存)ができない	196
Q SDメモリカードの曲を再生できない	197
Q「フォーマットされていません」という	
エラーメッセージが表示された	197
Q [READ ERROR] [DATA ERROR] [CODE ERROR]	
と表示された	198
コンパクトフラッシュカード	198
Ω コンパクトフラッシュカードが認識されない	198

PC カ	一ド	198
Q	PC カードが認識されない	198
Q	PC カードの挿入は認識されるがデバイスとして認識されない	198
Q	PC カードは認識されるが使用できない	199
USB \$	対応機器	199
Q	USB 対応機器が使えない	199
Q	休止状態から復帰後、USB 対応機器が正常に動作しない	200
アプリ	ケーション	200
Q	アプリケーションが使えない	200
Q	アプリケーションが操作できなくなった	201
Q	購入時に入っていたアプリケーションを	
	誤って削除してしまった	201
メッセ	<u>?</u> ージ	202
Q	「Password=」と表示された	202
Q	「パスワードを忘れてしまいましたか?」	
	「パスワードが誤っています。」と表示された	202
Q	「システムは休止状態からの復帰に失敗しました」	
	と表示された	202
Q	[RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent]	
	「Press[F1]Key to set Date/Time.」と表示された	203
Q	C:¥ >_ のように表示された	203
Q	その他のメッセージが表示された	203
その他	1	204
Q	セーフモードで起動した	204
Q	Disk LED が点滅し、パソコン本体から音がする	204
Q	甲高い音がする	205
Q	テレビやラジオの音が聞こえてくる	205
Q	パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい	205
Q	パソコンが応答しない	206
Q	コンピュータウイルスに感染した可能性がある	206
Q	異常な臭いや過熱に気づいた!	207
Q	操作できない原因がどうしてもわからない	207
\circ	パソコンた函辞したい	207

【電源を入れるとき/切るとき】

② 電源スイッチを押しても反応しない

▲ 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。 Power () LED が緑色に点灯するまで押し続けてください。

A 電源スイッチが無効に設定されている可能性があります。

次の設定を確認して、無効に設定されている場合は有効に設定し直してください。

- 東芝 HW セットアップの「ボタン設定」タブ
 - [6章 2-2- [ボタン設定] タブ|
- BIOS セットアップの「Power Button when Display Closed」

① 1 度電源が入りかけるがすぐに切れる 電源が入らない

(Battery □ LED がオレンジ色に点滅している場合)

- **A** バッテリの充電量が少ない可能性があります。
 - 次のいずれかの対処を行ってください。
 - 本製品用のACアダプタを接続して、通電する (他製品用のACアダプタは使用できません)
 - 充電済みのバッテリパックを取り付ける

(DC IN → LED がオレンジ色に点滅している場合)

A 電源の接続の接触が悪い可能性があります。

バッテリパックやACアダプタを接続し直してください。

「5章 1-3 バッテリパックの取り付け/取りはずし

MAC アダプタの接続

[1章 1-● 電源コードと AC アダプタを接続する]

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風 孔のまわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

() 電源を入れたが、システムが起動しない

A ドライブやフロッピーディスクドライブが起動ドライブとして設定されている場合は、システムの入っていないメディアがセットされている可能性があります。 CD やフロッピーディスクを取り出すか、システムが入ってるものと取り換えてから、何かキーを押してください。

A システムの入っていないドライブが、起動ドライブとして設定されている可能性があります。

ドライブやフロッピーディスクドライブから CD やフロッピーディスクを取り出し、何かキーを押してください。それでも正常に起動しない場合は、強制終了してください。

強制終了の方法は「本節 電源を入れるとき/切るとき - Q. [シャットダウン] や [終了オプション] (『XP』) から電源が切れない | をご覧ください。

強制終了した後、F12キーを押しながら電源スイッチを押してください。 表示されたアイコンの中からシステムの入っているドライブ(通常はハードディスクドライブ)を(・・)キーで選択し、(Enter)キーを押すと、システムが起動します。

起動ドライブについて「2章 1-3 起動するドライブを変更する場合」

(Q) 自動的に電源が入ってしまう

A Windows のタスクスケジューラで設定されている可能性があります。

タスクスケジューラで [タスクの実行時にスリープを解除する] に設定されていると、スタンバイ中や休止状態のときは自動的に電源が入り、設定したタスクを実行します。

次の手順で設定を変更できます。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] (【*XP*) または [プログラム] (【*2000)→ [アクセサリ] → [システムツール] → [タスク] をクリックする
- ② 設定されているタスクをダブルクリックする 電源が入った時間などを参考に選択してください。
- ③ [設定] タブの [電源の管理] で [タスクの実行時にスリープを解除する] の チェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

A パネルスイッチ機能が設定されている可能性があります。

パネルスイッチ機能とは、ディスプレイを閉じると電源を切り、開けると電源スイッチを押さなくても自動的に電源を入れる機能です。

次の手順で、パネルスイッチ機能の設定を解除できます。

(1) **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする

2000

「コントロールパネル」を開き、「東芝省電力」をダブルクリックする

- ② [電源設定] タブで利用する省電力モードを選択して、[詳細] ボタンをクリックする
- ③ [動作] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [何もしない] を選択する
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

〔シャットダウン〕や [終了オプション](♣XP) から電源が切れない

A Ctrl + (Alt) + (Del) キーを押して、電源を切ってください。 この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

□XP (Proモデルでドメイン参加している場合)、 **□2000**

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す [Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
- ② [シャットダウン] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(S)キーを押してください。
- ③ [シャットダウン] を選択し、[OK] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、↑ キーや↓ キーで [シャットダウン] を選択し、Enter キーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。

EXP (Home)、**EXP** (Pro モデルでドメイン参加していない場合)

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ② メニューバーの [シャットダウン] をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(U)キーを押してください。
- ③ [コンピュータの電源を切る] をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、①キーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。

A (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押しても反応がない場合は、電源スイッチを5秒以上押してください。

この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

() 使用中に突然電源が切れてしまった

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に 停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風 孔のまわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

り しばらく操作しないとき、電源が切れる

A Power (LED が点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチ を押さないでください。

(Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10 秒前後かかることがあります。

A Power (LED がオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスタン バイまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にするように設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

① **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→「東芝省電力」をクリックする

2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする

② [電源設定] タブで利用する省電力モードを選択し、[詳細] ボタンをクリックする

- ③ [省電力] タブで [システムスタンバイ] および [システム休止状態] の設定 を [なし] にする
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

間違って電源を切ってしまった

▲ パソコンが処理をしている最中(Disk 및 LED が点灯中)に電源が切れてしま うと、ハードディスクが故障する場合がありますので、正しい終了手順を守って ください。

正しい終了手順に従わずに強制終了した後、パソコンの動作に少しでも異常が起 こった場合はエラーチェック (ハードディスクの検査) を行ってください。異常が あった場合は、画面の指示に従って操作を行ってください。

エラーチェックについて「本節 その他-Q, セーフモードで起動した」

🚇 Windows の起動と同時にプログラムが実行される

 ${f A}$ [スタートアップ] にプログラムが設定されている可能性があります。

[スタートアップ] は、設定されているプログラムを Windows 起動時に自動的に実行します。

アプリケーションをインストールすると、自動的に [スタートアップ] に登録される場合があります。

次の手順でプログラムを削除できます。

EXP

- ① [スタート] ボタンを右クリックし、表示されたメニューから [開く] をクリックする
- ② [プログラム] アイコンをダブルクリックする
- ③ [スタートアップ] アイコンをダブルクリックする [スタートアップ] 画面が表示されます。
- ④ 削除したいプログラムのアイコンをクリックし、「ファイルとフォルダのタスク」の [このファイルを削除する] をクリックする 「ファイルの削除の確認] 画面が表示されます。
- ⑤ [はい] ボタンをクリックする
- ⑥ [スタートアップ] 画面の [閉じる] ボタンをクリックする

2000

- ① [スタート] → [設定] → [タスクバーと [スタート] メニュー] をクリック する
- ② [詳細] タブで [削除] ボタンをクリックする[ショートカットやフォルダの削除] 画面が表示されます。

- ③ [スタートアップ] をダブルクリックする
- ④ 削除したいプログラムのアイコンをクリックし、[削除] ボタンをクリック する

確認メッセージが表示されます。

- ⑤ [はい] ボタンをクリックする
- ⑥ [ショートカットやフォルダの削除] 画面で [閉じる] ボタンをクリックする
- ⑦ [タスクバーとスタートメニューのプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

A Windows のタスクスケジューラで設定されている可能性があります。

タスクスケジューラで [実行する] に設定されていると、設定したスケジュール に従ってタスクを実行します。

アプリケーションをインストールすると、自動的にタスクが登録される場合があります。

次の手順で設定を変更できます。

- ② 設定されているタスクをダブルクリックする プログラムが実行された時間などを参考に選択してください。
- ③ [タスク] タブで [実行する] のチェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする


ルパソコンが休止状態にならない

▲ 休止状態に対応していない周辺機器 (PC カードなど) を取り付けていると休止 状態になりません。

休止状態に対応していない周辺機器を取りはずしてから、休止状態を実行してく ださい。

A [スタートアップ] に休止状態の妨げになるアプリケーションが設定されている可能性があります。

[スタートアップ] からそのアプリケーションを削除し、Windows を再起動してください。



- Q. Windows の起動と同時にプログラムが実行される」

() 休止状態を設定できない

★ 休止状態の設定になっていない可能性があります。

次の手順で設定を変更してください。

(1) **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする

-2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする

- ② [休止状態] タブで [休止状態をサポートする] をチェックする
- ③ [OK] ボタンをクリックする

参照 休止状態について「2章3-2 休止状態」

【画面/表示】

() 画面に何も表示されない

(Power () LED が消灯、またはオレンジ色に点滅している場合)

- **A** 電源が入っていないか、スタンバイまたは休止状態になっています。 電源スイッチを押してください。
- 🚇 電源は入っているが、画面に何も表示されない

(Power () LED が緑色に点灯している場合)

A 表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチ を押さないでください。

(Shift) キーや(Ctrl) キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10 秒前後かかることがあります。

A インスタントセキュリティ機能が働いた可能性があります。

次の操作を行ってください。

● [画面のプロパティ] の [スクリーンセーバー] タブで [パスワードによる 保護] をチェックしていない場合

(Shift)キーや(Ctrl)キーを押すか、タッチパッドを操作してください。

- [画面のプロパティ] の [スクリーンセーバー] タブで [パスワードによる 保護] または [再開時にようこそ画面に戻る] をチェックしている場合
 - ① Shift キーや Ctrl キーを押すか、タッチパッドを操作する ユーザ名選択画面が表示されますので、ログオンするユーザ名をクリック してください。
 - ② パスワードの入力画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、Enter キーを押す
 - インスタントセキュリティ機能について 「3章 2-2-(Fn)キーを使った特殊機能キー」
- **A** 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。
 - Fn+F5キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が内部液晶ディスプレイに切り替わります。
 - 詳細について「4章6外部ディスプレイを接続する」
- 画面が見にくい
- **A** ディスプレイを見やすい角度に調整してください。
- 🚇 画面が暗い
- **A** Fn + F7 キーを押して、内部液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくしてください。

逆に、Fn+(F6)キーを押すと、内部液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。 Fnキーで内部液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると、設定はもとに戻ります。この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

- ▲ 内部液晶ディスプレイ(画面)の輝度が低く設定されている可能性があります。 次の手順で設定を変更してください。この設定は、外部ディスプレイには反映されません。
 - ① **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ 「東芝省電力」をクリックする

-2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする

② [電源設定] タブで利用する省電力モードを選択して、[詳細] ボタンをクリックする

- ③「省電力」タブで「モニタの輝度」を設定する
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

設定を変更しても明るくならない場合は、内部液晶ディスプレイに取り付けられているバックライト用蛍光管が消耗している可能性があります。バックライト用蛍光管は、消耗品となります。使用を続けるにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。その場合は、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

() 画面の表示や色がはっきりしない

A 内部液晶ディスプレイの解像度を既定のサイズよりも小さく設定している場合、 画面の表示がはっきりしません。また、色数を少ない設定にしている場合、画面 の色がはっきりしません。

次の手順で設定を変更してください。

(1) **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[デスクトップの表示とテーマ] をクリック
→ [画面] をクリックする

2000

[コントロールパネル] を開き、「画面」をダブルクリックする

- ② [設定] タブで設定を変更する
 - 表示がはっきりしない場合
 [画面の解像度](「XP))または [画面の領域](「2000)をディスプレイの解像度に合わせて変更してください。
 - 色がはっきりしない場合 [画面の色](→ XP) または [色](→ 2000))を [最高(32ビット)] に変更してください。
- ③ [OK] ボタンをクリックする
 - ディスプレイの解像度について「3章 4 ディスプレイ」

(I) CRT ディスプレイで画面の色がにじんだように表示される

A テレビ、オーディオ機器のスピーカなど強力な磁気を発生する電気製品の近くに 設置している場合は、表示がにじむ場合があります。

パソコンと電気製品との距離を離してください。

(Windows)

() 内蔵時計が合っていない

- A 次の手順で [日付と時刻] を修正してください。
 - (1) **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[日付、時刻、地域と言語のオプション] を クリック→ [日付と時刻を変更する] をクリックする

2000

「コントロールパネル〕を開き、「日付と時刻」をダブルクリックする

- ② [時刻] に表示されている、デジタル時計の数字の部分をクリックする 「時:分:秒」で項目が分かれているので、変更したい部分をクリックしてく ださい。
- ③ デジタル時計の右端にある ▲ ▼ ボタンで、時刻の修正を行う
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- **A** 長い間パソコンを使用しないと時計用バッテリの充電が不十分になります。 パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を入れて時計用バッテリを充電して ください。
- A 充電してもしばらくすると内蔵時計が合わなくなる場合は、時計用バッテリの充電機能が低下している可能性があります。 保守サービスに連絡してください。

① パソコンの処理速度が遅くなった

▲「東芝省電力」の設定で、CPU の処理速度が切り替わった可能性があります。また、ご購入時の状態の省電力モードは、AC アダプタを接続しているときは [フルパワー]、バッテリ駆動で使用するときは [ノーマル] に設定されていますので、AC アダプタ接続時に比べてバッテリ駆動時のパソコンの処理速度は遅くなります。

CPU の処理速度は次の手順で変更できます。

① **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→「東芝省電力」をクリックする

2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする

- ② 利用したい省電力モードを選択し、[詳細] ボタンをクリックする
- ③ [省電力] タブの [CPU の処理速度] で、バッテリ残量に応じて処理速度を 設定する
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする
 - 後継 省電力モードについて「5章2省電力の設定をする」
- **A** パソコンの CPU が高温になり、自動的に処理速度が遅くなった可能性があります。

しばらく作業を中止すると、CPU の温度が下がり処理速度が元に戻ります。

A ハードディスクの空き容量が少なくなり、処理速度が遅くなった可能性があります。

不要なファイルなどを削除して、ハードディスクの空き容量を増やしてください。

【バッテリ駆動で使用するとき】

Battery ■ LED が点滅した

★ バッテリの充電量が残り少ない状態です。

ただちに次のいずれかの対処を行ってください。

- パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給する
- 電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

対処しないと、休止状態が有効に設定されている場合、パソコン本体は自動的に 休止状態になり、電源を切ります。

休止状態が無効に設定されている場合、パソコン本体は何もしないで電源が切れますので、保存されていないデータは消失します。休止状態を有効にしておくことを推奨します。購入時は有効に設定されています。

また、データはこまめに保存してください。

▶ バッテリの充電方法「5章 1-2 バッテリを充電する」

充電したはずのバッテリパックを使用しても Battery ■ LED がオレンジ色に点滅する

A バッテリパックは使わずにいても充電量が少しずつ減っていきます。 もう 1 度充電してください。

充電しても状態が変わらない場合は、バッテリを再充電してみてください。

■ 再充電について「5章 1-**2**-2 バッテリを長持ちさせるには」

バッテリを再充電しても状態が変わらない場合は、バッテリパックの充電機能が低下している可能性があります。別売りのバッテリパックと交換してください。それでも状態が変わらない場合は、パソコン本体が故障していると考えられます。保守サービスに連絡してください。

▼ バッテリの充電量について「5章 1-① バッテリ充電量を確認する」

() バッテリ駆動でしばらく操作しないとき、電源が切れる

A 自動的にスタンバイまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にするように設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

(1) **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする

-2000

[コントロールパネル] を開き、[東芝省電力] をダブルクリックする

- ② [電源設定] タブでバッテリ駆動中に使用する省電力モードを選択し、[詳細] ボタンをクリックする
- ③ [省電力] タブで [システムスタンバイ] および [システム休止状態] の設定 を [なし] にする
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

【キーボード】

り キーを押しても文字が表示されない

A システムが処理中の可能性があります。

ポインタが砂時計の形(☑)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。 システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

キーボードから文字を入力しているときにカーソルが とんでしまう

★ 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。 次のいずれかの操作を行ってください。

- キー入力時にタッピング機能が効かないように設定する
 - (1) **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする

-2000

[コントロールパネル] を開き、[マウス] をダブルクリックする

- ② [拡張] タブの [拡張機能の設定] ボタンをクリックする
- ③ [タッチパッド] タブの [ポインタ速度とタッピングの設定] で [設定] ボタンをクリックする 「タッチパッドの詳細設定] 画面が表示されます。
- ④ [タッピング] で [タッピングを有効にする] のチェックをはずす
- ⑤ [OK] ボタンをクリックする
- ⑥ [OK] ボタンをクリックする
- ⑦ [OK] ボタンをクリックする
- タッチパッドを無効に設定する
 - (Fn)+(F9)キーを押して、タッチパッドを無効に切り替えてください。
 - 詳細について「3章 3-2 タッチパッドを無効/有効にするには」

- A 日本語フォントでは「 \setminus 」は入力できません。
 - [va]を押すと¥が表示されますが、「 \ 」と同じ機能を持ちます。

りひらがなや漢字の入力ができない

A 日本語入力システムが起動していない状態になっています。

(半/全)キーを押してください。日本語入力システムが起動すると、MS-IME ツールバーが表示されます。

キーボードで入力モードを切り替えたい

A 次のショートカットキーを利用して入力モードを変更できます。

	カナロック状態
Shift)+Caps Lock 英数丰一	大文字ロック状態
Alt)+(カタカナひらがな)キー	ローマ字入力/かな入力の切り替え
Fn+F10+-	アロー状態
Fn+F11+-	数字ロック状態

() キーに印刷された文字と違う文字が入力されてしまう

A キーボードドライバの設定が正しくない可能性があります。 次の手順でドライバを再設定してください。

EXP

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [システム] をクリックする 「システムのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ハードウェア] タブで [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする [デバイスマネージャ] 画面が表示されます。
- ④ [キーボード] をダブルクリックする
- ⑤ 表示されたキーボードドライバ名をダブルクリックする キーボードのプロパティ画面が表示されます。
- ⑥ [ドライバ] タブで [ドライバの更新] ボタンをクリックする [ハードウェアの更新ウィザード] 画面が表示されます。
- ⑦ [一覧または特定の場所からインストールする] を選択し、[次へ] ボタンを クリックする
- ⑧ [検索しないで、インストールするドライバを選択する] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする
- ⑨ [互換性のあるハードウェアを表示] のチェックをはずす [製造元] と [モデル] の一覧が表示されます。

⑩ [製造元] から [(標準キーボード)]、[モデル] から [日本語 PS/2 キーボード (106/109 キー Ctrl + 英数)] を選択して、[次へ] ボタンをクリックする「デボイスのインストールの確認] 「両面がままされます。

[デバイスのインストールの確認] 画面が表示されます。

- ① [はい] ボタンをクリックするドライバがインストールされ、[ハードウェアの更新ウィザードの完了] 画面が表示されます。
- ⑩ [完了] ボタンをクリックする
- (1) キーボードのプロパティ画面で [閉じる] ボタンをクリックする [システム設定の変更] 画面が表示され、「今コンピュータを再起動しますか?」というメッセージが表示されます。
- ④ [はい] ボタンをクリックする パソコンが再起動します。

2000

- ① [コントロールパネル] を開き、[システム] をダブルクリックする
- ② [ハードウェア] タブで [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする
- ③ [キーボード] を [日本語 PS/2 キーボード (106/109 キー Ctrl +英数)] に設定する
- ④ [閉じる] ボタンをクリックする パソコンが再起動します。
- (D) どのキーを押しても反応しない 設定はあっているが、希望の文字が入力できない
- **A** [スタート] メニューから再起動してください。 この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。
- **A** [スタート] メニューから再起動できない場合は、(Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押して、再起動してください。

この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

A Ctrl + (Alt) + (Del) キーを押して再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押してください。

電源が切れます。この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。しばらくしてから電源を入れ直してください。

強制終了した後パソコンの動作に少しでも異常が起こった場合は、エラーチェック(ハードディスクの検査)を行ってください。異常があった場合は、画面の指示に従って操作を行ってください。

▼ エラーチェックの方法「本節 その他 -Q. セーフモードで起動した」

キーボードに飲み物をこぼしてしまった

↑ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、AC アダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。

【タッチパッド/マウス】

*マウスは別売りです。

タッチパッドやマウスを動かしても画面のポインタが 動かない(反応しない)

A システムが処理中の可能性があります。

ポインタが砂時計の形(📓)をしている間は、システムが処理中のため、タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

- **A** タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。
 - (Fn)+(F9)キーを押して、タッチパッドを有効に切り替えてください。
 - 詳細について「3章 3-2 タッチパッドを無効/有効にするには」

② ダブルクリックがうまくできない

- **A** 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。
 - 1) **XP**

[コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする

2000

[コントロールパネル] を開き、[マウス] をダブルクリックする

- ② [ボタン] タブで [ダブルクリックの速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ③ [OK] ボタンをクリックする

② ポインタの動きが遅い/速い

★ 次の手順でポインタの速度を変更してください。

XP

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする
- ② [ポインタオプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ③ [OK] ボタンをクリックする

-2000

- ① [コントロールパネル] を開き、[マウス] をダブルクリックする
- ② [動作] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ③ [OK] ボタンをクリックする
- ★ ボール式マウスを使用している場合は、マウス内部が汚れていないか確認してください。

マウス内部が汚れていると動きが鈍くなります。マウス内部の掃除を行ってください。

マウスの手入れについては『マウスに付属の説明書』を確認してください。

A 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

また、マウスの動きを滑らかにするには、マウスパッドの使用を推奨します。

① USBマウスが使えない

A マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

マウスの接続については、『マウスに付属の説明書』を確認してください。

A 新しく接続したハードウェアとして認識されていない可能性があります。 次の手順で[新しいハードウェアの追加ウィザード]を実行してください。

XP

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [関連項目] の [ハードウェアの追加] をクリックする [ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
- ③ [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。

-2000

- ① [コントロールパネル] を開き、[ハードウェアの追加と削除] をダブルク リックする
- ② [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。

【サウンド機能】

- ② スピーカから音が聞こえない
- **A** ヘッドホン出力端子からヘッドホンを取りはずしてください。
- **A** パソコン本体のボリュームダイヤルで音量を調節してください。
- **A** スピーカの設定がミュート (消音) になっている可能性があります。 (Fn)+(Esc)キーを押してミュートを解除してください。
- **A** 標準の [優先するデバイス] が変更されている可能性があります。

EXP

- ① [コントロールパネル] を開き、[サウンド、音声、およびオーディオデバイス] をクリックする
- ② [サウンドとオーディオデバイス] をクリックする 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [オーディオ] タブで [音の再生] の [既定のデバイス] を正しく設定する
- ④ [OK] ボタンをクリックする

次の手順で設定を変更してください。

2000

- ① [コントロールパネル] を開き、[サウンドとマルチメディア] をダブルク リックする
- ② [オーディオ] タブで [音の再生] の [優先するデバイス] を正しく設定する
- ③ [OK] ボタンをクリックする
- **A** 上記の操作を行っても音量が変わらなければ、標準のサウンドドライバが壊れているか、誤って消去された可能性があります。

FXP (Home)

[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からサウンドドライバを再インストールしてください。

EXP (Pro), **2000**

アプリケーション CD-ROM をセットし、表示された画面に従ってサウンドドライバを再インストールしてください。

() サウンド再生時に音飛びが発生する

A PC カード接続のハードディスクドライブまたはドライブの動作中にサウンドの再生を行うと、音飛びが発生する場合があります。

↑ デジタル音楽 CD を使用可能にする設定をしていないと、パソコン本体から音が出ない場合があります。

次のように設定してください。

- ① 「コントロールパネル」を起動する
- ② [システム] をダブルクリックする
- ③ [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする
- ④ [DVD/CD-ROM ドライブ] をダブルクリックし、表示されたドライブをダブルクリックする
- ⑤ [プロパティ] タブの「この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする」をチェックする
- ⑥ [OK] ボタンをクリックする
- ⑦ [デバイスマネージャ] 画面を閉じる
- ⑧ [システムのプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする
- ⑨ パソコンを再起動する

内蔵マイクで録音ができない

- **A** ボリュームコントロールの設定でマイクが無効になっている可能性があります。 次のように設定してください。

 - ② メニューバーから [オプション] → [プロパティ] をクリックする
 - ③ [プロパティ] 画面の [音量の調節] で [録音] をチェックする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

【通信機能】

*無線LANモデルのみ

無線 LAN 機能が使えない

A 無線 LAN 機能が Off になっている可能性があります。

次のいずれかの操作を行ってください。

- ワイヤレスコミュニケーションスイッチが Off の場合は On にしてください。
- ConfigFree でデバイスを有効に切り替えてください。 次の操作を行ってください。
 - ① タスクバーの [ConfigFree] アイコンをクリックする 「デバイス」の下に表示されている項目が、使用できるデバイスです。
 - ② 有効にしたいデバイスにポインタをあわせ、表示されたメニューから [有効] をクリックする

【周辺機器】

周辺機器については「4章 周辺機器の接続」、『周辺機器に付属の説明書』もあわせて確認してください。

(Q) 周辺機器を取り付けているときの電源を入れる順番は?

▲ 周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れてください。 USB対応機器など、周辺機器によっては、パソコン本体が起動した後に電源を 入れても使うことができるものがあります。

② 周辺機器を取り付けたが正しく動かない

A パソコン本体が周辺機器を、「新しいハードウェア」として認識していない可能性があります。

次の手順で[ハードウェアの追加ウィザード]を実行してください。

EXP

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [関連項目] で [ハードウェアの追加] をクリックする [ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
- ③ [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。

-2000

- ① [コントロールパネル] を開き、[ハードウェアの追加と削除] をダブルク リックする
- ② [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。
- **A** 接続ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。 接続ケーブルを正しく接続し直してください。
- **A** システム (OS) に対応していない可能性があります。 周辺機器によっては、使用できるシステム (OS) が限られているものがあります。使用しているシステム (OS) に対応しているか確認してください。

り 増設メモリが認識されない

↑ メモリを増設しても「東芝 PC 診断ツール」などでメモリ容量の数値が変わらなかった場合、パソコンが増設メモリを認識していない可能性があります。 「4章 7 メモリを増設する」を参照して、増設メモリを取りはずしてから、もう1 度取り付けてください。

【SDメモリカード】

- SD メモリカードが使えない
- **A** SDメモリカードが正しくセットされていない可能性があります。 SDメモリカードが奥まで挿入されているか確認してください。
- 🕡 SD メモリカードに書き込み(データの保存)ができない
- ↑ 使用するアプリケーションでは対応していないフォーマットのSDメモリカードを挿入している可能性があります。

フォーマットし直してから、SDメモリカードを使用してください。 フォーマットは東芝 SDメモリカードフォーマットか、SDメモリカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤなど)で行ってください。 フォーマットを行うと、その SD メモリカードに保存されていた情報はすべて消失します。よく確かめてからフォーマットを行ってください。

フォーマットについて「4章 3-4 SD メモリカードのフォーマット」

A SDメモリカードのライトプロテクトタブが「書き込み禁止状態」になっていると、書き込み(データの保存)ができません。

SDメモリカードを取り出して、ライトプロテクトタブを「書き込み可能状態」にしてください。

↑ SDメモリカードの空き容量が少ないと、書き込み(データの保存)ができません。

次のいずれかの操作を行ってください。

- 不要なファイルやフォルダを削除して空き容量を増やしてから、やり直す SDメモリカードから削除したファイルを元に戻すことはできません。よく確かめてから削除を行ってください。
- 空き容量が十分にある別の SD メモリカードを使用する

SD メモリカードの曲を再生できない

- A SDメモリカードに、再生できる曲のファイルが保存されていない可能性があります。ファイルがあるかどうか確認してください。
- ★ 著作権保護技術を使用して書き込まれた音楽データは使用できません。 または、再生しようとしたデータが、使用するアプリケーションでは対応していないファイル形式の可能性があります。ファイル形式を確認してください。
- () 「フォーマットされていません」というエラーメッセージが表示された
- **A** PC カードと SD メモリカードを挿入した状態でパソコンを起動すると、SD メモリカードに正しくアクセスできない場合があります。

SDメモリカードをSDカードスロットから取り出して、もう 1 度セットしなおしてください。

『READ ERROR』「DATA ERROR」「CODE ERROR」 と表示された

A ファイル読み込みでエラーが検出されました。データが壊れている可能性があります。

そのファイルを削除してください。

このエラーが多発する場合は、そのSDメモリカードをフォーマットしてください。フォーマットは東芝SDメモリカードフォーマットか、SDメモリカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤなど)で行ってください。フォーマットを行うと、そのSDメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。よく確かめてからフォーマットを行ってください。

フォーマットについて「4章 3-4 SD メモリカードのフォーマット」

【コンパクトフラッシュカード】

*コンパクトフラッシュモデルのみ

- コンパクトフラッシュカードが認識されない
- **A** コンパクトフラッシュカードが正しい向き(ラベル面が上)で、奥までしっかり 差し込んであるか確認してください。

【PCカード】

- PC カードが認識されない
- **A** PC カードが奥までしっかり差し込んであるか確認してください。 PC カードの接続について「4章 2 PC カードを使う」
- ② PC カードの挿入は認識されるがデバイスとして認識されない
- ▲ PCカードによっては、使用できるシステム(OS)が限られているものがあります。

使用しているシステム(OS)に対応しているか、『PC カードに付属の説明書』を確認してください。

A 本製品は Windows 専用モデルです。コマンドプロンプト上での PC カードの使用はサポートしていません。

□ PC カードは認識されるが使用できない

A IRQ が不足している可能性があります。

次の手順で使用しないデバイスを[デバイスマネージャ]で使用不可にしてください。

(1) **EXP**

[コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [システム] をクリックする

2000

[コントロールパネル] を開き、[システム] をダブルクリックする

- ② [ハードウェア] タブで [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする [デバイスマネージャ] 画面が表示されます。
- ③ 使用しない装置の種類をダブルクリックする
- ④ 表示される項目から使用しないデバイスを右クリックし、[無効] をクリック する
- ⑤ メッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックする
- ⑥ [デバイス マネージャ] を閉じる
- ① [システムのプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

【USB 対応機器】

↓ USB 対応機器が使えない

A ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。

ケーブルを正しく接続し直してください。

▶照 接続について「4章5 USB対応機器を接続する」

▲ 何らかの原因で、システム(OS)が正しく USB 対応機器を認識していない可能性があります。

Windows を再起動してください。

A ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。

次の手順でインストールしてください。

EXP

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [関連項目] で [ハードウェアの追加] をクリックする [ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。

③ [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。

-2000

- ① [コントロールパネル] を開き、[ハードウェアの追加と削除] をダブルク リックする
- ② [次へ] ボタンをクリックする 画面の指示に従って操作してください。

① 休止状態から復帰後、USB 対応機器が正常に動作しない

A 休止状態に対応していない USB 対応機器を接続している可能性があります。 USB 対応機器を USB コネクタから取りはずし、もう 1 度接続してください。 それでも USB 対応機器が正常に動作しない場合は、パソコンを再起動してください。

【アプリケーション】

アプリケーションが使えない

- A 正しくインストールしていない可能性があります。 『アプリケーションに付属の説明書』を読んで、正しくインストールしてください。
- A システム (OS) に対応していない可能性があります。アプリケーションによっては使用できるシステム (OS) が限られているものがあります。詳しくは、『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。
- **A** メモリ容量が足りない可能性があります。

アプリケーションを起動するために必要なメモリ容量がない場合は、そのアプリケーションを使用することはできません。必要なメモリ容量は、『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

また、本製品は、必要に応じてメモリを増設することができます。

▼ メモリの増設について「4章 7 メモリを増設する」

A アプリケーションによっては、システム構成の変更が必要です。 『アプリケーションに付属の説明書』を読んで、システム構成を変更してください。

アプリケーションが操作できなくなった

A アプリケーション使用中に操作できなくなった場合は、次の手順でアプリケーションを強制終了してください。

終了後、もう1度アプリケーションを起動してください。この場合、アプリケーションで編集していたデータは保存できません。

EXP

- ① (Ctr) + (Alt) + (Del) キーを押す [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。 [Windows のセキュリティ] 画面が表示された場合は、[タスクマネージャ] ボタンをクリックしてください。
- ② [アプリケーション] タブで [応答なし] と表示されているアプリケーション をクリックする
- ③ [タスクの終了] ボタンをクリックする アプリケーションが終了します。

2000

- ① (Ctrl) + (Alt) + (Del) キーを押す [Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
- ② [タスクマネージャ] ボタンをクリックする [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ③ [アプリケーション] タブで [応答なし] と表示されているアプリケーション のタスクをクリックする
- ④ [タスクの終了] ボタンをクリックする アプリケーションが終了します。
- ⑤ [Windows タスクマネージャ] 画面を閉じる

購入時に入っていたアプリケーションを 誤って削除してしまった

A 本製品にあらかじめインストールされている(プレインストールされている)ア プリケーションやドライバは「アプリケーション CD-ROM」から再インストー ルできます。

(Home)

[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からアプリケーションを再インストールしてください。

EXP (Pro), **2000**

アプリケーション CD-ROM をセットし、表示された画面に従ってアプリケーションを再インストールしてください。

【メッセージ】

() 「Password=」と表示された

A パスワードの入力、またはトークンによる認証が必要です。

次のいずれかの操作を行ってください。

- パスワードを入力し、Enter キーを押す あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードファイルを外部記 憶メディアに保存しておくと、パスワードを忘れた場合に確認できます。他の パソコンの「メモ帳」などでパスワードファイルを開き、確認したパスワード を入力してください。
- あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」で作成したトークンをSDカードスロットに挿入し、認証を行う

上記の方法を実行できない場合は、使用している機種を確認後、保守サービスに 連絡してください。有償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お 客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

▶ パスワードについて「6章4パスワードセキュリティ」

「パスワードを忘れてしまいましたか?」「パスワードが誤っています。」と表示された

- A 入力モードの状態により大文字/小文字を誤って入力した可能性があります。 Caps Lock LED を確認してください。必要に応じて(Shift)+(Caps Lock 英数) キーを押して入力の状態を切り替え、もう 1 度入力してください。
- **② 「システムは休止状態からの復帰に失敗しました」と表示された**
- **A** 休止状態が無効になったというメッセージです。

電源を切る前の状態は再現できません。

「復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます」を選択し、

(Enter)キーを押してください。

Windows が起動します。

(I) 「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」「Press [F1] key to set Date/Time.」 と表示された

A 時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。

時計用バッテリについて「5章 1-●-3- 時計用バッテリ」

AC アダプタを接続後、次の手順で BIOS セットアップの日付と時刻を設定してください。

- ① F1キーを押す BIOS セットアップ画面が表示されます。
- ② BIOS セットアップの [Date] と [Time] で日付と時刻を設定する
 - 日付と時刻の設定方法について 「6章 3-3-2 SYSTEM DATE/TIME」
- ③ Fn + → キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ④ ヤキーを押す BIOS セットアップが標準設定の状態になり、終了します。 パソコンが再起動します。

C:¥ >_ のように表示された

A コマンドプロンプトが全画面表示されています。

次のいずれかの操作を行ってください。

- コマンドプロンプト画面をウィンドウ表示に切り替える (Alt)+(Enter)キーを押してください。
- コマンドプロンプト画面を終了する
 - ① (E)(X)(I)(T)とキーを押す
 - ② (Enter)キーを押す

🚇 その他のメッセージが表示された

A 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

【その他】

したセーフモードで起動した

A 周辺機器のドライバやアプリケーションが原因で不具合を起こしている可能性があります。

次の手順でエラーチェック(ハードディスクの検査)を行ってください。

- ① [マイコンピュータ] を開く
- ② (C:) ドライブをクリックする
- ③ メニューバーから [ファイル] → [プロパティ] をクリックする
- ④ 「ツール〕 タブの「エラーチェック」で「チェックする」 ボタンをクリックする
- (5) **EXP**

[チェック ディスクのオプション] で [不良セクタをスキャンし、回復する] をチェックする

2000

[チェック ディスクのオプション] で [不良なセクタをスキャンし、回復する] をチェックする

⑥ [開始] ボタンをクリックする エラーチェック終了後パソコンを再起動し、通常起動するか確認してくだ さい。

上記の操作を行っても正常に起動しない場合は、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。

参照 セーフモードについて『Windows のヘルプ』

🚇 Disk 😂 LED が点滅し、パソコン本体から音がする

 \mathbf{A} ハードディスクが自動保存を行っています。

パソコン操作中は、自動的にデータの保存などの内部作業が行われています。 ハードディスクが動作する音が聞こえますが、問題はありません。

極端に異常な音が聞こえるなど、おかしいと思われる状態が発生したときは、購入店、または保守サービスに相談してください。

🌘 甲高い音がする

A ハウリングを起こしています。

ハウリングとは、スピーカから出た音がマイクに入り再びスピーカに返されることで、音が増幅し発生する高く大きな音のことです。

使用するアプリケーションによっては、マイクとスピーカとでハウリングを起こすことがあります。

次の方法で調整してください。

- パソコン本体のボリュームダイヤルで音量を調整する
- 外部マイクをパソコン本体から遠ざける
- 使用しているソフトウェアの設定を変える
- 内蔵マイクを使用している場合、内蔵マイク部分をふさがない
- ボリュームコントロールの設定で音量を調整する
 - ボリュームダイヤル、ボリュームコントロールについて 「3 章 5 サウンド機能」

・ テレビやラジオの音が聞こえてくる

★ モジュラーケーブルがテレビ・ラジオの音を拾っている可能性があります。 モジュラーケーブルを延長して、パソコン本体と電話回線を接続している場合 は、標準のモジュラーケーブルのみを使用して確認してください。 また、モジュラーケーブルにノイズ除去用部品を取り付けてください。 それでも解決できない場合は、電話回線自体がノイズを拾っている可能性があります。契約している電話会社に相談してください。

(Q) パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

★ 次の操作を行ってください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに替える

(パソコンが応答しない

A 応答しないアプリケーションを強制終了してください。

この場合、保存されていないデータは消失します。

アプリケーションを終了しても調子がおかしい場合は、以降の操作を行ってください。

A Windows を強制終了し、再起動してください。

強制終了の方法は、次のとおりです。

システムが操作不能になったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スタンバイ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。

※XP (Proモデルでドメイン参加している場合)、 **2000**

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す [Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
- ② [シャットダウン] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(S)キーを押してください。
- ③ [シャットダウン] を選択し、[OK] ボタンをクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、↑ キーや↓ キーで [シャットダウン] を選択し、Enter キーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- ④ パソコン本体の電源を入れる

EXP (Home)、**EXP** (Proモデルでドメイン参加していない場合)

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す [Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ② メニューバーの [シャットダウン] をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(U)キーを押してください。
- ③ [コンピュータの電源を切る] をクリックする タッチパッドやマウスで操作できない場合は、①キーを押してください。 プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- ④ パソコン本体の電源を入れる

(Q) コンピュータウイルスに感染した可能性がある

A ウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスが発見された場合 は駆除してください。

異常な臭いや過熱に気づいた!

★ パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはずしてから購入店、または保守サービスに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)
 - 修理の問い合わせについて『東芝 PC サポートのご案内』

り 操作できない原因がどうしてもわからない

- **A** パソコン本体のトラブルの場合は、巻末の「トラブルチェックシート」で、必要 事項を確認のうえ、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。
- **A** アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に問い合わせてください。
 - 問い合わせについて「9章 4-4 アプリケーションの問い合わせ先」
- ▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口に問い合わせてください。
 - 周辺機器の問い合わせについて『周辺機器に付属の説明書』

(1) パソコンを廃棄したい

★ 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。



8章

再セットアップ

これまでに説明してきたトラブル解消方法では解決 できないとき、最後に行うのがパソコンの再セット アップです。再セットアップすることで、システム やアプリケーションを購入時の状態に復元できます。

1 再セットアップする前に 210
 2 再セットアップする 212

1 再セットアップする前に

システムやアプリケーションを購入時の状態にリカバリ(復元)することを再セットアップといいます。

また、システムを復元せずにハードディスクのデータを消去することもできます。 目的にあった方法を選んでください。

*** ハードディスクのデータ消去

[9章 3-2-4 ハードディスクの内容を消去する]

Winsows 2000 モデルにはリカバリ CD が同梱されていません。そのため、購入時の状態に戻したり、ハードディスクのデータを消去することはできません。詳細は、「本章 2-3 Windows 2000 の場合」を参照してください。

〔1)再セットアップが必要なとき

次のようなときには、「7章 1 トラブルを解消するまで」で解消へのアプローチを確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。

それでも、解消できないときに再セットアップしてください。

- ハードディスクをフォーマットしてしまった
- ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった
- 電源を入れても、システム (Windows) が起動しない

2) 準備

データのバックアップをとる

標準システムの復元をすると、ハードディスク内に保存されていたデータは、すべて消えてしまいます。購入後に作成したファイルなど、必要なデータは、あらかじめ外部記憶メディアにバックアップをとって保存してください。

また、インターネットやハードウェアなどの設定は、すべて購入時の状態に戻ります。 標準システムの復元後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定 を控えておいてください。

バックアップは、普段から定期的に行っておくことを推奨します。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や電源を入れてもシステムが起動しない場合は、データを保存することができません。標準システムの復元を行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。

パソコンのハードウェア構成を購入時の状態に戻す

フロッピーディスクドライブやマウス、増設したハードディスクドライブやメモリ など、周辺機器を取りはずしてください。

Windows XP Pro / Windows 2000 モデルの場合

再セットアップには、同梱のリカバリ CD-ROM を使用するため、別売りの CD / DVDドライブが必要です。

本製品では、次のドライブをサポートしています。

- USB CD-ROM&CD-R/RW&DVD-ROM&DVD-RW&DVD-RAM ドライブ (IPCS062A)
- USB CD-ROM&CD-R/RW&DVD-ROM ドライブ (IPCS063A)
- USB CD-ROM&CD-R/RW&DVD-ROM ドライブ (IPCS053A)
- USB CD-ROM ドライブ (PACDD002)
- PC カード CD-R/RW ドライブ (PACDR002、IPCS045A)
- PCカード CD-ROM ドライブ (PA2671UJ、PA2673UJ)

【 リカバリ CD について 】

Windows XP Pro モデルの場合、次のリカバリ CD が同梱されています。

- リカバリ CD-ROM
- アプリケーション CD-ROM

リカバリ CD は再セットアップのときに必要です。絶対になくさないようにしてくだ さい。紛失した場合、再発行することはできません。また、リカバリ CD は 1600 シリーズ専用です。他のパソコンで再セットアップを実行しないでください。



▼ アプリケーション CD-ROM の使用方法

[9章 4-2] アプリケーションを再インストールする|

Windows 2000 モデルの場合、リカバリ CD は同梱されていません。詳細は、 「本章 2-3 Windows 2000 の場合」を参照してください。

2 再セットアップする

本製品にプレインストールされている Windows やアプリケーションを復元し、購入時の状態に戻す方法について説明します。

本製品の再セットアップは、ユーザ権限に関わらず、誰でも実行できます。誤って他の人に再セットアップを実行されないよう、ユーザパスワードを設定しておくことをおすすめします。

▼ ユーザパスワード「6章 4-1 ユーザパスワード」

お願い

市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、再セット アップができなくなる場合があります。

再セットアップの方法はシステムによって異なります。購入したモデルを確認して、システムに応じた再セットアップの手順を参照してください。

1)Windows XP Home の場合

システムを復元する方法を説明します。手順をよく確認してから行ってください。

1 操作手順

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 AC アダプタと電源コードを接続する
- **3** キーボードの(①) (ゼロ) キーを押しながら、パソコンの電源を入れる 「初期インストールソフトウェアの復元」画面が表示されます。
- 4 ご購入時の状態に復元する場合は ①キーを、現在のパーティション 設定をそのまま使用する場合は ②キーを、パーティション設定を指定する場合は ③キーを押す

ハードディスクを分割しないでCドライブのみとする場合は、①キーを押してください。パーティションとは、1台のハードディスクを分割したそれぞれの部分のことです。現在複数のパーティションを設定している場合で、パーティションサイズを変更しないときは②キー、変更するときは③キーを押してください。

④キーを押すと、HDD リカバリ領域(再セットアップ用のデータ領域)を除き、ハードディスク上のデータはすべて消失します。詳細は「9章 3-**②**-4 ハードディスクの内容を消去する」を参照してください。

初期インストールノフトウェアの構造

復元方法を選択してください



- 1 ご購入時の状態に接元
- 2 パーティションサイズを変更を切けません
- 3 バーティションサイズを背切して復元
- 4 HDDUかり 領域以外を消去
- (1)キーを押した場合

「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

手順5に進んでください。

(2)キーを押した場合

「先頭パーティションのデータは、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

手順5に進んでください。

- (3)キーを押した場合
 - 「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。
 - ① (Y)キーを押す[パーティションサイズの指定] 画面が表示されます。
 - ② ←または→キーを使ってパーティションのサイズを指定する ここではハードディスクに対する C ドライブのサイズを設定します。 HDD リカバリ領域(再セットアップ用のデータ領域)を除く領域の パーティションサイズを指定できます。

ディスク容量が残った場合は管理ツールで設定してください。

- 設定方法について「本節 4 パーティションの設定」
 - ③ (Enter)キーを押す 「復元を開始します!」というメッセージが表示されます。 手順6に進んでください。

5 Yキーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 「復元を開始します!| というメッセージが表示されます。

6 (Y)キーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 復元が実行されます。復元中は、次の画面が表示されます。 復元の進行状況を示すグラフ表示が100%まで伸びた後、もう1度0%から始まります。グラフが2度目に100%に達すると完了です。



復元が完了すると、終了画面が表示されます。

- 7 何かキーを押す システムが再起動します。
- 8 Windowsのセットアップを行う

詳細について「1章2 Windowsのセットアップ」

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。

▼照 周辺機器の接続「4章 周辺機器の接続」

購入時「Microsoft® Office OneNote™」がプレインストールされていますが、「Microsoft® Office OneNote™」は、以上の手順では復元されません。 Windows セットアップが終了した後に、『Microsoft® Office OneNote™ お使い になる前に』をよく読んで、復元してください。

Microsoft® Office OneNote™の再インストール 「9章 4-3 OneNote を再インストールする」

2)Windows XP Pro の場合


システムを復元する方法を説明します。手順をよく確認してから行ってください。

【用意するもの】

- リカバリ CD-ROM
- 外付け CD-ROM ドライブ(別売り)使用するドライブについては「本章 1-② 準備」を参照してください。

1 操作手順

- パソコンの電源を切る
- **2** AC アダプタと電源コードを接続する
- 3 外付け CD-ROM ドライブを接続し、「リカバリ CD-ROM Disk 1」 をセットする
- **4** キーボードの(F12)キーを押しながら、パソコンの電源を入れる
- **5** →または←キーでCDのアイコン() にカーソルを合わせ、 Enter キーを押す
 - [初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。
- **6** 購入時の状態に復元する場合は ① キーを、現在のパーティション設定をそのまま使用する場合は ② キーを、パーティション設定を指定する場合は ③ キーを押す
 - ハードディスクを分割しないでCドライブのみとする場合は、①キーを押してください。パーティションとは、1台のハードディスクを分割したそれぞれの部分のことです。現在複数のパーティションを設定している場合で、パーティションサイズを変更しないときは②キー、変更するときは③キーを押してください。
 - ④キーを押すと、ハードディスク上のデータはすべて消失します。詳細は、「9章 3-**②**-4 ハードディスクの内容を消去する」を参照してください。



(1)キーを押した場合

「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

手順フに進んでください。

②キーを押した場合 「先頭パーティションのデータは、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。手順7に進んでください。

- ③キーを押した場合 「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。
 - ① () キーを押す [パーティションサイズの指定] 画面が表示されます。
 - ② ←または→キーを使ってパーティションのサイズを指定する ここではハードディスクに対する C ドライブのサイズを設定します。 ディスク容量が残った場合は管理ツールで設定してください。

設定方法について「本節 4 パーティションの設定」

③ Enter キーを押す 「復元を開始します!」というメッセージが表示されます。 手順8に進んでください。

7 (Y)キーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 「復元を開始します!」というメッセージが表示されます。

8 (Y)キーを押す

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。 復元が実行されます。復元中は、次の画面が表示されます。 復元の進行状況を示すグラフ表示が100%まで伸びた後、もう1度0%から始まります。グラフが2度目に100%に達すると完了です。



9 表示されるメッセージに従って復元を行う


復元中に次のメッセージが表示された場合、CDを入れ替え、Enterキーを押してください。処理が続きます。



画面には、現在何枚目のCDの復元が終了し、次に何枚目のCDをセットする必要があるかなどは、表示されません。

CD が何枚目であるかはラベルに書いてありますので、CD を取り出す際に番号を覚えておくようにしてください。

復元が完了すると、次の画面が表示されます。



10 CD を取り出し、パソコンから CD-ROM ドライブを取りはずしてから、何かキーを押す

システムが再起動します。

11 Windows のセットアップを行う

詳細について「1章2 Windowsのセットアップ」

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。

3) Windows 2000 の場合

本製品には、「リカバリ CD-ROM」は添付されていないので、ユーザが自分で購入時の状態に復元することはできません。購入時の状態に戻す必要が生じた場合は、東芝営業窓口、もしくはお近くの保守サービスへご連絡ください。 購入時の状態への復元は、保証期間内は無償、それ以降は有償となります。

Windows 2000 を再セットアップすることは可能です。

Windows 2000 のセットアップ
「本項 1 Windows 2000 の再インストール |

本製品に添付の CD-ROM「Microsoft® Windows® 2000 Professional CD-ROM」は、Windows をセットアップするもので、購入時の状態に復元することはできません。「Microsoft® Windows® 2000 Professional CD-ROM」を使ってセットアップした場合、次のものがセットアップされません。

- · Microsoft® Windows® 2000 Professional 用の修正モジュール
- ・デバイスドライバ
- ・アプリケーション など

添付の CD-ROM「アプリケーション CD-ROM」を使用しても、購入時の状態には復元できません。「アプリケーション CD-ROM」は、間違えてアプリケーションやドライバ等を削除してしまった場合に再インストールするためのものです。完全に購入時の状態に戻すものではありません。

アプリケーションの再インストール 「9章 4-2 アプリケーションを再インストールする」

1 Windows 2000の再インストール

【 セットアップの前に 】

セットアップの前に、データのバックアップをしてください。

▼ データのバックアップ「本章 1-2-データのバックアップをとる」

また Windows をセットアップするためには、別売りの CD/DVD ドライブが必要です。オプションのドライブ(別売り)をご利用ください。

サポートしているドライブについて 「本章 1-2-Windows XP Pro / Windows 2000 モデルの場合」

【用意するもの】

- [Microsoft® Windows® 2000 Professional CD-ROM]
- 外付け CD-ROM ドライブ(別売り)

【操作手順】

- 1 パソコンの電源を切る
- **2** AC アダプタと電源コードを接続する
- **3** 外付け CD-ROM ドライブを接続し、「Microsoft® Windows® 2000 Professional CD-ROM | をセットする
- 4 キーボードの(F12)キーを押しながら、パソコンの電源を入れる
- 5 →または←キーでCDのアイコン() にカーソルを合わせ、 Enterキーを押す

Windows 2000 のセットアップ画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

4) パーティションの設定

* Windows XPモデルのみ

Windows XPの再セットアップにおいてパーティションの設定を変更した場合は、 再セットアップ後すみやかに設定を行ってください。

Windows XP Home モデルの場合、内蔵ハードディスクには、再セットアップ用のデータが格納されています。したがって実際に使用できるハードディスクの容量(ユーザ領域)は、製品に搭載されている容量よりも少なくなります。

Windows XP Home モデルの場合、Windows の「ディスク管理」を使用すると、「HDDRECOVERY」というボリュームのパーティションが表示されます。このパーティションには再セットアップ(システムの復元)するためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、再セットアップはできなくなります。

- 1 コンピュータの管理者になっているユーザアカウントでログオンする
- 2 [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリック→ [管理ツール] をクリックする
- 3 [コンピュータの管理] をダブルクリックする
- **4 [ディスクの管理]をクリックする** 設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。
- **5** [ディスクO] の [未割り当て] の領域を右クリックする
- **6** 表示されるメニューから [新しいパーティション] をクリックする ウィザードが起動します。

7 [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する

次の項目を設定します。

- パーティションの種類
- ・パーティションサイズ
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・フォーマット
- ・ファイルシステム

8 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

パーティションの状態が [正常] と表示されれば完了です。 詳細については『コンピュータの管理のヘルプ』を参照してください。

ヘルプの起動方法

1 メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

9章

こんなときは

アプリケーションの使用、保守や修理などアフターケアを行う保守サービスを利用するときについて。また、バッテリパックの廃棄やパソコン本体の廃棄・譲渡を行う場合について説明しています。

オンラインマニュアルについて 224
 アフターケアについて 225
 廃棄・譲渡について 226
 アプリケーションについて 233

1 オンラインマニュアルについて

本製品には、パソコンの画面上で読むことのできる、オンラインマニュアルが用意されています。

1 Windows XP Homeの場合

アプリケーションの紹介や Q&A、用語集など、ジャンル別にさまざまな情報を説明しています。

次のように操作すると、「オンラインマニュアル」が起動します。

【スタート】→ [すべてのプログラム] → [オンラインマニュアル]をクリックする

| 2 | Windows XP Pro / Windows 2000の場合 |

Windows が起動しているときに、取扱説明書(本書)をパソコン画面上で見ることができます。

次のように操作すると、「Adobe Reader」が起動し、「オンラインマニュアル」が表示されます。

初めて「Adobe Reader」を起動したときは、[ソフトウェア使用許諾契約書] 画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、[同意する] ボタンをクリックしてください。[同意する] ボタンをクリックしないと、「Adobe Reader」をご使用になれません。また、「オンラインマニュアル」を見ることはできません。

1 PXP (Pro)

[スタート] → [すべてのプログラム] → [オンラインマニュアル] をクリックする

2000

[スタート] → [オンラインマニュアル] をクリックする

デスクトップ上にある [オンラインマニュアル] アイコンをダブルクリックしても起動できます。

2 アフターケアについて

保守サービスについて

保守サービスへの相談は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

保守・修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。

保守・修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータのバックアップをとってください。

メール

- メールのアドレス帳
- インターネットのお気に入り など

消耗品について

【バッテリパック】

次のものは消耗品です。

• バッテリパック(充電式リチウムイオン電池)

長時間の使用により消耗し、充電機能が低下します。

充電機能が低下した場合は、別売りのバッテリパック PABASO45 と交換してください。

【 バックライト用蛍光管 】

内部液晶ディスプレイに取り付けられているバックライト用蛍光管は消耗品となります。使用を続けるにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。その場合は、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

付属品について

付属品については、株式会社 IT サービス(本社: 044-540-2574)まで問い合わせてください。

保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。

3 廃棄・譲渡について

〔1)バッテリパックについて

貴重な資源を守るために、不要になったバッテリパックは廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。 その場合、ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってください。



Li-ion

【 バッテリパック(充電式電池)の回収、リサイクルおよびリサイクル協力 店に関する問い合わせ先 】

社団法人 電池工業会

TEL : 03-3434-0261 ホームページ: http://www.baj.or.jp

(2)パソコン本体について

本製品を廃棄するときは、家庭と企業では廃棄方法が異なります。以下の要領にて処理してください。

(本製品は、LCD表示部に使用している蛍光管に水銀が含まれています。)

【PCリサイクルマークについて】



リサイクル

PC リサイクルマーク

製品本体の型番を表示しているシール(本体裏面)に印刷表示します。

■ 家庭でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、東芝の家庭系使用済みパソコン回収受付窓口へお申し込みください。

東芝は、PC リサイクルマークが表示されている東芝製パソコンは無料で回収と適切な再資源化処理を実施します。

【パソコン回収受付窓口】

東芝 dynabook リサイクルセンタ

【回収申込方法】

● 東芝ホームページよりお申し込みの場合

ホームページ: http://dvnabook.com/pc/eco/recvcle.htm (24 時間受付)

• 電話にてお申し込みの場合

東芝 dynabook リサイクルセンタ

TEL: 043-303-0200

受付時間: 10:00~17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)

FAX : 043-303-0202 (24 時間受付)

【回収・再資源化対象機器】

ノートパソコン、デスクトップパソコン(本体)、液晶ディスプレイ/液晶一体型パソコン、ブラウン管(CRT)ディスプレイ/ブラウン管(CRT)一体型パソコン

* 出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、スピーカ、ケーブルなど)が同時に排出された場合は、パソコンの付属品として併せて回収します。ただし、周辺機器(プリンタ他)、マニュアル、CD-ROMなどの媒体は回収の対象外です。

2 企業でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱われます。

東芝は、廃棄品の回収と適切な再使用・再利用処理を実施しております。

PC リサイクルマーク表示のある東芝製パソコンを産業廃棄物として回収・処理を行う場合の費用については、東芝パソコンリサイクルセンターにお問い合わせください。

【問い合わせ先】

東芝パソコンリサイクルセンター

TEL: 045-510-0255

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)

FAX : 045-506-7983 (24 時間受付)

【 東芝ホームページでご紹介 】

ホームページ: http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

3 パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに使われているハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスクに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ◆ データを「ごみ箱」に捨てる
- ◆「削除」操作を行う
- ◆「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ◆ ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ◆ 付属の CD-ROM を使い、再セットアップする

などの作業をしますが、これらの作業では、ハードディスク上に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、実際のデータは、まだ残っているのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認をする必要があります。

本製品には、パソコン上のデータを消去する機能があります。

▶ 「本項 4 ハードディスクの内容を消去する」

この機能は、Windows などの OS によるデータの消去や初期化とは違い、ハードディスクの全領域(*)にデータを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、本機能を使用してデータを消去した場合でも、特殊な装置の使用により データを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。

* 内蔵ハードディスクからの再セットアップが可能な製品は、再セットアップに必要な領域は削除されません。

データ消去については、次のホームページも参照してください。

URL: http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm


4 ハードディスクの内容を消去する

* Windows XP モデルのみ

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では 読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも 再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または 譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去する ことができます。

【 Windows XP Home の場合】

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 AC アダプタと電源コードを接続する
- **3** キーボードの① (ゼロ) キーを押しながら、パソコンの電源を入れる 「初期インストールソフトウェアの復元」画面が表示されます。




4 (4)キーを押す

「HDD リカバリ領域以外は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。

5 (Y)キーを押す

データの消去方法を選択する画面が表示されます。



6 目的にあわせて、(1)または(2)キーを押す


通常は、①キーを押してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、②キーを押してください。数時間かかりますが、HDDリカバリ領域(再セットアップ用のデータ領域)を除き、データは消去されます。

【 Windows XP Pro の場合 】

CD/DVDドライブは、東芝推奨ドライブを使用してください。

- **菱照** 推奨ドライブについて「8章 1-**2** 準備」
- 1 パソコンの電源を切る
- **2** AC アダプタと電源コードを接続する
- 3 パソコンに CD-ROM ドライブを接続し、「リカバリ CD-ROM Disk 1」をセットする
- 4 キーボードの(F12)キーを押しながら、パソコンの電源を入れる
- 5 →または←キーでCDのアイコン(●)にカーソルを合わせ、 Enterキーを押す

[初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。

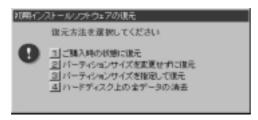


6 (4)キーを押す

「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。

7 Y キーを押す

データの消去方法を選択する画面が表示されます。

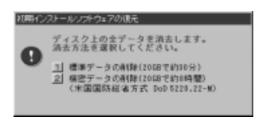

8 目的にあわせて、(1)または(2)キーを押す

通常は、①キーを押してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、②キーを押してください。数時間かかりますが、データは消去されます。

「ハードディスクの内容は、すべて削除されます!」というメッセージが表示されます。

処理を中止する場合は、Nキーを押してください。

9 (Y)キーを押す

メッセージが表示され、データの消去処理が開始されます。

5 お客様登録の削除について

お客様登録されている製品を廃棄する場合は、ホームページまたは電話で登録情報 の削除の手続きをしてください。

ホームページから登録を削除する

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いいたします。

- ① インターネットで http://room 1048.jp/ へ接続する
- ② ページ左側の [東芝 ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックしてお客様の個人ページにログインする
- ③ ページ右上の「登録情報変更」から変更する

• 電話で登録を削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝ID事務局(お客様情報変更)

TEL: 0570-09-1048

受付時間:10:00~17:00(土、日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容変更、削除に関する問い 合わせ窓口です。

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

法人のお客様の場合、サービス内容が家庭のお客様の場合と異なります。詳しくは、次のホームページを参照してください。

URL: https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm

4 アプリケーションについて

(1) 複数のユーザで使用する場合

* Windows XP モデルのみ

複数のユーザで使用できる Windows XPでは、システム全体を変更できるユーザ(コンピュータの管理者)と、できる操作に制限のあるユーザ(制限付きアカウント)をあらかじめ設定しますが、プレインストールされているアプリケーションの中には、ログオンするユーザによって使用に制限がある場合があります。

	使用できるユーザ		複数のユーザで	制限付き
アプリケーション	すべての ユーザ	コンピュータ の管理者のみ	同時に使用できる	アカウントでの アイコン表示
Adobe Reader	0		0	0
Norton AntiVirus	\circ		0	0
駅すぱあと	\circ			0
ekitanExpress Online*1	0		0	0
LaLaVoice * 1	○*2		\circ	\circ
Microsoft Office OneNote 2003	0		0	0
内蔵モデム用 地域選択ユーティリティ		0		O*3
東芝 PC 診断ツール		0		*3
東芝 HW セットアップ	0			_ *4
東芝省電力		0	0	_ *4
東芝パスワード ユーティリティ	O *5			0
東芝 SD メモリカード フォーマット		0		<u></u> *6
東芝 Smooth View	0		\circ	0
PadTouchユーティリティ	0		0	0
ConfigFree		0		*3
Fn-esse	0		0	0
cocoa * 1	0		0	0
infoPepper		0		○*3
フレッツ ADSL * 1	0		0	0
Yahoo! BB*1	0		0	0

	使用できるユーザ		複数のユーザで	制限付き
アプリケーション	すべての ユーザ	コンピュータ の管理者のみ	同時に使用できる	アカウントでの アイコン表示
DIONかんたん設定ツール*1		0	0	O * 3
@niftyでインターネット*1		0		*3

- * 1 Windows XP Home モデルにのみ用意されているアプリケーションです。
- *2 制限付きアカウントでのご使用は動作保証外となります。
- *3 コンピュータ管理者(インストールしたユーザ)以外も、デスクトップまたはスタートメニュー にアイコンがありますが、使用できるユーザはコンピュータ管理者のみです。
- * 4 コントロールパネルにはアイコンが表示されます。
- * 5 制限付きアカウントで Windows にログオンしている場合は、トークンの作成など一部の機能は使用できません。
- *6 同時に起動することはできますが、同時にフォーマットすることはできません。

(2) アプリケーションを再インストールする

本製品にプレインストールされているアプリケーションやドライバを一度削除して しまっても、必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールすることができます。

すでにインストールされているアプリケーションを再インストールするときは、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」(***XP**) または「アプリケーションの追加と削除」(***200**) や各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

1 Windows XP Homeの場合

- **1** [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- **2** 表示されるメッセージに従ってインストールする [ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[開く] ボタンをク リックしてください。

2 Windows XP Pro / Windows 2000 の場合

外付け CD-ROM ドライブ(別売り)を接続し、アプリケーション CD-ROM をセットする

アプリケーション CD-ROM は、複数枚入っている場合があります。 再インストールしたいアプリケーションやドライバが CD に入っていなかった場合は、CD を入れ替えてください。

CDをセットしても画面が表示されない場合は、次の手順を行ってください。

- ① [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- ② [d:\forall setup] と入力し、[OK] ボタンをクリックする
- **2** 表示されるメッセージに従ってインストールする [ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[開く] ボタンをク リックしてください。

(3)OneNote を再インストールする

「Microsoft® Office OneNote™ 2003」を再インストールする場合について説明します。

【必要なもの】

同梱の「Microsoft® Office OneNote™ 2003」と書いてあるパッケージに、必要なものが一式入っています。

「Microsoft® Office OneNote™ 2003」一式

- Microsoft® Office OneNote™ 2003 CD-ROM
- Microsoft® Office OneNote™ 2003 お使いになる前に

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。 再インストール方法とセットアップ方法の詳細は、『Microsoft® Office OneNote™ 2003 お使いになる前に』を確認してください。

4)アプリケーションの問い合わせ先

* 2004年2月現在の内容です。

本製品に添付されているアプリケーションやプロバイダの問い合わせ先は、次のとおりです。

各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれの問い合わせ先までお問い 合わせください。

Adobe Reader/ConfigFree/Fn-esse/Internet Explorer/
Java™ 2 Runtime Environment/LaLaVoice/Microsoft Office OneNote/
Outlook Express/PadTouchユーティリティ/ Windows Media Player/
東芝HWセットアップ/東芝PC診断ツール/東芝Smooth View/
東芝省電力ユーティリティ/内蔵モデム用地域選択ユーティリティ/
東芝パスワードユーティリティ/東芝SDメモリカードフォーマット

東芝(東芝PCダイヤル)

ナビダイヤル 0570-00-3100 (サポート料無料)

受付時間 : 9:00~19:00 (年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。 なお、システムメンテナンスの日程については、dynabook.com上にてお知らせいた します。

電話番号はお間違えのないようお確かめのうえ、おかけくださいますようお願いいたします。お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

拠点までの電話料金は有料となります。また海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780でお受けしています。

ご注意

- ・ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。
- ・ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的に NTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

駅すばあと

株式会社ヴァル研究所 ユーザーサポートセンター

TEL : 03-5373-3522

受付時間: 10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

F A X : 03-5373-3523 E-mail : support@val.co.jp

*ユーザー登録されたお客様が対象となります。

ホームページ: http://ekiworld.net/

Norton AntiVirus

●技術的なお問い合わせ

シマンテック コンシューマ テクニカルサポートセンター

本センターをご利用頂くためには、ユーザー登録が必要です。また、ご利用期間は登録日から90日間となります。期間経過後のご利用は、有償サポートチケットをご購入頂くか、またはパッケージ製品へのアップグレードをご検討ください。

※テクニカルサポートセンターの連絡先は、ご登録された電子メールアドレス宛に通知い たします。

ユーザー登録

ホームページ: http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/regist/oem/toshiba/

●ユーザー登録およびご購入前の一般的なご質問に関するお問い合わせ

カスタマーサービスセンター

営業時間 : 10:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く) TEL : 0570-054115 (ナビダイヤル) FAX : 0570-054116 (ナビダイヤル)

*ナビダイヤルがご利用できない場合、次の番号をご利用ください。

TEL: 03-5458-4730 FAX: 03-5458-4762

●期限切れによる更新サービスの延長申し込みに関するお問い合わせ。

シマンテックストア

ホームページ: http://www.symantecstore.jp/oem/toshiba/

営業時間 : 10:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く) TEL : 0570-005557 (ナビダイヤル) FAX : 0570-005558 (ナビダイヤル)

*ナビダイヤルがご利用できない場合、次の番号をご利用ください。

TEL: 03-3476-1192 FAX: 03-5836-3871

ekitanExpress Online

ekitanExpress Onlineお問い合わせ窓口

電子メールでのみ受けつけております。

受付時間 : 24時間

※Webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応

とさせていただいております。

また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありま

すので、あらかじめご了承ください。

E-mail : express-support@ekitan.com ホームページ : http://express.ekitan.com/

フレッツADSL

<登録に関するお問い合わせ>

東芝ヘルプデスクセンター

TEL : 043-278-7522 受付時間 : 9:00~17:00

(土・日・祝祭日・年末年始および弊社特別休日を除く)

Yahoo! BB

Yahoo! BBカスタマーサポートセンター

TEL : 0120-919-820

携帯電話・PHS: 03-6688-5001 (東京) 通話料金はお客様負担となります。 受付時間: 24時間 (年中無休/施設点検日およびメンテナンス日は休業)

*23時から翌朝9時までの時間はモデムの故障やネットワーク障害につ

いてのお問い合わせのみ受け付けております。

E-mail : info@ybb-support.jp ホームページ : http://bb.yahoo.co.jp

@niftv

@niftyブロードバンド導入ご相談窓口

TEL: 0120-816-042 (フリーダイヤル)

*携帯電話/PHS/海外の場合:03-5753-2374

(電話料金はお客様ご負担となります。)

お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめください。

受付時間 : 毎日 9:00~21:00

*ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります。

E-mail : https://www.niftv.com/support/madoguchi/form_ioin.htm

ホームページ: http://www.nifty.com/support/madoguchi/

DION

KDDIカスタマーサービスセンター

●サービス内容に関するお問合わせ

TEL: 0077-7192 (無料/9:00~21:00/土・日・祝日も受付中)

●接続・設定などに関するお問合わせ

TEL: 0077-7084 (無料/9:00~21:00/土·日·祝日も受付中)

ADSLについては24時間受付中!

※「フレッツ・ADSL」コースについてはお問合せ内容によってお答え

できない場合があります。

メールでのお問い合わせはホームページから: http://cs119.kddi.com/dion

cocoa

NTTコミュニケーションズ カスタマーズフロント

TEL : 0120-506506

受付時間 : 午前9:00~午後9:00 (無休/年末年始を除く)

URL: http://www.ntt.com/shop/

付録

本製品について、外形や各インタフェースなどの ハードウェア仕様や、技術基準適合について記して います。

> 1 本製品の仕様 242 2 無線LANについて 252 3 各インタフェースの仕様 261 4 技術基準適合について 264

1 本製品の仕様

1 製品仕様

機種		dynabookSS SXシリーズ/1600シリーズ		
プロセッサ	CPU	東芝PC診断ツールを参照		
,	ROM	512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b、 APM1.2、Plug and Play 1.0a		
メモリ	RAM	東芝PC診断ツールを参照		
	ビデオRAM	最大64MB(システムメモリと共用)		
表示機能	表示装置	12.1型TFT方式カラー液晶ディスプレイ		
4次月/10次日日	グラフィック表示	横1024 x 縦768 1画面		
入力装置	キーボード	OADG109Aキータイプ準拠 85キー(文字キー、制御キーの合計)		
	ポインティングデバイス	タッチパッド内蔵		
補助記憶 装置	ハードディスクドライブ	1台内蔵		
	RGB	1個装備		
	USB	3個装備 USB2.0準拠 * 1		
	PCカード	1個装備 PC Card Standard準拠(TYPE II) CardBus対応		
	SDメモリカード	1個装備		
	コンパクトフラッシュ*2	1個装備 CFA準拠(TYPEI/Ⅱ)		
	モデム* ³	1 個装備(ITU-T V.90準拠)		
インタ	LAN	1個装備 100BASE-TX/10BASE-T		
フェース	無線LAN *4	1個装備 IEEE802.11b準拠(最大11Mbpsまで対応) または、 IEEE802.11b および IEEE802.11g準拠 (最大54Mbpsまで対応)		
	サウンド	マイク入力(モノラル) ミニジャック 1個装備(φ3.5mmミニジャック) ヘッドホン出力(ステレオ) ミニジャック 1個装備(φ3.5mmミニジャック) 内蔵スピーカ(モノラル)装備 内蔵マイク装備(モノラル)		
カレンダ機	 能	日付、時計機能を標準装備 充電型電池によるバックアップ		
	ACアダプタ	AC100V-240V~ (50Hz、または60Hz)		
電源	バッテリ	バッテリパック(標準装備) Li-lon 10.8V/3,160mAh		

最大消費電力	約45W
使用環境条件	温度:5℃~35℃ 湿度:20%~80%Rh
外形寸法(突起部除く)	268 (幅) x 210 (奥行) x 27.8~34.6 (高さ) mm
質量	コンパクトフラッシュなしモデル:約995g コンパクトフラッシュモデル および無線LAN内蔵モデル:約1.1kg

- * 1 従来のUSB1.1 規格と完全な互換性を持つとともに、USB1.1 と比べて 40 倍(理論値)の高速データの転送の可能な Highspeed モードをサポートします。ただし、すべての USB 対応機器の動作を保証するものではありません。
- *2 コンパクトフラッシュモデルのみ
- *3 内蔵モデムは対応世界61 地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態が整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。 K56Flex™には対応しておりません。FAX送信ソフトは搭載しておりません。
- *4 無線 LAN モデルのみ

【東芝PC診断ツール】

基本仕様の一部は「東芝 PC 診断ツール」で確認することができます。

- **1** [スタート] → [すべてのプログラム] (**※XP**) または [プログラム] (**②2000**) → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC 診断 ツール] をクリックする
- 2 「基本情報」タブで確認する

メモ

「東芝PC診断ツール」で表示される内容は、その時点での設定内容です。購入後に設定を変更された場合は、変更後の設定内容が表示されます。ただし[CPU]の項目には、搭載されている CPUの最大クロック数(固定値)が表示され、これはユーティリティなどによる設定値には影響されません。

【電源コードの仕様】

本製品に同梱されている電源コードは、電気用品安全法に準拠しています。 日本以外の地域で使用する場合は、当該国・地域法令・安全規格に適合した電源 コードを購入してください。

使用できる電圧(AC)は 100V です。必ず AC100V のコンセントで使用してください。

【ACアダプタの仕様】

入力 : AC100-240V、1.1-0.6A、50-60Hz


出力 : DC15V、3A

最大消費電力:約45W(電源スイッチオン時)

最小消費電力:約1.3W(スタンバイ時)/約0.9W(電源スイッチオフ時)

2 外形寸法図

※数値は突起部を含みません。(単位 mm)

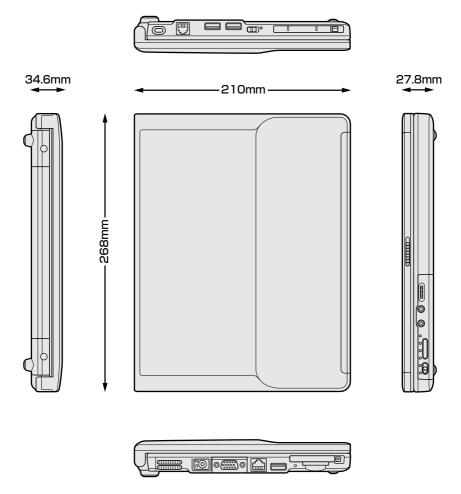

3 サポートしているビデオモード

ディスプレイコントローラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数 を定めた規格をビデオモードと呼びます。

表示可能色数の詳細について「3章 4-1 表示可能色数」

本製品でサポートしている英語モード時のすべてのビデオモードを次に示します。 モードナンバは一般に、プログラマがそれぞれのモードを識別するのに用いられます。アプリケーションソフトがモードナンバによってモードを指定してくる場合、 そのナンバが図のナンバと一致していないことがあります。この場合は解像度と フォントサイズと色の数をもとに選択し直してください。

ビデオ モード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュ レート(Hz)
0.1		40 x 25字	8x8		/256K
2,3		80 x 25字	0.00		
0*,1*	VGA	40 x 25字	8x14	16/0568	
2*,3*	テキスト	80 x 25字	0 8 14	10/230K	
0+,1+		40 x 25字	8(9) x 16		
2+,3+		80 x 25字	0(3) X 10		
4,5	VGA	320×200ドット	8 x 8	4/256K	70
6	グラフィックス	640×200ドット	0.00	2/256K	70
7	VGA	80×25字	8(9) x 14	モノクロ	
7+	テキスト	00 X 20 T	8(9) x 16		
D		320×200ドット	8x8	16/256K	
Е		640 x 200 ドット	0 X O	10/2000	
F		νων 640 x 350 ドット 8 x 14	8 x 14	モノクロ	
10	グラフィックス	040 X 330 P 9 P	0 X 14	16/256K	
11		640×480ドット	8 x 16	2/256K	60
12		040 X 400 P 7 P	0 1 10	16/256K	00
13		320 x 200 ドット	8x8	256/256K	70

ビデオ モード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュ レート(Hz)
_		640×480ドット	_		
_		800×600ドット	_		60/75/85
_		1024×768ドット	_		/100
_		1280 x 1024ドット*1	_		
_		1400 x 1050ドット*1	-	256/256K	60/75/85
_		1600 x 1200ドット*1	ı		60/75/85 /100
_		1920 x 1440ドット*1	-		60/75/85
_		2048 x 1536ドット*1	-		60/75
_		640×480ドット	1		
_		800×600ドット	ı		60/75/85 /100
_		1024×768ドット	I		
_	SVGA	1280 x 1024ドット*1	_		
_	グラフィックス	1400 x 1050ドット*1	_	64K/64K	60/75/85
_		1600 x 1200ドット* ¹	_		60/75/85 /100
_		1920 x 1440ドット*1	Ι		60/75/85
_		2048 x 1536ドット*1	1		60/75
_		640×480ドット	ı		
_		800×600ドット	-		60/75/85
_		1024×768ドット	_		/100
_		1280 x 1024ドット* ¹	Ι		
_		1400 x 1050ドット*1	1	16M/16M	60/75/85
_		1600 x 1200ドット*1	_		60/75/85 /100
_		1920 x 1440ドット*1	I		60/75/85
_		2048 x 1536ドット*1	_		60/75

^{* 1:} 内部液晶ディスプレイに表示する場合は、実際の画面(1024 × 768)内に、仮想スクリーン表示します。

注)一部の画面モードはディファレントリフレッシュモード、マルチモニターでは使用できません。

4 ハードウェアリソースについて

メモリマップ、I/O ポートマップ、IRQ 使用リソース、DMA 使用リソースは次の方法で確認できます。

使用している環境(ハードウェア/ソフトウェア)によって変更される場合があります。

- **1** [スタート] → [すべてのプログラム] (**►XP**) または [プログラム] (**-2000**) → [アクセサリ] → [システムツール] → [システム 情報] をクリックする
- **2** 画面左側のツリーから [ハードウェアリソース] をダブルクリック する
- 3 調べたい項目をクリックする

メモリマップ : [メモリ] I/Oポートマップ : [I/O] IRQ使用リソース : [IRQ] DMA使用リソース : [DMA]

5 内蔵モデムについて

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。あらかじめ モデムボードが取り付けられているモデルの場合は、取り付け/取りはずしの作業 は必要ありません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しない でください。

警告

◆ 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電 圧部分が数多くあり、万一触ると感電ややけどのおそれがあります。

⚠注意

- モデムボードの取り付け/取りはずしを行う場合は、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け/取りはずしを行わないでください。内部が熱くなっているため、やけどのおそれがあります。モデムボードの取り付け/取りはずしは、電源を切った後30分以上たってから、行うことをおすすめします。
- モデムボードを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- パソコン内部にネジや異物を残さないでください。

お願い

モデムボードの取り付け、取りはずし、規格(PTT)ラベルの確認以外の目的でパソコン本体のパームレストを開けないでください。

モデムボードの取り付け/取りはずし

【 モデムボードの取り付け/取りはずしの前に 】

次の作業を行ってから、モデムボードの取り付け/取りはずしを行ってください。

- ① データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- ② パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- ③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
- ④ パソコン本体底面のネジ 13 本を取りはずす
- ⑤ パソコン本体を表面に戻し、ディスプレイを開ける
- ⑥ キーボードのネジカバー 2ヵ所を取りはずす
- ⑦ キーボードを固定しているネジ2本を取りはずす
- ⑧ キーボードを持ち上げ、パームレストの上へ裏向きに置く
- ⑨ キーボードのケーブルをメイン基板から取りはずす
- ⑩ キーボードを取りはずす
- ⑪ ハードディスクドライブアッシーをとめているネジ2本を取りはずす
- ⑩ ハードディスクドライブアッシーを上に持ち上げてハードディスクドライブから ケーブルを取りはずす
- ⑬ タッチパッドのケーブルを取りはずす
- ⑭ 上カバーをとめているネジ5本取りはずす
- ⑤ 上力バーを取りはずす
- ® メイン基板から CPU ファンケーブルを取りはずす
- ① メイン基板からスピーカケーブルを取りはずす
- ® メイン基板から時計用バッテリケーブルを取りはずす
- (19) メイン基板から PC カードスロットのケーブルを取りはずす
- 20 メイン基板からディスプレイのケーブルを取りはずす
- ② パソコン本体前面のシステムインジケータカバーを取りはずす
- ② CPU ファンモジュールをとめているネジ 1 本をはずし、モジュールを取りはずす
- ② ベースカバーの RGB インタフェースの 6 角ナット 2 個を取りはずす
- ② メイン基板を持ち上げて、裏面に接続している USB インタフェース、基板のケーブルを取りはずす
- ② メイン基板を取りはずす

これで、モデムボードの取り付け/取りはずしを行うことができます。 モデムボードの取り付け/取りはずしが終了したら、その後の【 モデムボードの取り付け/取りはずしの後に】 項を参照して、元の状態に戻してください。

【モデムボードの取り付け】

- ① モデムボードにケーブルを取り付ける
- ② メイン基板にモデムボードを取り付け、モデム固定用のネジ2本でとめる

【モデムボードの取りはずし】

- ① メイン基板にとめているモデム固定用のネジ2 本をはずし、モデムボードを取り はずす
 - PTT ラベルを確認することができます。
- ② モデムボードからケーブルを取りはずす

【 モデムボードの取り付け/取りはずしの後に 】

- ① メイン基板を取り付ける
- ② メイン基盤にUSB インタフェース、基板のケーブルを取り付ける
- ③ ベースカバーの RGB インタフェースの 6 角ナット 2 個を取り付ける
- ④ CPU ファンモジュールを取り付け、ネジ 1 本で固定する
- ⑤ パソコン本体前面のシステムインジケータカバーを取り付ける
- ⑥ メイン基板にディスプレイのケーブルを取り付ける
- ⑦ メイン基板に PC カードスロットのケーブルを取り付ける
- ⑧ メイン基板に時計用バッテリケーブルを取り付ける
- ⑨ メイン基板にスピーカケーブルを取り付ける
- ⑩ メイン基板に CPU ファンケーブルを取り付ける
- ⑪ 上カバーを取り付ける
- (12) 上カバーをネジ5本で固定する
- (13) タッチパッドのケーブルを取り付ける
- ④ ハードディスクドライブアッシーを上に持ち上げてハードディスクドライブに ケーブルを取り付ける
- ⑤ ハードディスクドライブアッシーをネジ2本で固定する
- (16) キーボードをパームレストの上に裏向きに置く
- ⑪ キーボードのケーブルをメイン基板に取り付ける
- (18) キーボードをネジ2本で固定する
- (19) キーボードのネジカバー2ヵ所を取り付ける
- ② ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- ② パソコン本体底面のネジ 13 本を取り付ける
- ② バッテリパックを取り付ける

6 回復コンソール

Windows XP に重大なエラーが発生して起動できないような場合、回復コンソールを使って起動環境の復元やファイルの救出などを行うことができます。

回復コンソールは正常に機能しているときにインストールする必要があります。 詳しい使用方法は『ヘルプとサポート』で「回復コンソール」を検索し、確認して ください。

回復コンソールのインストール

- 1 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 [C:\forall windows\forall i386\forall winnt32.exe /cmdcons] と入力する
- **3** [OK] ボタンをクリックする

[Windows セットアップ] 画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

インターネットに接続できない場合は、更新された Windows セットアップ をダウンロードすることができませんが、回復コンソールのインストールは そのまま続行することができます。

回復コンソールの操作方法

1 電源スイッチを押す

パソコンを起動したときにオペレーティングシステム一覧が表示されます。 通常、システムを起動する場合は、「Microsoft Windows XP Home Editon」または「Microsoft Windows XP Professional」を選択してく ださい。

2 「Microsoft Windows XP 回復コンソール」を選択する 画面のメッセージに従ってください。 最後に「C:\#WINDOWS>」が表示されます。

3 コマンドを入力する

「help」を入力すると、回復コンソールで入力できるコマンドの一覧が表示されます。

各コマンドの説明については、『ヘルプとサポート』でご確認ください。 回復コンソールを終了したい場合は「exit」と入力してください。パソコン が再起動します。

2 無線 LAN について

*無線 LAN モデルのみ

1 無線特性

無線 LAN の無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない2.4GHz 帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

無線周波数帯	IEEE802.11g, IEEE802.11b	2.4GHz (2400-2497MHz)
変調方式	IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
データレート	IEEE802.11g	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
7-90-1	IEEE802.11b	11/5.5/2/1Mbps

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

メモ

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲 に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

2 サポートする周波数帯域

無線 LAN がサポートする 2.4GHz 帯のチャネルは、国内で適用される無線規制によって異なる場合があります(表「無線 IEEE802.11 チャネルセット」参照)。 各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

【 無線 IEEE802.11 チャネルセット 】

周波数帯域	2400-2497 MHz
チャネルID	
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457 *1
11	2462
12	2467 *2
13	2472 *2
14	2484 *2

- * 1 購入時に設定されているチャネルです。
- *2 これらのチャネルが使用可能かどうかは、使用する無線 LAN モジュールによって異なります。使用可能チャネルについては、同梱の『ご使用できる国/地域について』を参照してください。

無線 LAN をインストールする場合、チャネル設定は、次のように管理されます。

- インフラストラクチャで無線LAN接続する場合、ステーションが自動的に無線 LANアクセスポイントのチャネルに切り替えます。異なるアクセスポイント間を ローミングする場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャネルを切り替 えます。無線LANアクセスポイントの設定チャネルもこの範囲にする必要があ ります。
- "ピア·ツー·ピア" モードで無線 LAN 接続する場合は、チャネル 10 が使用されます。

3 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

【1.ステッカー】


本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に同梱されている次のステッカーを パソコン本体に貼付ください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

【2.現品表示】

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示のどちらかが記載されています。



(1) 2.4 : 2,400MHz 帯を使用する無線設備を表す。(2) DS : 変調方式が DS-SS 方式であることを示す。OF : 変調方式が OFDM 方式であることを示す。

(3) 4 : 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを示す。

(4) ■ ■ : 2,400MHz ~ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

【3. 東芝 PC ダイヤル】

受付時間 : 9:00~19:00 (年中無休)

ナビダイヤル: 0570-00-3100

4 機器認証表示について

本製品には、電波法及び電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局 として、以下の認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用 するときに無線局の免許は必要ありません。

【 b/g 対応モデル 】

無線設備名: PA3299U-1MPC

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号:03NYDA0230,

03GZDA0193

【b対応モデル】

無線設備名: WM3B2100

財団法人 電気通信端末機器審査協会 認証番号: D03-0001JP

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号:03NYDA0172または

003NY03013

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備を他の機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

5 お客様に対するお知らせ

【無線製品の相互運用性】

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter / Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter 製品は、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthognal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線 LAN 製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定のIEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision B/G) (無線 LAN標準規格(版数 B/G))
- Wi-Fi Alliance の定義する Wireless Fidelity (Wi-Fi) 認証

【健康への影響】

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter / Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter 製品はほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter / Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter 製品の動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が Wireless LAN の使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN 装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

【規制に関する情報】

Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter / Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter 製品のインストールと使用に際しては、必ず製品付属のマニュアルに記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、次に示す無線周波基準と安全基準に準拠しています。

Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device."

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prét à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 4.8dB. Antenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry Canada. The required antenna impedance is 50 ohms.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

The tern "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical spacifications were met.

【b/g対応モデル】

IC:248H-DPA3299W or 248H-DPA3299P

【b 対応モデル】

IC:248H-DPA3272W or 248H-DPA3272P

Europe - EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC with essential test suites as per standards:

België/ Belgique: For outdoor usage only channel 10 (2457 MHz) and 11 (2462MHz) is allowed. For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. An IBPT/BIPT license is required for public usage outside building. For registration and license please contact IBPT/BIPT.

Gebruik buiten gebouw alleen op kanalen 10 (2457 MHz) en 11 (2462 MHz). Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor publiek gebruik buiten gebouwen is licentie van BIPT/IBPT verplicht. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.

L'utilisation en extérieur est autorisé sur le canal 10 (2457 MHz) et 11 (2462 MHz).

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Deutschland:

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow

Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.

France:

Restricted frequency band: only channels 10 and 11 (2457 MHz and 2462 MHz respectively) may be used in France. License required for every installation, indoor and outdoor installations. Please contact ART for procedure to follow.

Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 10 à 11 (2457 et 2462 MHz respectivement) doivent être utilisés en France.

Toute utilisation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est soumise à autorisation. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure á suivre.

Italia:

License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed

E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.

Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

Nederland

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow

Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure

USA-Federal Communications Commission(FCC)

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation of the devices in a Wireless LAN System is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference that may cause undesired operation.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter/ Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter / Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter will be installed with one of two types of antennas. The both of antenna types, when installed are located at the upper edge of the LCD screen.

For both antennas, the radiated output power of the Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter / Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter / Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. In normal operating configuration, the LCD in the upright position, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Refer to the Regulatory Statements as identified in the documentation that comes with those products for additional information.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc.gc.ca/rpb.

RF device shall not be co-located with any other transmitter.

Taiwan

- Article 14 Unless approved, for any model accredited low power radio frequency electric machinery, any company, trader or user shall not change the frequency, increase the power or change the features and functions of the original design.
- Article 17 Any use of low power radio frequency electric machinery shall not affect the aviation safety and interfere with legal communications. In event that any interference is found, the use of such electric machinery shall be stopped immediately, and reusing of such products can be resumed until no interference occurs after improvement. The legal communications mentioned in the above item refer to radio communications operated in accordance with telecommunication laws and regulations.

Low power radio frequency electric machinery shall resist against interference from legal communications or from industrial, scientific and medical radio emission electric machinery.

3 各インタフェースの仕様

1 RGBインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	0
2	CGV	緑色ビデオ信号	0
3	CBV	青色ビデオ信号	0
4	Reserved	予約	
5	GND	信号グランド	
6	GND	信号グランド	
7	GND	信号グランド	
8	GND	信号グランド	
9	+5V	電源	
10	GND	信号グランド	
11	Reserved	予約	
12	SDA	SDA通信信号	1/0
13	-CHSYNC	水平同期信号	0
14	-CVSYNC	垂直同期信号	0
15	SCL	SCLデータクロック信号	1/0
		コネクタ図	
11 15 ○6 (○○○○○) 1 5 高密度D-SUB 3列15ピンメス			

信号名:一がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

2 USBインタフェース

ピン番号	信号名	意 味	信号方向	
1	VCC	+5V		
2	-Data	マイナスデータ	1/0	
3	+Data	プラスデータ	1/0	
4	GND	信号グランド		
コネクタ図				

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

3 モデムインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	_	ノーコンタクト	
2	1	ノーコンタクト	
3	TIP	電話回線	1/0
4	RING	電話回線	1/0
5	1	ノーコンタクト	
6	_	ノーコンタクト	
		コネクタ図	
654321			

信号名:一がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

4 LANインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向	
1	TX	送信データ(+)	0	
2	-TX	送信データ(-)	0	
3	RX	受信データ (+)	1	
4	Unused	未使用		
5	Unused	未使用		
6	-RX	受信データ(-)	I	
7	Unused	未使用		
8	Unused	未使用		
コネクタ図				
87654321				

信号名: -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向(I):パソコン本体への入力信号方向(O):パソコン本体からの出力

技術基準適合について

瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュー 夕の瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラ インの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



▼照 「7章 2 その他 - Q.パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子が おかしいし

高調波対策について

本装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基 準を満たしていると判断します。





参照 省電力設定について「5章2省電力の設定をする」

FCC information

Product name : dynabookSS SX series, PORTÉGÉ 1600 series

Model number: PP160

FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's external monitor connector, USB connector and Microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.

FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contact

Address: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

Telephone: (949) 583-3000

TOSHIBA (

EU Declaration of Conformity

TOSHIBA declares, that the product: PP160 conforms to the following Standards:

Supplementary Information: "The product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EEC."

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.

モデム使用時の注意事項

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電 気通信事業法第50条1項に基づき、技術基準適合認定を受 けたものです。



●対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2004年2月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入 してください。

内蔵モデムに接続する回線が PBX 等を経由する場合は使用できない場合があります。 上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

●自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信(リダイヤル)は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返します(『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発信間隔を1分以上にしてください)。

*内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準(アナログ電話端末)「自動再発信機能は2回以内(但し、最初の発信から3分以内)」に従っています。

お願い

内蔵モデムを使用する場合は、ご使用になる地域にあわせて設定が必要です。

Conformity Statement

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

Network Compatibility Statement

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany - ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 and

DE03,04,05,08,09,12,14,17

Greece - ATAAB AN005,AN006 and GR01,02,03,04

Portugal - ATAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10

Spain - ATAAB AN005,007,012, and ES01

Switzerland - ATAAB AN002

All other countries/regions - ATAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines.

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can. In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

Disconnection

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

Fax branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

Instructions for IC CS-03 certified equipment

1 NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

2 The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following:

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.

For the REN of your modem, refer to your modem's label.

NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

3 The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C.

The IC registration number of the modem is shown below.

Canada: 1353A-L4AINT

Notes for Users in Australia and New Zealand

Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia.

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in you modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

AT%TE=1 ATS133=1 AT&F AT&W AT%TE=0 ATZ

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
 - a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and
 - b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.
- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.
- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC
 Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:

- a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
- b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.
- c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.
- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
- The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:

ATB0 (CCITT operation)

AT&G2 (1800 Hz guard tone)

AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%)

ATS0=0 (not auto answer)

ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended)

ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms)

ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)

- When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:
- (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.
- (b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.
- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard.

Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number to program into computer: 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.

- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal.
 - Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.
- It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.

- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM

General conditions

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.

さくいん

記号
★+54★+-を使った
ショートカットキー
A AC アダプタの仕様
B
BackSpace キー
C
Caps Lock LED 54 Caps Lock 英数キー 54 ConfigFree 88 Ctrl キー 54
D
DC IN LED 37, 49 Del ‡— 55 Disk LED 49
E
Enter + 55 Esc + 54
F
Fn キー 55 Fn キーを使った特殊機能キー 57

H HDD パスワード HDD パスワードの削除 HDD パスワードの登録 HDD パスワードの入力 HDD パスワードの変更	1 1 1	64 63 66
Ins +		55
L LAN インタフェース LAN コネクタ		
Numeric Mode LED		49
OneNote	2	35
PadTouch	7,	55 50 97 97 49
Q Q&A]	73
RGB インタフェース		

S	I
SD カードスロット	液晶ディスプレイの取り扱い 69 オ
SD メモリカードの取り扱い 103 SD メモリカードのフォーマット	オーバレイキー55 オンラインマニュアル224
Shift ‡— 54, 55 Space ‡— 54	カ 外形寸法図
Tab キー 54 TFT 方式カラー液晶ディスプレイ 67	書き込み禁止状態
USB インタフェース	キーボード
Windowsのセットアップ14	ク クリック63, 64
アプリケーションキー	コントロールパネル
インフラストラクチャネットワーク 80 ウ	セット104 コンパクトフラッシュカードの 取り出し105
ウィンドウズキー54	

サ 再セットアップ	電源コードの仕様 243 電源コードの取り扱い 53 電源コネクタ 48 電源スイッチ 49 電源スイッチロック 49 電源を入れる 13,36
スクロール64	電源を切る39
スタンバイ41	F
セ 静電気について 113 製品仕様 242 セキュリティロック・スロット 50	トークン155 東芝 HW セットアップ135 東芝 PC 診断ツール243 東芝 SD メモリカードフォーマット
ソ	東芝省電力127
増設メモリスロット51 増設メモリの取り付け113 増設メモリの取りはずし113	東芝パスワードユーティリティ 153 特殊機能キー
タッチパッド15, 48	ナ
タッピング 64 ダブルクリック 63, 64	内蔵マイク48 内蔵モデム用地域選択ユーティリティ
ッ	91
通風孔48 使っていないときの充電保持時間	ニ 入力モード62
テ	ハードウェアリソース247
ディザリング表示	ハードディスクの内容を消去する 229
ディスプレイ開閉ラッチ48 電源コードと AC アダプタを	パスワードを忘れてしまった場合
电源コードと AC アラフラク 接続する 12	パソコン本体の取り扱い53

バッテリ安全ロック51	≅
バッテリ駆動で使用できる時間 123	右ボタン
バッテリ充電完了までの時間 123	石ボクグ
バッテリ充電量が減少したとき 121	L
バッテリ充電量の確認 119	無線 LAN 75
バッテリパック51	無線 LAN について 252
バッテリパックの交換 125	無線 LAN モジュール75
バッテリ・リリースラッチ51	無変換キー54
バッテリを充電する122	~!
バッテリを節約する124	×
バッテリを長持ちさせるには 124	メモリ容量の確認 115
パネルスイッチ機能46	ŧ
半/全キー54	モジュラージャック50
٤	モデムインタフェース262
ピア・ツー・ピアワークグループ 79	
たボタン48	ヤ
ビデオモード245	矢印キー55
表示装置を切り替える	_
ヒンジ	
	ユーザ登録31
フ	ユーザパスワードの削除156
ファンクションキー54	ユーザパスワードの登録153 ユーザパスワードの入力159
^	ユーザパスワートの人力159
	ユーリハスワートの変更15/
ヘッドホン出力端子	ラ
変換十一 55	ライトプロテクトタブ99
ホ	
ポインタ15	ָט
ボリュームコントロール70	リリース情報1
ボリュームダイヤル48, 70	ワ
_	ワイヤレスコミュニケーション
マ	ノードレハコーユーノ ノコノ
マイク入力端子 49	スイッチ50

トラブルチェックシート

東芝 PC ダイヤル(右ページ参照)では電話での dynabook の技術的な質問、お問い合わせにお答えいたします。円滑に対応させていただくために、次の内容をまとめ、お手元にお使いのパソコンをご用意のうえ、お問い合わせください。

Q .1	使用しているパソコンの型番は?
	型番は本体裏面のラベルに記載されています。
Q.2	使用しているソフトウェア環境は? Windows XP など、使用しているシステムとアプリケーションは? システムのバージョンや CPU の種類は、「東芝 PC 診断ツール」の[基本情報]タブをクリックして確認してください。
Q .3	どのような症状が起こりましたか? なるべく具体的にお知らせください。
Q.4	その症状はどのような操作をした後、発生するようになりましたか? なるべく具体的にお知らせください。
Q.5	エラーメッセージなどは表示されましたか? 表示された場合、表示内容をお知らせください。
Q.6	その症状はどれくらいの頻度で発生しますか? 一度発生したが、その後発生しない 常に発生する 電源を切らないと発生するが、電源を切ってから再起動すれば発生しない 電源を切ってから再起動しても必ず発生する 2の他:
Q.7	その症状が発生するのは決まった操作の後ですか? □ ある一定の操作をすると発生する □ どんな操作をしても発生する □ その他:
Q.8	インターネットや通信に関する相談の場合 プロバイダ名: 使用モデム名: 使用回線:□ ブロードバンド □ ダイヤルアップ □ 内線発信アリ □ マイライン契約アリ □ ISDN □ 携帯 / PHS □ DSL / ケーブル TV
Q.9	周辺機器に関する相談の場合 機器名(製品名): メーカー名: